

LCD-skärm

Bruksanvisning

Färgen och utseendet kan variera beroende på produkt. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.



Säkerhetsanvisningar

Symboler



Obs

Dessa säkerhetsanvisningar måste följas för att säkerställa säkerhet och förhindra skada på egendom.

Se till att läsa anvisningarna noggrant och använd produkten på rätt sätt.

Varning/försiktighet



Att inte följa de anvisningar som är illustrerade med denna symbolen kan ge upphov till kroppslig fara eller skador på utrustningen.

Obs



Förbjudet



Detta är alltid viktigt att läsa och förstå



Montera inte isär



Koppla ur kontakten från anslutningen



Rör ej



Jorda för att förhindra elektriska stötar

En administrationsavgift kan tillkomma om

- (a) en tekniker tillkallas och det inte finns något fel på produkten.
(om du inte har läst den här bruksanvisningen).
- (b) du tar med produkten till ett reparationscenter och det inte finns något fel på produkten.
(om du inte har läst den här bruksanvisningen).

Beloppet på en sådan administrationsavgift informeras före arbetet sker eller hembesöket görs.

Rengöra skärmen

Rengöring

Panelen och den utvändiga delen av skärmen blir lätt repiga och kräver noggran omsorg. Rengör skärmen enligt följande steg.




- Stäng av skärmen och datorn.
- Koppla ur strömkabeln från skärmen.




Obs

För att undvika elektriska stötar ska du se till att koppla från kabeln genom att greppa tag i kontakten och inte röra vid kabeln med våta händer.

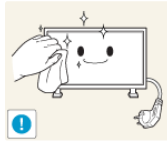


- Torka av skärmen med en mjuk, lätt fuktad trasa, som har vridits ur ordentligt.

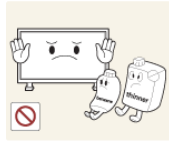


Använd inte rengöringsmedel som innehåller alkohol eller lösningsmedel, eller som påverkar ytan.

Annars kan ytan missfärgas eller repas eller så kan panelens ytbeläggning skalas av.

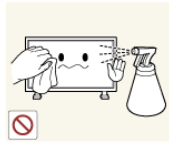


Spruta inte vatten eller rengöringsmedel direkt på skärmen.

Annars kan vätskan sjunka in i skärmen och orsaka brand, elektriska stötar eller fel.

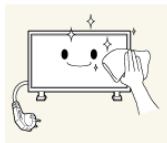

- Rengör skärmens utsida med en mjuk trasa som är lätt fuktad med vatten.



- Anslut strömkabeln till skärmen efter att du har slutfört rengöringen.
- Slå på skärmen och datorn.

Ström



Ställ in din dator på DPM om den inte används under en längre tid.

Om du använder skärmläckare ska du anpassa den för det aktuella skärmläget.

Bilderna är endast för referens, de gäller inte vid alla tillfällen (eller i alla länder).

Anvisningar för att undvika risk för kortslutning




- ▶ Använd inte en skadad kontakt eller ett skadat vägguttag.

- Detta kan orsaka en elektrisk stöt eller brand.




- ▶ Ta inte i kontakten med våta händer när du ska sätta i kontakten i vägguttaget eller ta ur det.

- Detta kan orsaka en elektrisk stöt.

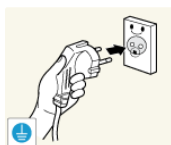


- ▶ Se till att ansluta strömsladden i ett jordat uttag.

- Annars kan det orsaka en elektrisk stöt eller brand.

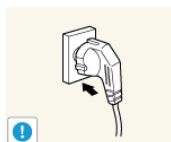


- ▶ Kontrollera att kontakten är korrekt ansluten till ett uttag.

- Detta kan orsaka brand.

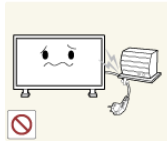

▶ Använd inte onödigt mycket kraft när du drar ur kontakten och ställ inga tunga objekt på den.

- Detta kan orsaka brand.

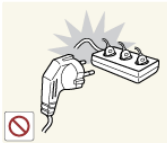


▶ Anslut inte flera apparater till samma vägguttag.

- Detta kan orsaka brand på grund av överhettning.




▶ Koppla inte från strömkabeln när du använder produkten.

- Annars kan det leda till skada på produkten på grund av elektrisk kortslutning.

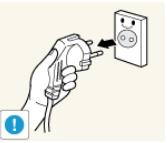


▶ Om du vill koppla från apparaten från strömkällan måste kontakten kopplas från huvudströmmen och den ska göras helt funktionsduglig.

- Detta kan orsaka en elektrisk stöt eller brand.

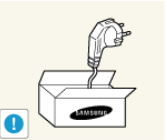

▶ Använd bara strömkabeln som tillhandahålls av vårt företag. Använd inte medföljande strömkabel för någon annan produkt.

- Annars kan det orsaka en elektrisk stöt eller brand.

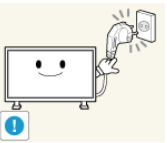

▶ Anslut strömkontakten till ett vägguttag som är lätt att komma åt.

- Om ett problem uppstår med produkten måste du snabbt kunna dra ur kontakten för att bryta strömmen helt. Du bryter inte strömmen helt genom att använda strömbrytaren på produkten.

Installation




Kontakta auktoriserad kundtjänst vid installation av bildskärmen på en plats med mycket damm, höga eller låga temperaturer, hög luftfuktighet, där det förekommer kemiska ämnen och om den används dygnet runt, exempelvis på flygplatser, tågstationer etc.

Om du inte gör det kan det leda till skada på skärmen.



▶ Se till att det alltid är minst två personer som lyfter produkten när den ska flyttas.

- Annars kan den tappas och orsaka personskador och/eller skador på produkten.

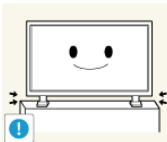


▶ Vid installation av produkten i ett skåp eller på en hylla ska du se till att främre delen av produkten inte skjuter ut.

- Annars kan den falla ned eller orsaka personskada.
- Använd ett skåp eller en hylla med en storlek som passar produkten.



▶ PLACERA INTE LJUS, MYGG LJUS, CIGARETTER ELLER ANDRA VARMA FÖREMÅL NÄRA PRODUKTEN.

- Detta kan orsaka brand.

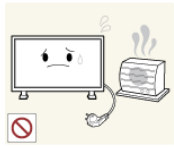

▶ Strömkabeln och produkten ska ej placeras nära värmekällor.

- Detta kan orsaka en elektrisk stöt eller brand.




▶ Placera inte produkten på platser med dålig ventilation, t.ex. i en bokhylla, i ett boksåp eller i en garderob.

- Det kan orsaka brand på grund av för hög inre temperatur.



▶ När du lägger ned produkten ska du vara försiktig.

- Annars kan det orsaka skada på skärmen.

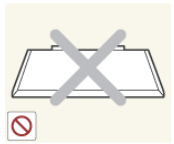

▶ Placera inte produkten på golvet.


- Annars kan det orsaka skada på skärmen.



▶ Säkerställ att ett auktoriserat installationsföretag installerar väggfästet.

- Annars kan den falla ned och orsaka personskada.

- Installera med det väggstativ som är avsett för produkten.

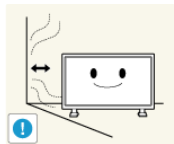

▶ Installera din produkt på en väl ventilerad plats. Säkerställ att det finns ett mellanrum på mer än 4 tum (10 cm) från väggen.

- Det kan annars orsaka brand på grund av för hög inre temperatur.



▶ Säkerställ att förpackningsmaterialet förvaras på avstånd från barn.

- Annars kan det orsaka allvarlig skada om barnen leker med det (kvävningsrisk).



▶ Om monitorns höjd är inställningsbar ska du inte placera några föremål eller delar av kroppen på stativet när du sänker ned den.

- Detta kan orsaka skada på produkten eller personen som bär den.



▶ Matolja, exempelvis sojabönsolja, kan skada eller deformera produkten. Installera inte produkten i kök eller i närheten av en köksbänk.

Övrigt




▶ Den här produkten är en högspänningsprodukt. Montera inte isär, reparera inte och ändra inte produkten på egen hand.

- Detta kan orsaka en elektrisk stöt eller brand. Om produkten behöver repareras ska du kontakta ett servicecenter.



▶ Om det förekommer en underlig lukt eller konstiga ljud eller om det kommer ut rök ur produkten, ska du koppla från strömkontakten omedelbart och kontakta ett servicecenter.

- Detta kan orsaka en elektrisk stöt eller brand.

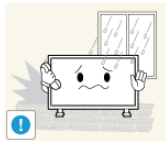


▶ Placera inte produkten på en plats där den utsätts för fukt, damm, rök, vatten eller i en bil.

- Detta kan orsaka en elektrisk stöt eller brand.



▶ Om du tappar produkten eller om höljet går sönder, ska du slå av strömmen och koppla ur strömsladden. Kontakta ett servicecenter.

- Detta kan orsaka en elektrisk stöt eller brand.

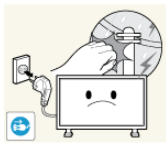


▶ Stäng av produkten och dra ur strömsladden under åskväder.

- Detta kan orsaka en elektrisk stöt eller brand.



▶ Försök inte flytta skärmen genom att dra i sladden eller signalkabeln.

- Annars kan den falla, vilket kan resultera i elektrisk kortslutning, skada på produkten eller brand på grund av skada på kabeln.

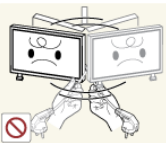

▶ Lyft eller flytta inte produkten bakåt, framåt eller åt höger eller vänster samtidigt som du håller i strömsladden eller signalkablarna.

- Annars kan den falla, vilket kan resultera i elektrisk kortslutning, skada på produkten eller brand på grund av skada på kabeln.



▶ Se till att ventilerna inte blockeras av något bord eller någon gardin.


- Det kan annars orsaka brand på grund av för hög inre temperatur.



▶ Placera inga behållare som innehåller vatten, vaser, krukor, mediciner eller någon metall på produkten.

- Om vatten eller främmande föremål tränger in i produkten ska du koppla ur strömsladden och kontakta ett servicecenter.

- Detta kan orsaka produktfel, elektrisk stöt eller brand.

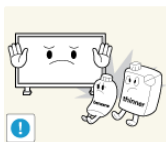


▶ Använd eller förvara inte antändbara medel nära produkten.

- Detta kan orsaka en explosion eller brand.




▶ För inte in några metallföremål, exempelvis gafflar, mynt och liknande, eller antändbara föremål, såsom tändstickor eller papper, in i produkten (genom ventilöppningar, in- och utgångsterminaler etc.).

- Om vatten eller främmande föremål tränger in i produkten ska du koppla ur strömsladden och kontakta ett servicecenter.

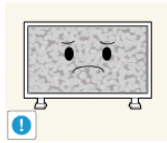

- Detta kan orsaka en elektrisk stöt eller brand.
- ▶ Vid användning av en fast bild under längre tid, kan det bildas en bildskärmsbränning eller uppstå fläckar.

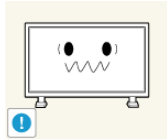


- Om du inte använder produkten under en längre tid ska försätta den i viloläge eller använda en rörlig skärmläckare.
- ▶ Ange en upplösning och frekvens som passar för produkten.
- Annars kan du skada din syn.




- ▶ Vid användning av hörlurar eller örsnäckor, vrid inte upp volymen för högt.

- Om ljudet är för högt kan det skada hörseln.

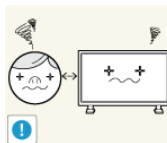

- ▶ Sitt inte för nära produkten, det kan anstränga ögonen,

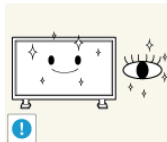

- ▶ Ta en paus på minst fem (5) minuter efter användning av skärmen i en (1) timme.

Detta minskar ögontrötthet.



- ▶ Installera inte på en instabil plats, exempelvis en ostadig hylla eller på en ojämn yta, eller där den kan utsättas för vibrationer.

- Annars kan den falla och orsaka personskador och/eller skador på produkten.
- Om du använder produkten på en plats där den utsätts för vibrationer kan det leda till skada på produkten och orsaka brand.




- ▶ När du flyttar produkten ska du slå av strömmen och koppla ur strömkontakten, antennkabeln och alla kablar som är anslutna till produkten.

- Annars kan det orsaka en elektrisk stöt eller brand.



- ▶ Se till att barn inte hänger över produkten eller klättrar på den.

- Produkten kan falla och orsaka personskada eller dödsfall.

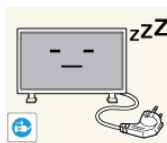


- ▶ Om du inte använder produkten under en längre period ska du koppla från strömladdan från vägguttaget.

- Annars kan det leda till överhettning eller brandrisk på grund av damm och brandrisk till följd av elektrisk kortslutning eller läckage.




- ▶ Placera inga tunga föremål eller leksaker eller livsmedel, exempelvis kakor på produkten, eftersom det kan göra att barn vill klättra upp på produkten.

- Dina barn kan hänga över produkten, vilket kan göra att den faller och resultera i personskada eller dödsfall.

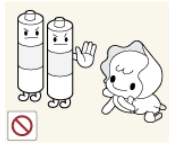


▶ Var försiktig så att barn inte stoppar in batteriet i munnen om de plockar ur det ur fjärrkontrollen. Placera batteriet på en plats där barn eller ungdomar inte når det.

- Om barn har haft ett batteri i munnen ska du omedelbart kontakta läkare.

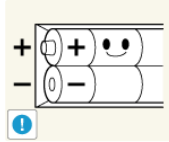


▶ Vid byte av batteri, sätt i det med polerna på rätt håll (+, -).

- Annars kan batteriet skadas eller orsaka brandrisk, personskada eller skada på grund av läckage av den interna vätskan.

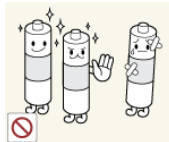

▶ Använd bara specificerade standardbatterier och använd inte ett nytt batteri och ett använt batteri samtidigt

- Annars kan batteriet skadas eller orsaka brandrisk, personskada eller skada på grund av läckage av den interna vätskan.

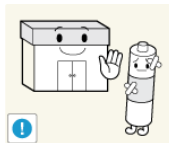


▶ Batterier (uppladdningsbart eller ej uppladdningsbart) är inte hushållsavfall, utan måste lämnas till återvinning. Kunden ansvarar för att återinlämna det batteri (uppladdningsbart eller ej uppladdningsbart) till ett ställe för återvinning.

- Kunden kan lämna in batterier när de är förbrukade (uppladdningsbart eller ej uppladdningsbart) till en kommunal återvinningsstation eller till en butik som säljer samma typ av batteri (uppladdningsbart eller ej uppladdningsbart).



▶ Placera inte produkten på en plats där den utsätts för direkt solljus eller nära någon värmeanläggning, såsom värmeaggregat.

- Det här kan orsaka att produktens livslängd minskar och leda till brandrisk.

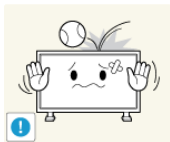


▶ Tappa inga föremål på produkten eller orsaka någon skada på den.

- Detta kan orsaka en elektrisk stöt eller brand.



▶ Använd inte en luftfuktare nära produkten.

- Detta kan orsaka en elektrisk stöt eller brand.

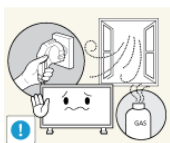

▶ Om det uppstår en gasläcka ska du inte vidröra produkten eller strömkontakten, utan omedelbart vädra.


- Om det bildas en gnista kan det orsaka explosion eller brand.



▶ Om produkten har slagits av under en längre tid kan skärmen bli mycket varm. Rör den ej.




▶ Förvara små tillbehör på en plats där de är utom räckhåll för barn.

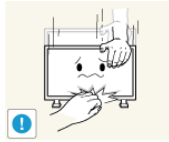

▶ Var försiktig när du justerar produktens vinkel eller höjden på stativet.

- Det kan orsaka personskada, eftersom din hand eller dina fingrar kan fastna.
- Dessutom är det så att om du lutar produkten för mycket kan den falla och det kan orsaka personskada.

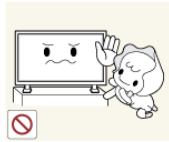

▶ Installera inte produkten på en plats som är så låg att barn kan nå den.

- Annars kan den falla ned och orsaka personskada.
- Eftersom främre delen av produkten är tung ska du installera produkten på en jämn och stabil yta.




▶ Placera inga tunga föremål på produkten.

- Det kan orsaka personskada och/eller skada på produkten.

Inledning

Förpackningens innehåll

Kontrollera innehållet i kartongen

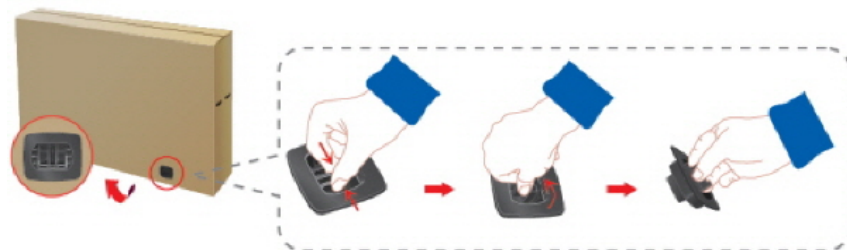

Ta bort locket på kartongen så som bilden ovan visar.



Lyft kartongen genom att hålla i handtagen på båda sidorna om kartongen.

Kontrollera innehållet i kartongen.

Ta bort skyddsmaterialet och vinylskyddet.



Obs

- När du har packat upp ska du kontrollera innehållet.
- Spara emballaget om du skulle behöva flytta produkten senare.
- Kontakta din återförsäljare om det saknas något.
- Kontakta en lokal återförsäljare för att köpa till artiklar.

Uppackning



LCD-skärm

Handböcker



Snabbstartguide



Garantikort



Bruksanvisning

(Ej tillgängligt på alla platser)

Kablar



Strömkabel



D-Sub-kabel

Övrigt




Fjärrkontroll




Batterier (AAA X 2)

(Ej tillgängligt på alla platser)

Säljs separat




Kit med väggfäste

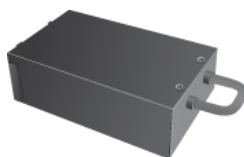

TV-mottagningsbox



RCA-stereokabel

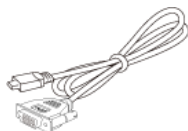

HDMI-DVI-kabel



RGB till Component-kabel



DP-kabel



HDMI-kabel




Stereokabel




AV-kabel


Säljs separat

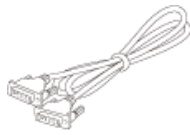

DVI-kabel

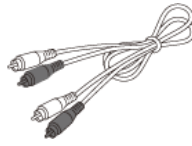

RCA-kabel

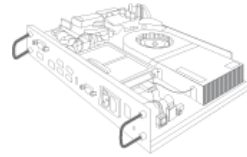

NetWork Box



Obs

Vilka tillbehör som kan köpas för produkten varierar beroende på land.

Din LCD-skärm

Fram



1 *MENU-knapp [MENU]*

Öppnar skärmmenyn och stänger den. Används även för att stänga OSD-menyn eller återgå till föregående meny.

2 *Navigeringsknappar (Upp-Ned)*

Går från ett menyalternativ till ett annat vertikalt eller justerar valda menyvärden.

3 *Justeringsknappar (Vänster-Höger)/Volymknappar*

Går från ett menyalternativ till ett annat horisontellt eller justerar valda menyvärden. När OSD inte är på skärmen trycker du på knappen för att justera volymen.

4 *ENTER-knapp [ENTER]*

Aktiverar det markerade menyalternativet.

5 *SOURCE-knapp [SOURCE]*

Växlar från PC-läge till Videoläge. Välj den ingångskälla som den externa enheten är ansluten till.

[PC] → [DVI] → [AV] → [Komponent] → [HDMI1] → [HDMI2] → [DisplayPort]

6 *PIP-knapp*

Tryck på knappen PIP för att slå på/av BIB-skärmen.

- **PC : DVI / AV / HDMI / DisplayPort**
- **DVI / AV : PC**
- **Komponent : PC**
- **HDMI : PC**

7 *Strömbrytare [⏻]*

Använd den här knappen när du vill slå på och stänga av LCD-skärmen.

8 *Ljusstyrkesensor (tillval)*

Hittar automatiskt de omgivande ljusförhållandena och ändrar skärmen i enlighet med dessa.



Obs

Den här funktionen är endast aktiverad på modeller som är utrustade med automatisk ljussensor.

9 *Strömindikator*

Visar energisparläge när den blinkar grönt



Obs

Se Energisparfunktion som beskrivs i handboken för mer information om energibesparingsfunktioner. För att spara energi bör du även slå av LCD-skärmen när den inte används, eller när du lämnar den obevakad under långa perioder.

10 *Mottagare för fjärrkontrollen*

Rikta fjärrkontrollen mot den här punkten på LCD-skärmen.

Bak



Obs

I avsnittet "Anslutningar" finns mer information om kabelanslutningar. LCD-skärmens konfiguration på baksidan kan variera något beroende på modell.



A




1 POWER IN

Strömkabeln ansluts till LCD-skärmen och till ett vägguttag.

2 POWER S/W ON [I] / OFF

Slår på och av LCD-skärmen.

B

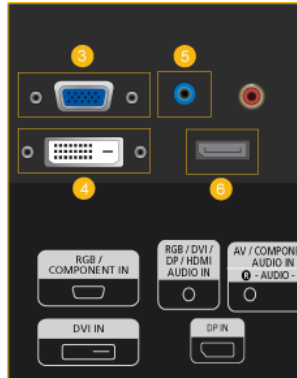

3 RGB/COMPONENT IN (PC/COMPONENT-anslutningsterminal (ingång))

- Anslut porten [RGB/COMPONENT IN] på skärmen till porten RGB på datorn med D-SUB-kabeln.
- Anslut [RGB/COMPONENT IN]-porten på skärmen till COMPONENT-porten på den externa enheten med RGB till COMPONENT-kabeln.
- Anslut porten [RGB/COMPONENT IN] på skärmen till porten BNC på datorn med RGB till BNC-kabeln.

4 DVI IN(PC Video anslutningsterminal)

Anslut [DVI IN]-porten på skärmen till DVI-porten på datorn med DVI-kabeln.

5 RGB/DVI/DP/HDMI AUDIO IN (PC-/DVI-/DP-/HDMI-ljudanslutningsterminal (ingång))


Anslut terminalen [RGB/DVI/DP/HDMI AUDIO IN] på monitorn och utgångsterminalen på din dators ljudkort med en stereokabel (säljs separat).

6 DP IN

Tar emot en signal från skärmporten.

Anslut porten [DP IN] på LCD-skärmen till DP-porten på datorn med DP-kabeln.

C

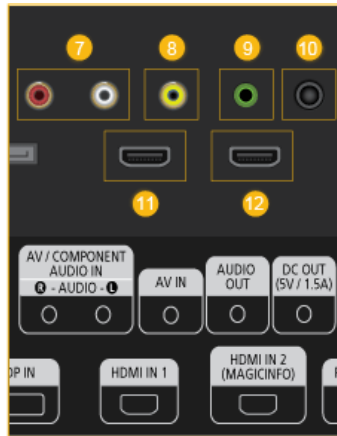

7 *AV/COMPONENT AUDIO IN [R-AUDIO-L]*

Anslut [AV/COMPONENT AUDIO IN [R-AUDIO-L]]-porten på skärmen till ljudutgången på datorn eller på den externa enheten med en ljudkabel.

8 *AV IN*

Anslut ingången [AV IN] på skärmen till videoutgången på den externa enheten med en VIDEO-kabel.

9 *AUDIO OUT*

Anslut hörlurar eller en extern högtalare.

10 *DC OUT (5V / 1.5A)*

Se till att du använder anslutningen [DC OUT (5V / 1.5A)] till den auktoriserade TV-mottagningsboxen[SBB_DTC/ZA].



Annars kan det orsaka skada på produkten.

11 *HDMI IN 1*

- Anslut [HDMI IN 1]-terminalen på baksidan av LCD-skärmen till HDMI-terminalen på din digitala utgångsenhet med en HDMI-kabel.
- Upp till HDMI 1.3 kan hanteras.



Obs

- En normal extern enhet (DVD-spelare, videokamera etc.) eller en TV-mottagarbox kan anslutas till [HDMI IN 1]-uttaget.
- För att kunna använda TV-mottagningsboxen (endast USA) ska du ansluta den till [HDMI IN 1]-uttaget.


12 *HDMI IN 2 (MAGICINFO)*

- Anslut [HDMI IN 2 (MAGICINFO)]-terminalen på baksidan av LCD-skärmen till HDMI-terminalen på din digitala utgångsenhet med en HDMI-kabel.
- Upp till HDMI 1.3 kan hanteras.

**Obs**

För att kunna använda **MagicInfo** ska den nätverksbox som angivits separat av Samsung installeras i produkten och MagicInfo-utgången på nätverksboxen vara ansluten till [HDMI IN 2 (MAGICINFO)]-uttaget.

Kontakta Samsung Electronics för mer information om hur du köper och installerar en nätverksbox.

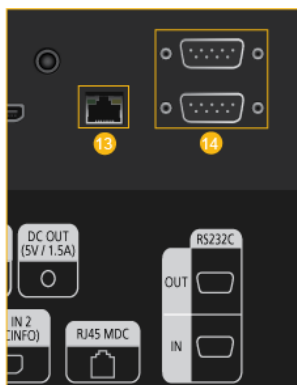D**14****RJ45 MDC (MDC PORT)**

MDC(Multiple Display Control) programport

Anslut nätverkskabeln till [RJ45 MDC] på produkten och LAN på datorn. För att kunna använda MDC måste MDC-programmet vara installerat på datorn.

**Obs**

Gå till **Multikontroll** och välj **RJ45 MDC** som **MDC-anslutning**.


15**RS232C OUT/IN (RS232C Serieport)**

MDC(Multiple Display Control) programport

Anslut en seriekabel (korstyp) till [RS232C] på produkten och RS232C på datorn. För att kunna använda MDC måste MDC-programmet vara installerat på datorn.

**Obs**

Gå till **Multikontroll** och välj **RS232C MDC** som **MDC-anslutning**.

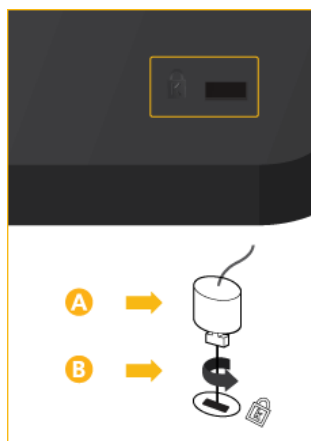E**Kensington-lås**

Ett Kensington-lås är ett tjuvlås som gör att användaren kan låsa produkten så att den kan användas på offentliga platser. Eftersom form och användning av låsenheten kan variera beroende på modell och tillverkare hänvisas du till bruksanvisningen till låsenheten för mer information.

Följ stegen nedan för att låsa produkten:

1. Vira Kensington-låskabeln runt ett stort, fast föremål såsom ett bord eller en stol.
2. För kabeländan med låset monterat genom öglan på Kensington-låskabeln.

3. För in Kensington-låset i säkerhetsskåran (B) på skärmens baksida.
4. Lås låset (A).



Obs

- Kensington-lås säljs separat.
- Det här är allmänna instruktioner. För exakta instruktioner, se bruksanvisningen som medföljer låsenheten.
- Du kan köpa låsenheten i en elbutik, en onlinebutik eller hos våra servicecenter.



Obs

I avsnittet "Anslutningar" finns mer information om kabelanslutningar.


Fjärrkontroll



Obs


Fjärrkontrollens prestanda kan påverkas av en TV eller andra elektroniska enheter som används nära LCD-skärmen. Störningar av frekvensen kan orsaka tekniska fel.

Om du ska använda en tv-funktion måste du ansluta en tv-mottagningsbox (säljs separat) till produkten. (Gäller endast Sydkorea och USA.)

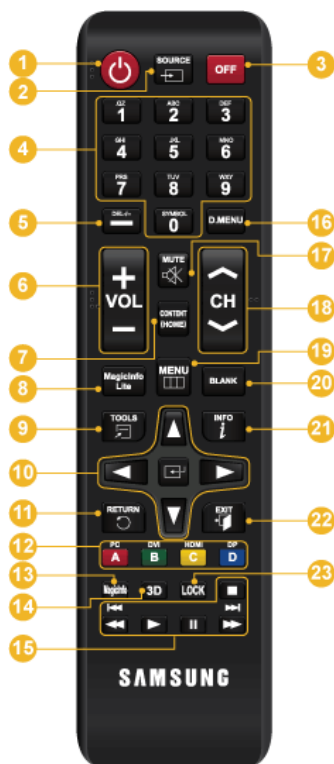


- 1
- 2 SOURCE
- 3 OFF
- 4 Sifferknappar
- 5
- 6 + VOL -
- 7 CONTENT (HOME)
- 8 MagicInfo Lite
- 9 TOOLS
- 10 knapparna Upp-Ner Vänster-Höger / Enter (Öppna-knapp)
- 11 RETURN
- 12 Färgknappen och valknappen PC/DVI/ HDMI/DP
- 13 MagicInfo
- 14 3D
- 15
- 16 D.MENU

	17 MUTE  18 ▲ CH ▼ 19 MENU  20 BLANK 21 INFO  22 EXIT  23 LOCK
1 	Slå på produkten.
2 SOURCE 	Välj en ansluten källanhet.
3 OFF	Slå av produkten.
4 Sifferknappar	Ange lösenordet på skärmmenyn eller byt kanal.
5 	Tryck om du vill välja fler kanaler (digitala) från samma tv-station. Om du exempelvis vill välja kanal "54-3" trycker du in "54" och sedan "-" och "3". - Kan bara användas när en tv-mottagningsbox (säljs separat) är ansluten.
6 + VOL -	Justera volymen.
7 CONTENT (HOME)	Ej tillgänglig.
8 MagicInfo Lite	Ej tillgänglig.
9 TOOLS 	Välj enkelt funktioner som används ofta. - Kan bara användas när en tv-mottagningsbox (säljs separat) är ansluten.
10 knapparna Upp-Ner Vänster-Höger / Enter (Öppna-knapp)	Gå till övre, nedre, vänster eller höger meny, eller justera ett alternativs inställningar. Aktiverar det markerade menyalternativet.
11 RETURN 	Gå tillbaka till föregående meny.
12 Färgknappen och valknappen PC/DVI/HDMI/DP	Välj en ansluten ingångskälla manuellt från PC , DVI , HDMI eller DP .
13 MagicInfo	MagicInfo Snabbstartsknapp. MagicInfo kan bara aktiveras när en nätverksbox är ansluten. Den här knappen är avaktiverad för produkter som inte stöder MagicInfo.


14	3D	Ej tillgänglig.
15		Ej tillgänglig.
16	D.MENU	Visar DTV-menyn. - Kan bara användas när en tv-mottagningsbox (säljs separat) är ansluten.
17	MUTE 	Tysta ljudet. Avaktivera tyst läge: Tryck på MUTE igen eller tryck på volymknappen (+ VOL -).
18	ACH 	Byt kanal i TV-läget. - Kan bara användas när en tv-mottagningsbox (säljs separat) är ansluten.
19	MENU 	Visa eller dölja skärmmenyer, eller återgå till föregående meny.
20	BLANK	Ej tillgänglig.
21	INFO 	Visar information på skärmen.
22	EXIT 	Stäng aktuell meny.
23	LOCK	Aktiverar låsfunktionen.

Mått

Mått 700DX-3

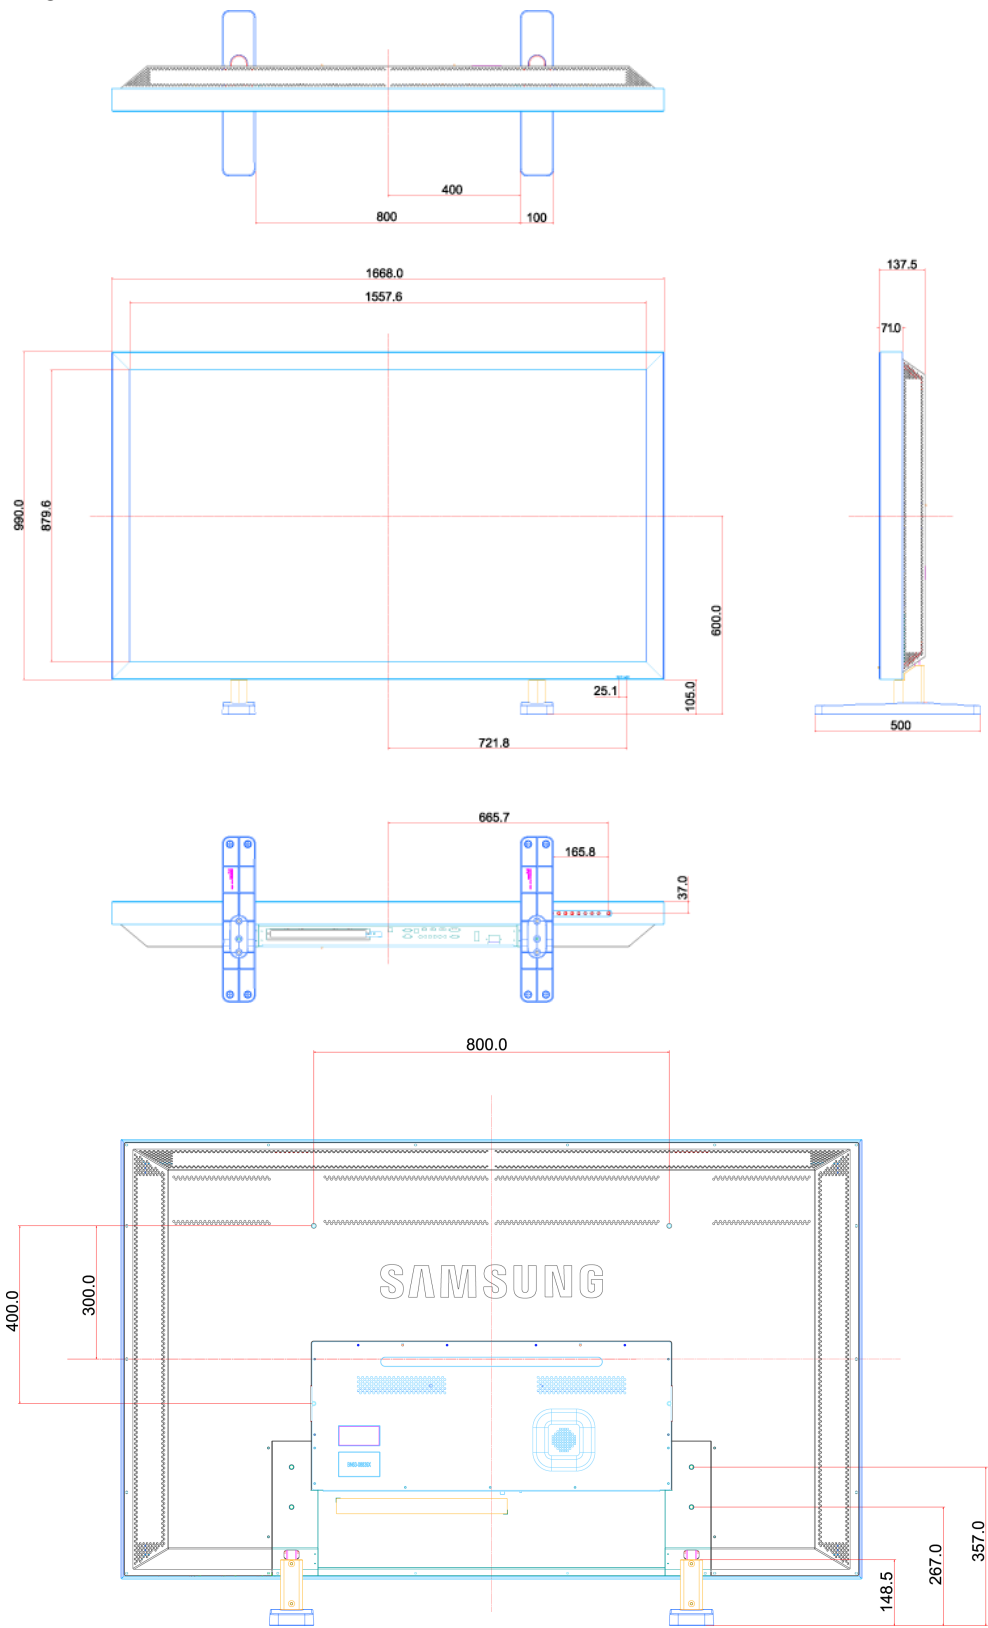


Mått 820DX-3

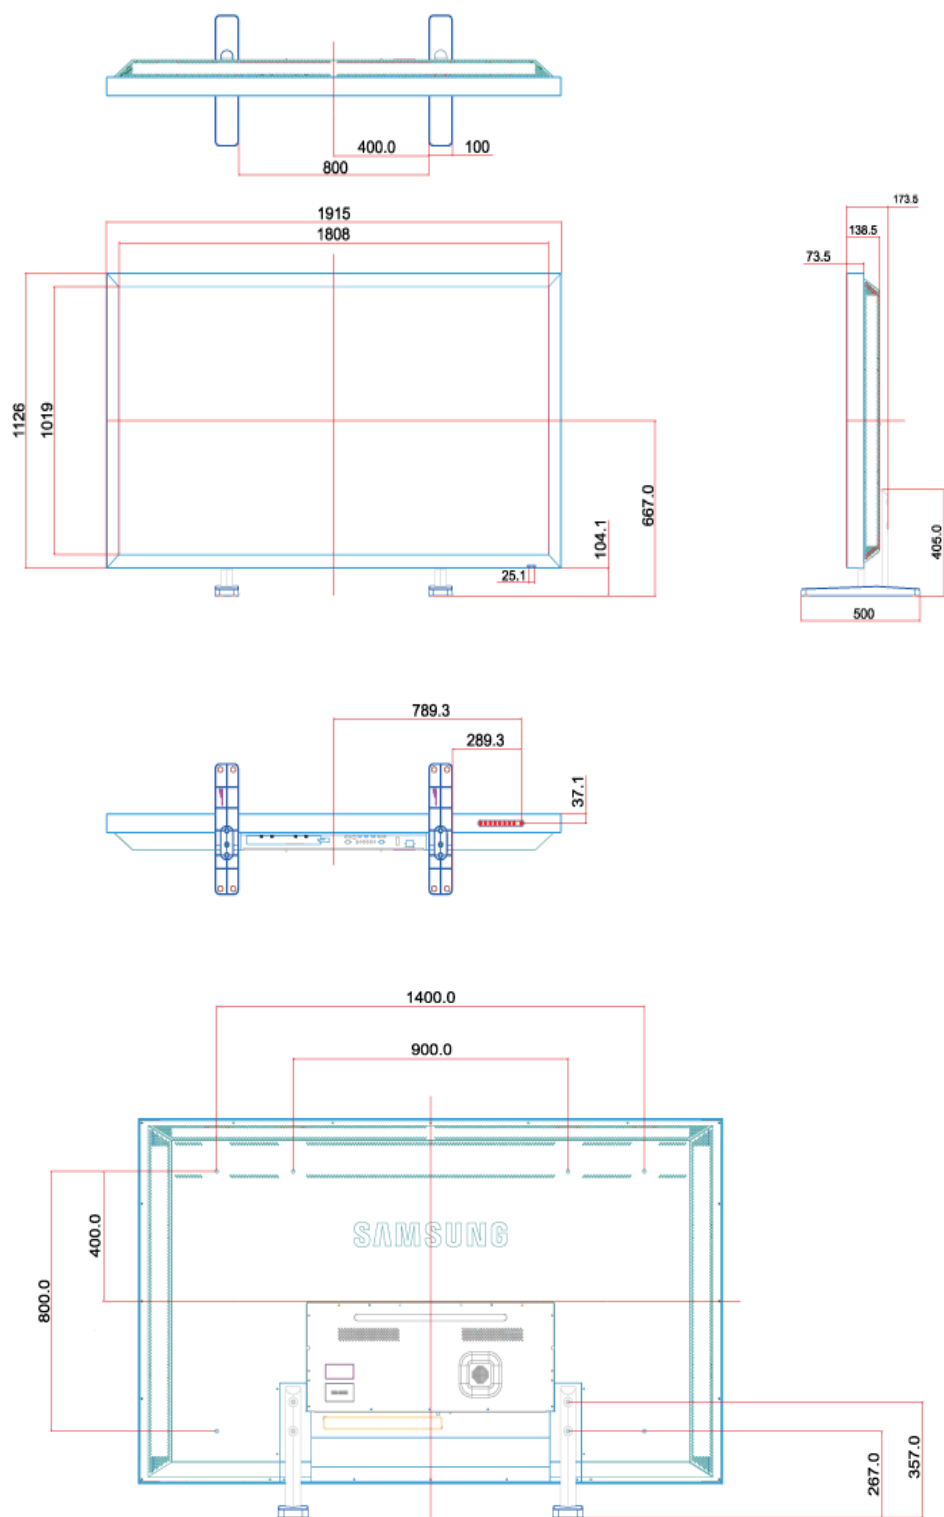

Installera ett väggstativ

Förberedelser inför montering av väggstativet

Om du monterar ett väggstativ från en annan tillverkare ska du använda fästringen.

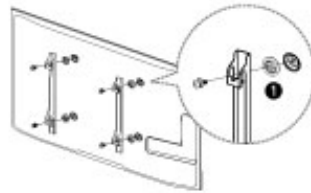

Montera väggstativet

Med hjälp av väggstativet (säljs separat) kan du montera produkten på väggen.

Detaljerad information om hur du monterar väggstativet finns i instruktionerna som medföljde stativet. Vi rekommenderar att du kontaktar en tekniker för att få hjälp när du monterar väggstativet. Samsung Electronics är inte ansvariga för skador på produkten eller personskador på dig själv eller andra om du väljer att montera väggstativet själv.

Specifikationer för väggstativet (VESA)




Obs

Montera väggstativet på en stabil vägg i rät vinkel mot golvet. Innan du fäster väggstativet på ytor som till exempel gipsplattor bör du kontakta närmaste återförsäljare för att få mer information. Om du monterar produkten i ett tak eller på en sluttande vägg kan den falla och orsaka allvarliga personskador.



Obs

- Standardmått för väggstativ visas i tabellen nedan.
- Med Samsungs väggstativ följer detaljerade monteringsanvisningar och alla delar som behövs för monteringen.
- Använd inte skruvar som inte uppfyller VESA-standardskruvspecifikationerna.
- Använd inte skruvar som är längre än standard eller inte uppfyller VESA-standardskruvspecifikationerna. Skruvar som är för långa kan skada insidan av produkten.
- För väggstativ som inte uppfyller VESA-standardskruvspecifikationerna kan skruvarnas längd variera beroende på väggstativets specifikationer.
- Dra inte åt skruvarna för hårt. Annars kan produkten skadas eller falla och orsaka personskador. Samsung kan inte hållas ansvariga för sådana olyckor.
- Samsung kan inte hållas ansvariga för skador på produkten eller personskador som uppstår om ett

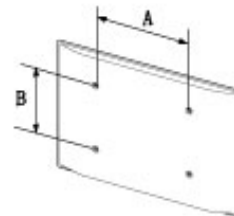

ospecificerat väggstativ eller väggstativ som inte följer VESA-standard används, eller om användaren inte följer monteringsanvisningarna för produkten.

- Montera inte produkten med mer än 15 graders lutning.
- Se alltid till att vara två när produkten monteras på en vägg.

Modellnamn	VESA-skruvhålspecifikationer (A * B) i millimeter	Standardskruv	Antal
700DX-3	800 mm × 400 mm	M8	4
820DX-3	1400 mm × 800 mm	M8	4

Varning/försiktighet


Montera inte väggstativet när produkten är på. Det kan leda till personskador på grund av elstötar.

Fjärrkontroll (RS232C)

Kabelanslutningar

gränssnitt	RS232C (9 stift)
stift	TxD (Nr.2) RxD (Nr.3) GND (Nr.5)
Bithastighet	9600 bps
Databitar	8 bit
Paritet	Ingen
Stoppbitar	1 bit
Flödeskontroll	Ingen
Maximal längd	15 m (endast typ med hölje)

- Stifttilldelning

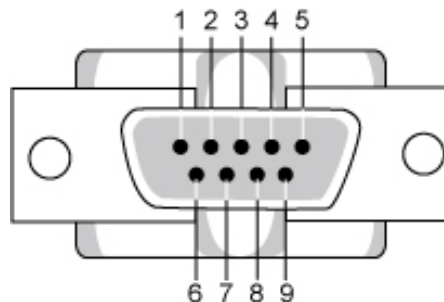

Stift	Signal
1	Databärardetektering
2	Mottagna data
3	Sända data
4	Dataterminal klar
5	Signalgrund

6	Datainstallation klar
7	Begär att skicka
8	Rensa att skicka
9	Signalindikator


- RS232C-kabel

Kontakt: 9-stifts D-sub

Kabel: Krysskabel



- Anslutningsmetod

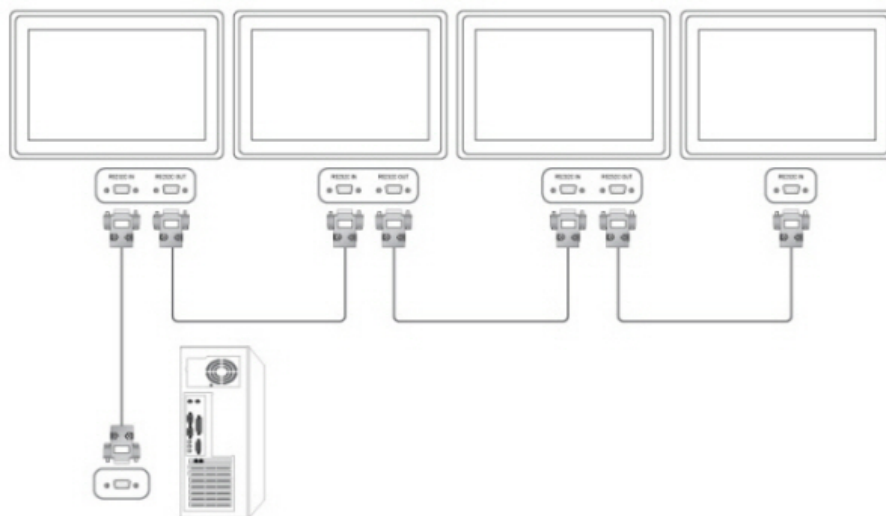

Kontrollkoder

- Get-kontroll

Rubrik	kommando	ID	DATA-längd	Kontrollsumma
0xAA	kommandotyp		0	

- Inställningskontroll

Rubrik	kommando	ID	DATA-längd	DATA	Kontrollsumma
--------	----------	----	------------	------	---------------

0xAA	kommando- typ		1	Värde	
------	------------------	--	---	-------	--

- kommandoord

Nej.	kommandotyp	kommando	Värdeintervall
1	Strömkontroll	0x11	0~1
2	Volymkontroll	0x12	0~100
3	Inmatning av källkontroll	0x14	-
4	Skärmlägeskontroll	0x18	-
5	Skärmstorlekskontroll	0x19	0~255
6	BID på-/avkontroll	0x3C	0~1
7	Autojusteringskontroll	0x3D	0
8	Video wall-lägeskontroll	0x5C	0~1
9	Säkerhetslås	0x5D	0~1

- ID ska visas som ett hexadecimalvärde för tilldelat ID, men ID 0 ska vara 0xFF.

- All kommunikation görs i hexadecimaler och kontrollsumman är alla återstående alternativ. Om den exempelvis överskrider två siffror är den $11+FF+01+01=112$, och du ska radera numret i den första strängen enligt nedan.

exempel)PowerOn&ID=0

Rubrik	kommando	ID	DATA-längd	DATA 1	Kontroll- summa
0xAA	0x11		1	Ström	

Rubrik	kommando	ID	DATA-längd	DATA 1	12
0xAA	0x11		1	1	

Om du vill kontrollera alla mekanismer som är anslutna med seriekabel oavsett dess ID ställer du in ID-artikeln till "0xFE" och skicka kommandon. Vid tidpunkten följer varje produkt kommandon men svarar inte med ACK.

- Strömkontroll

- Funktion

Datorn slår PÅ/AV strömmen för tv eller bildskärm.

- Hämta status för ström PÅ/AV

Rubrik	kommando	ID	DATA-längd	Kontrollsumma
0xAA	0x11		0	

- Ställ in PÅ/AV för ström

Rubrik	kommando	ID	DATA-längd	DATA	Kontroll- summa
0xAA	0x11		1	Ström	

Ström : Strömkod som ska ställas in på tv eller bildskärm

1 : Ström PÅ

0 : Ström AV

- Ack

Rubrik	kom-mando	ID	DATA-längd	Ack/Nak	r-CMD	Val1	Kontroll-summa
0xAA	0xFF		3	'A'	0x11	Ström	

Ström : Samma som ovan

- Nak

Rubrik	kom-mando	ID	DATA-längd	Ack/Nak	r-CMD	Val1	Kontroll-summa
0xAA	0xFF		3	'N'	0x11	FEL	

FEL: Felkod som visar vilket fel som inträffat

- Volymkontroll

- Funktion

Datorn ändrar volym för tv eller bildskärm.

- Hämta volymstatus

Rubrik	kommando	ID	DATA-längd	Kontrollsumma
0xAA	0x12		0	

- Ställ in volym

Rubrik	kommando	ID	DATA-längd	DATA	Kontroll-summa
0xAA	0x12		1	Volym	

Volym : Volymvärdekod som ska ställas in på tv eller bildskärm (0 ~ 100)

- Ack

Rubrik	kom-mando	ID	DATA-längd	Ack/Nak	r-CMD	Val1	Kontroll-summa
0xAA	0xFF		3	'A'	0x12	Volym	

Volym : Samma som ovan

- Nak

Rubrik	kom-mando	ID	DATA-längd	Ack/Nak	r-CMD	Val1	Kontroll-summa
--------	-----------	----	------------	---------	-------	------	----------------

0xAA	0xFF		3	'N'	0x12	FEL	
------	------	--	---	-----	------	-----	--

FEL: Felkod som visar vilket fel som inträffat

- Ingångskälla för källkontroll

- Funktion

Datorn ändrar ingångskälla för tv eller bildskärm.

- Hämta status för ingångskälla

Rubrik	kommando	ID	DATA-längd	Kontrollsumma
0xAA	0x14		0	

- Ange ingångskälla

Rubrik	kommando	ID	DATA-längd	DATA	Kontrollsumma
0xAA	0x14		1	Ingångskälla	

Ingångskälla : Ingångskällkod som ska ställas in på tv eller bildskärm

0x14	PC
0x1E	BNC
0x18	DVI
0x0C	AV
0x04	S-Video
0x08	Component
0x20	MagicInfo
0x1F	DVI_VIDEO
0x30	RF(TV)
0x40	DTV
0x21	HDMI1
0x22	HDMI1_PC
0x23	HDMI2
0x24	HDMI2_PC
0x25	DisplayPort



Varning

DVI_VIDEO, HDMI1_PC, HDMI2_PC → Hämta bara

Vid användning med MagicInfo, går det bara att välja med modeller som har MagicInfo

Vid användning med TV, går det bara att välja med modeller som har TV.

- Ack

Rubrik	kom-mando	ID	DATA-längd	Ack/Nak	r-CMD	Val1	Kontroll-summa
0xAA	0xFF		3	'A'	0x14	Ingång-skälla	

Ingångskälla : Samma som ovan

- Nak

Rubrik	kom-mando	ID	DATA-längd	Ack/Nak	r-CMD	Val1	Kontroll-summa
0xAA	0xFF		3	'N'	0x14	FEL	

FEL: Felkod som visar vilket fel som inträffat

- Skärmlägeskontroll

- Funktion

Datorn ändrar skärmläge för tv eller bildskärm.

Kan inte kontrolleras när Videowall är på.



Varning

Fungerar bara med modeller som har TV.

- Hämta skärmlägesstatus

Rubrik	kommando	ID	DATA-längd	Kontrollsumma
0xAA	0x18		0	

- Ange bildstorlek

Rubrik	kommando	ID	DATA-längd	DATA	Kontroll-summa
0xAA	0x18		1	Skärmläge	

Skärmläge : Skärmlägeskod som ska ställas in på tv eller bildskärm

0x01	16 : 9
0x04	Zoom
0x31	Bred zoom
0x0B	4 : 3

- Ack

Rubrik	kom-mando	ID	DATA-längd	Ack/Nak	r-CMD	Val1	Kontroll-summa
0xAA	0xFF		3	'A'	0x18	Skärm-läge	

Skärmläge : Samma som ovan

- Nak

Rubrik	kom-mando	ID	DATA-längd	Ack/Nak	r-CMD	Val1	Kontroll-summa
0xAA	0xFF		3	'N'	0x18	FEL	

FEL: Felkod som visar vilket fel som inträffat

- Skärmstorlekskontroll

- Funktion

Datorn identifierar skärmstorleken för tv eller bildskärm.

- Hämta skärmstorleksstatus

Rubrik	kommando	ID	DATA-längd	Kontrollsumma
0xAA	0x19		0	

- Ack

Rubrik	kom-mando	ID	DATA-längd	Ack/Nak	r-CMD	Val1	Kontroll-summa
0xAA	0xFF		3	'A'	0x19	Skärm-storlek	

Screen Size (Skärmstorlek): Skärmstorlek för tv eller bildskärm (intervall: 0 ~ 255, enhet: tum)

- Nak

Rubrik	kom-mando	ID	DATA-längd	Ack/Nak	r-CMD	Val1	Kontroll-summa
0xAA	0xFF		3	'N'	0x19	FEL	

FEL: Felkod som visar vilket fel som inträffat

- BIB PÅ-/AV-kontroll

- Funktion

Datorn slår PÅ/AV BIB-funktionen för en TV eller skärm.

Det här fungerar inte i läget för MagicInfo.

- Hämta status för BIB PÅ/AV

Rubrik	kommando	ID	DATA-längd	Kontrollsumma
0xAA	0x3C		0	

- Ställ in PÅ/AV för BIB

Rubrik	kommando	ID	DATA-längd	DATA	Kontroll-summa
0xAA	0x3C		1	BIB	

BIB : Koden för BIB PÅ/AV som ställs in för TV eller skärm

1 : BIB PÅ

0 : BIB AV

- Ack

Rubrik	kommando	ID	DATA-längd	Ack/Nak	r-CMD	Val1	Kontroll-summa
0xAA	0xFF		3	'A'	0x3C	BIB	

BIB : Samma som ovan

- Nak

Rubrik	kommando	ID	DATA-längd	Ack/Nak	r-CMD	Val1	Kontroll-summa
0xAA	0xFF		3	'N'	0x3C	FEL	

FEL: Felkod som visar vilket fel som inträffat

- Autojusteringskontroll (endast PC, BNC)

- Funktion

Datorn kontrollera PC-systemskärmen automatiskt.

- Hämta autojusteringsstatus

Ingen

- Ställ in autojustering

Rubrik	kommando	ID	DATA-längd	DATA	Kontroll-summa
0xAA	0x3D		1	Autojustering	

Autojustering : 0x00 (alltid)

- Ack

Rubrik	kommando	ID	DATA-längd	Ack/Nak	r-CMD	Val1	Kontroll-summa
0xAA	0xFF		3	'A'	0x3D	Autojustering	

- Nak

Rubrik	kommando	ID	DATA-längd	Ack/Nak	r-CMD	Val1	Kontrollsumma
0xAA	0xFF		3	'N'	0x3D	FEL	

FEL: Felkod som visar vilket fel som inträffat

- Video Wall-lägeskontroll

- Funktion

Datorn konverterar Video Wall-läget för TV/skärm när Video Wall är PÅ.

Fungerar bara med TV/skärm där Video Wall är på.

Fungerar inte i MagicInfo

- Hämta Video Wall-läge

Rubrik	kommando	ID	DATA-längd	Kontrollsumma
0xAA	0x5C		0	

- Ställ in Video Wall-läge

Rubrik	kommando	ID	DATA-längd	DATA	Kontrollsumma
0xAA	0x5C		1	Video Wall-läge	

Video Wall-läge : Video Wall-lägeskod som ska ställas in på tv eller bildskärm

1 : **Full**

0 : **Naturlig**

- Ack

Rubrik	kommando	ID	DATA-längd	Ack/Nak	r-CMD	Val1	Kontrollsumma
0xAA	0xFF		3	'A'	0x5C	Video Wall-läge	

Video Wall-läge : samma som ovan

- Nak

Rubrik	kommando	ID	DATA-längd	Ack/Nak	r-CMD	Val1	Kontrollsumma
0xAA	0xFF		3	'N'	0x5C	FEL	

FEL: Felkod som visar vilket fel som inträffat

- Säkerhetslås

- Funktion

Datorn slår PÅ/AV säkerhetslåsfunktionen för tv eller bildskärm.

Kan användas oavsett om strömmen är PÅ/AV.

- Hämta status för säkerhetslås

Rubrik	kommando	ID	DATA-längd	Kontrollsumma
0xAA	0x5D		0	

- Ställ in aktivering/avaktivering av säkerhetslås

Rubrik	kommando	ID	DATA-längd	DATA	Kontrollsumma
0xAA	0x5D		1	Säkerhetslås	

Säkerhetslås : Låskod som ska ställas in på tv eller bildskärm

1 : PÅ

0 : AV

- Ack

Rubrik	kommando	ID	DATA-längd	Ack/Nak	r-CMD	Val1	Kontrollsumma
0xAA	0xFF		3	'A'	0x5D	Säkerhetslås	

Säkerhetslås : Samma som ovan


- Nak

Rubrik	kommando	ID	DATA-längd	Ack/Nak	r-CMD	Val1	Kontrollsumma
0xAA	0xFF		3	'N'	0x5D	Säkerhetslås	

FEL: Felkod som visar vilket fel som inträffat

Anslutningar

Ansluta en dator

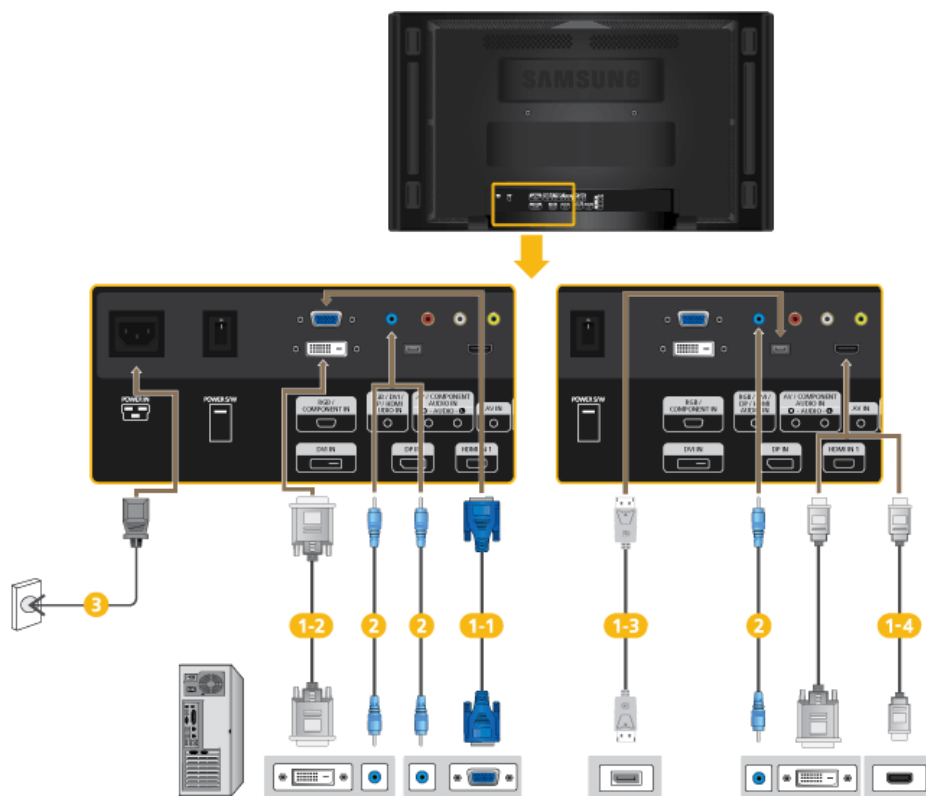

- 1** Det finns flera sätt att ansluta datorn till skärmen. Välj ett av följande alternativ.

1-1 Använda D-sub-kontakten (analog) på grafikkortet.

- Anslut D-sub:en till 15-stiftsuttaget och porten *[RGB/COMPONENT IN]* på LCD-skärmens baksida till porten för D-sub:en med 15 stift på datorn.



1-2 Använda den (digitala) DVI-kontakten på grafikkortet.

- Anslut DVI-kabeln till *[DVI IN]*-porten på baksidan av LCD-skärmen och DVI-porten på datorn.



1-3 Använda den (digitala) DP-kontakten på videokortet.

- Anslut porten *[DP IN]* på LCD-skärmen till DP-porten på datorn med DP-kabeln.



1-4 Använda den (digitala) HDMI-kontakten på videokortet.

- Anslut porten *[HDMI IN 1] / [HDMI IN 2 (MAGICINFO)]* på LCD-skärmen till HDMI-porten på datorn med HDMI-kabeln.



Obs

Välj **HDMI2** eller **HDMI1** som ingångskälla när du är ansluten till datorn via en HDMI-kabel.

För att erhålla normal bild och normalt ljud från datorn måste **HDMI2** eller **HDMI1** väljas innan **PC** väljs i **Ändra namn**.

För att aktivera ljud när **DVI-enheter** är valt ska du se till att upprätta anslutningen med steg (2).

- 2** Anslut audiokabeln för LCD-skärmen till audioporten på baksidan av LCD-skärmen.
- 3** Anslut LCD-skärmens strömkabel till strömporten på LCD-skärmens baksida. Slå på strömmen.



Obs

Kontakta ett lokalt SAMSUNG Electronics Servicecenter för att köpa tillägsartiklar.


Ansluta till andra enheter



Obs

- AV-ingångsenheter som exempelvis DVD-spelare, videobandspelare eller videokameror, liksom datorer, kan anslutas till LCD-skärmen. För detaljerad information om anslutning av AV-ingångsenheter, se innehåll under Justera LCD-skärmen.
 - LCD-skärmens konfigurering på baksidan kan variera något beroende på LCD-skärmmodell.
-

Ansluta AV-enheter

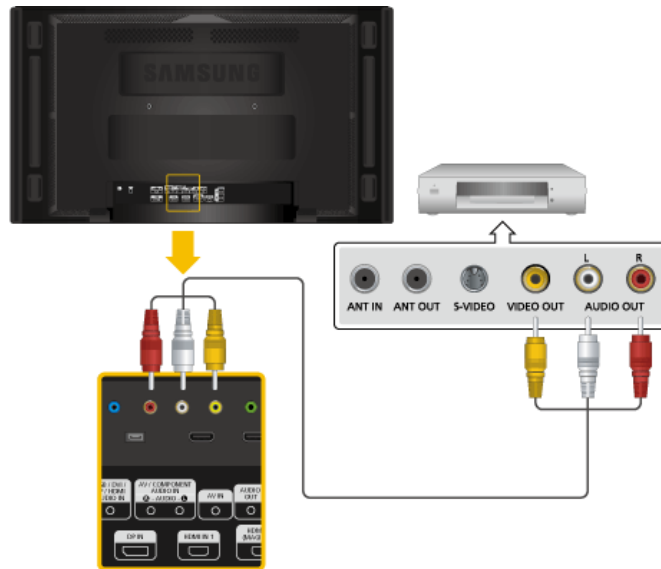


1. Anslut en ljudkabeln till **[AV/COMPONENT AUDIO IN [R-AUDIO-L]]** på produkten och ljudporten på en extern enhet, så som en videobandspelare eller en DVD-spelare.
2. Anslut en videokabel till **[AV IN]** på produkten och videoutgången på den externa enheten.
3. Starta sedan DVD-spelaren, videobandspelaren eller videokameran med en DVD-skiva eller ett band i apparaten.
4. Tryck på **SOURCE** på produkten eller fjärrkontrollen och välj **"AV"**.

Obs

AV-ingångsenheter som exempelvis DVD-spelare, videobandspelare eller videokameror, liksom datorer, kan anslutas till LCD-skärmen. För detaljerad information om anslutning av AV-ingångsenheter, se innehåll under Justera LCD-skärmen.

Ansluta till en videokamera

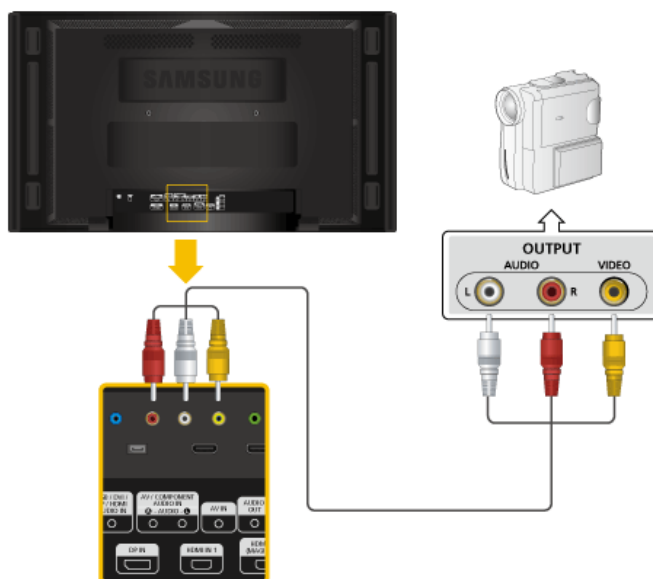

1. Lokalisera AV-utgången på videokameran. Den finns vanligtvis på sidan eller på baksidan av videokameran. Anslut videokabeln mellan uttaget VIDEO OUTPUT på videokameran och [AV IN] på LCD-skärmen.
2. Anslut uppsättningen av ljudkablar mellan uttagen AUDIO OUTPUT på videokamera och [AV / COMPONENT AUDIO IN [R-AUDIO-L]] på LCD-skärmen.
3. Tryck på *SOURCE* på produkten eller fjärrkontrollen och välj "AV".
4. Starta sedan videokameran med en kassett isatt.


Obs

Audio/video-kablarna som visas här medföljer vanligtvis en videokamera.

(Om de inte medföljer kan du besöka närmaste elaffär.)

Om videokameran har stereo måste du ansluta två kablar.

Anslutning med en HDMI-kabel

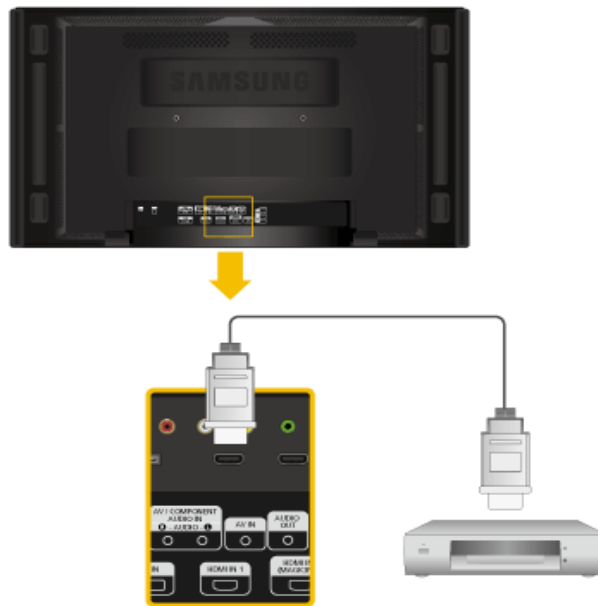


1. Anslut en HDMI-kabel till *[HDMI IN 2 (MAGICINFO)]* eller *[HDMI IN 1]* på produkten och HDMI-utgångsporten på en digital enhet.
2. Tryck på *SOURCE* på produkten eller fjärrkontrollen och välj "**HDMI1 / HDMI2**".



Obs

I läget **HDMI** stöds endast PCM-formatsljud.

Anslutning med en DVI till HDMI-kabel

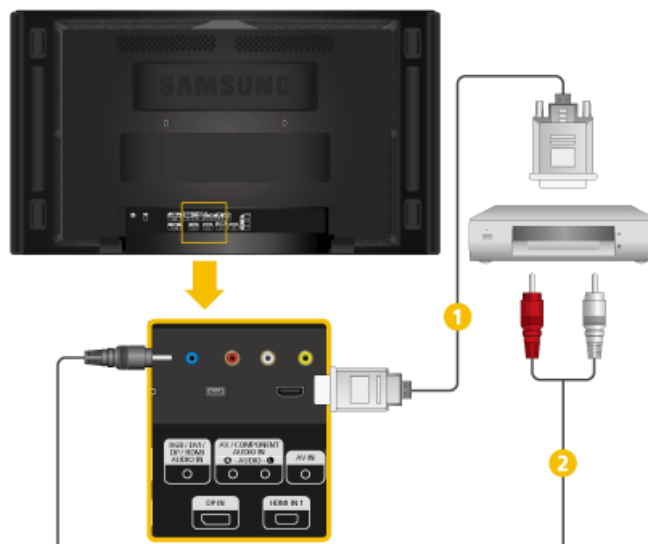


- 1 Anslut en DVI-HDMI-kabel till *[HDMI IN 2 (MAGICINFO)]* eller *[HDMI IN 1]* och DVI-utgångsporten på den digitala enheten.
- 2 Anslut de röda och vita kontakterna på en RCA till stereo-kabel (för PC) till ljudutgångsterminalerna med motsvarande färg på den digitala utgång-

senheten och anslut motsatta kontakter till *[RGB/DVI/DP/HDMI AUDIO IN]*-terminalen på LCD-skärmen.

3. Tryck på **SOURCE** på produkten eller fjärrkontrollen och välj "**HDMI1 / HDMI2**".

Ansluta en DVD-spelare

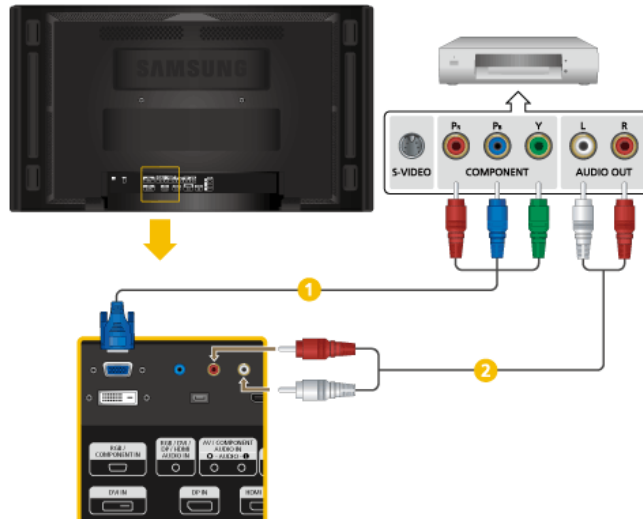


- 1 Anslut en RGB till Komponent-kabeln mellan *[RGB/COMPONENT IN]*-porten på LCD-skärmen och uttagen P_R, Y, P_B på DVD-spelaren.
- 2 Anslut en uppsättning ljudkablar mellan *[AV/COMPONENT AUDIO IN [R-AUDIO-L]]* på LCD-skärmen och AUDIO OUT-uttagen på DVD-spelaren.

Obs

- Tryck på **SOURCE** på produkten eller fjärrkontrollen och välj "**Komponent**".
 - Starta sedan DVD-spelaren med en DVD isatt.
 - En RGB till komponent-kabel är tillval.
 - Mer information om Component video finns i manualen till DVD-spelaren.
-

Ansluta en DVD/digital-tv-box (kabel/satellit)

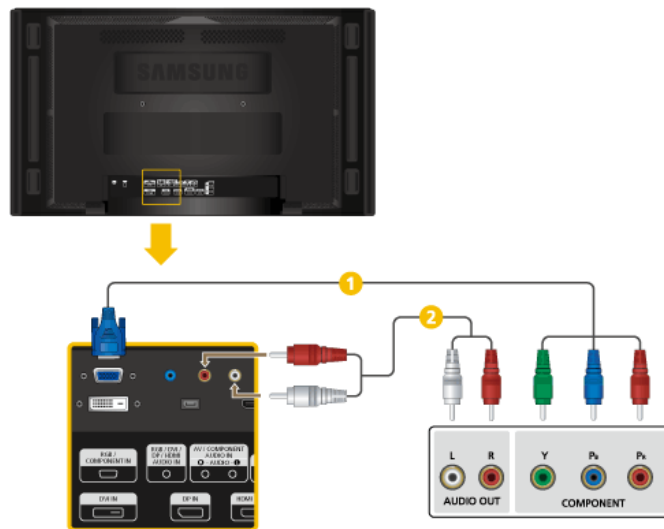


- 1 Anslut en RGB till Komponent-kabeln mellan *[RGB/COMPONENT IN]*-porten på LCD-skärmen och uttagen P_R, Y, P_B på digital-tv-boxen.
- 2 Anslut en uppsättning ljudkablar mellan *[AV/COMPONENT AUDIO IN [R-AUDIO-L]]* på LCD-skärmen och uttaget AUDIO OUT på digital-tv-boxen.

Obs

- Tryck på *SOURCE* på produkten eller fjärrkontrollen och välj "**Komponent**".
- Mer information om Component video finns i manualen till digital-tv-boxen.

Ansluta till ett ljudsystem

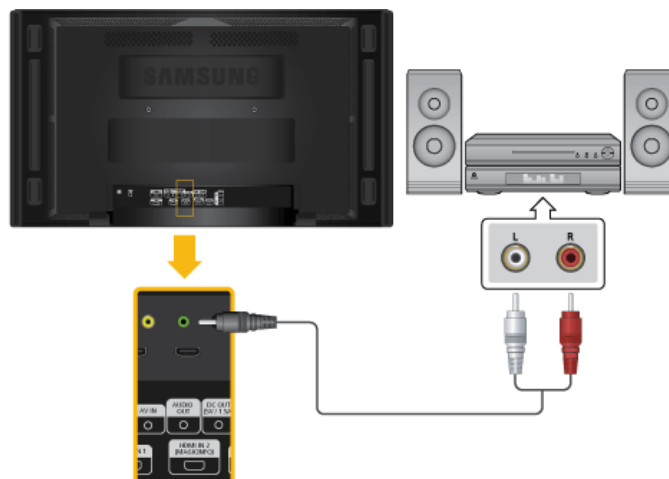

1. Anslut en uppsättning ljudkablar mellan uttagen AUX L, R på ljudsystemet och *[AUDIO OUT]* på LCD-skärmen.


Ansluta till en nätverksbox (säljs separat)

Obs

- Nätverksboxar säljs separat.


- Kontakta Samsung Electronics för mer information om hur du köper och installerar en nätverksbox.

Ansluta strömmen

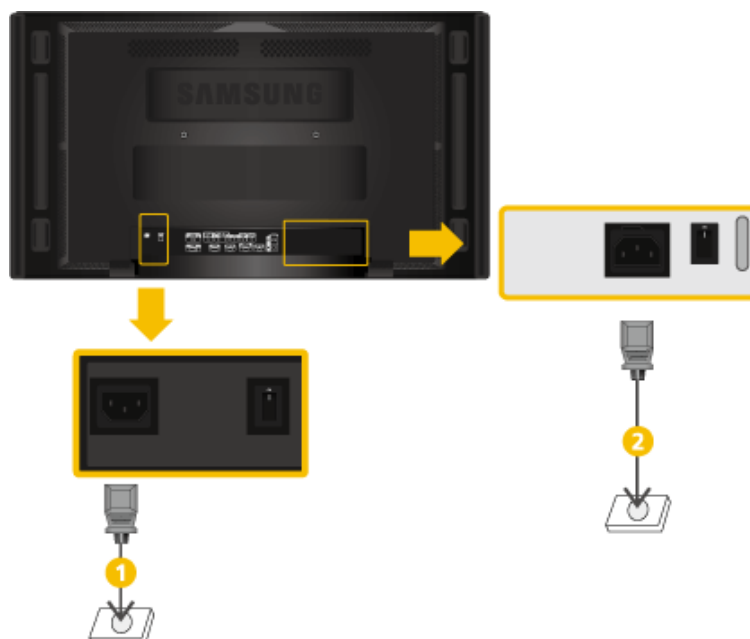

1. Anslut Power-uttaget på produkten och Power-uttaget på nätverksboxen till respektive uttag med hjälp av strömsladden.

Ansluta till MAGICINFO OUT

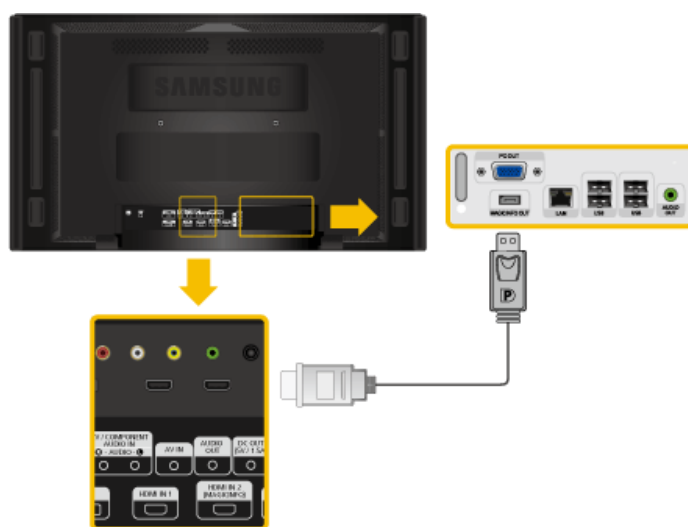

Anslut MAGICINFO-uttaget på nätverksboxen till HDMI IN2-uttaget (MAGICINFO) på produkten med hjälp av MAGICINFO OUT-HDMI-kabeln.


 **Obs**

En MAGICINFO OUT-HDMI-kabel medföljer nätverksboxen.

Ansluta en LAN-kabel

1. Anslut nätverkskabeln mellan [LAN]-porten på produkten och [LAN]-porten på datorn.


- Anslutning med rak nätverkskabel

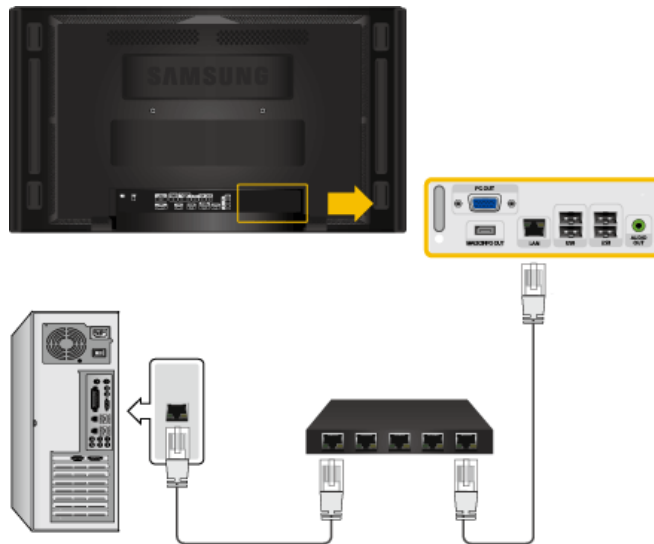

- Anslutning med korsad nätverkskabel



Ansluta en USB-enhet

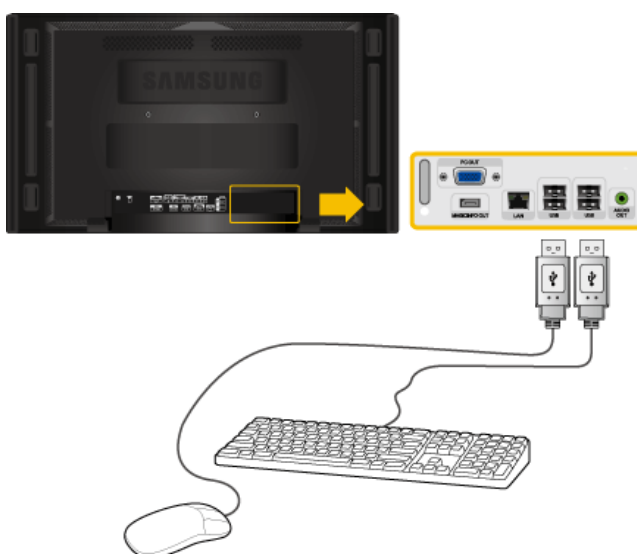

Du kan ansluta USB-enheter så som mus eller tangentbord.

Använda mjukvaran

Skärmens drivrutin



Obs

När operativsystemet frågar efter drivrutinen till skärmen sätter du i CD-ROM-skivan med drivrutinen som medföljer den här bildskärmen. Tillvägagångssättet för att installera drivrutinen varierar beroende på vilket operativsystem som används. Följ anvisningarna för det operativsystem som du använder.


Förbered en tom skiva och ladda ner filen för programdrivrutinen på Internet-webbsidan nedan.

Internet-webbsida :

<http://www.samsung.com>

Installera skärmens drivrutin (Automatiskt)

1. Sätt in CD-skivan i CD-ROM-enheten.
2. Klicka på "Windows".
3. Välj skärmmodell i modellistan och klicka sedan på knappen "OK".

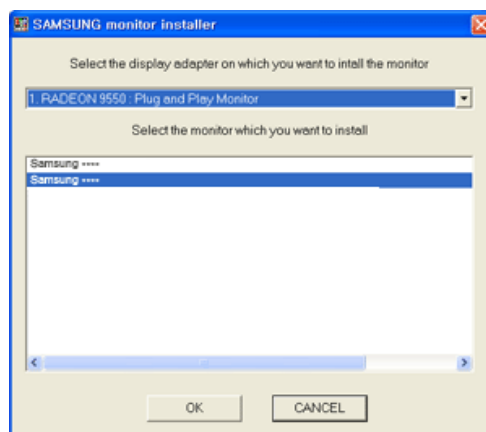

4. Om du ser följande meddelandefönster klickar du på "Continue Anyway" (Fortsätt ändå). Klicka sedan på knappen "OK" (OK) (operativsystemet Microsoft® Windows® XP/2000).





Obs

Drivrutinen för den här skärmen är certifierad av Microsoft och installationen skadar inte systemet.

Den certifierade drivrutinen finns på hemsidan för Samsung-skärmar.

<http://www.samsung.com>

Installera skärmens drivrutin (Manuellt)

Operativsystemet Microsoft® Windows Vista™

1. Sätt i CD-skivan i CD-ROM-enheten.
2. Klicka på  (Start) och Kontrollpanelen. Dubbelklicka sedan på "Appearance and Personalization" (Utseende och anpassning).



3. Klicka på "Personalization" (Anpassning) och sedan på "Display Settings" (Bildskärmsinställningar).




4. Klicka på "Advanced Settings..." (Avancerade inställningar...).



5. Klicka på "Properties" (Egenskaper) på fliken "Monitor" (Skärm). Om knappen "Properties" (Egenskaper) avaktiveras, innebär det att konfigurationen för din skärm är klar. Skärmen kan användas som den är.

Om meddelande "Windows needs..." (Windows måste...) visas, såsom syns i bilden nedan, klickar du på "Continue" (Fortsätt).

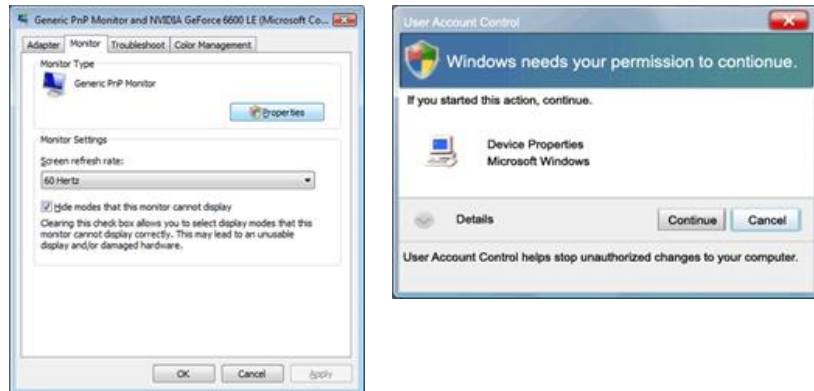


Obs


Skärmens drivrutin har certifierats av MS och installationen förstör inte systemet.

Den certifierade drivrutinen finns på hemsidan för Samsung-skärmar.


6. Klicka på "Update Driver..." (Uppdatera drivrutin...) på fliken "Driver" (Drivrutin)".

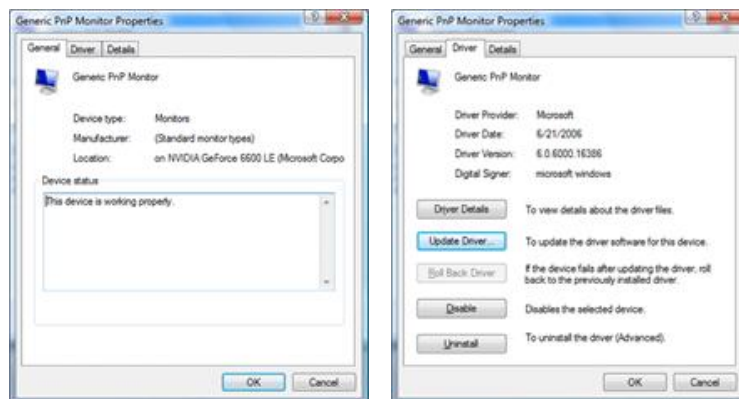


7. Markera kryssrutan "Browse my computer for driver software" (Välj drivrutinsprogramvara som redan finns på datorn) och klicka på "Let me pick from a list of device drivers on my computer" (Låt mig välja från en lista över drivrutiner som finns på datorn).

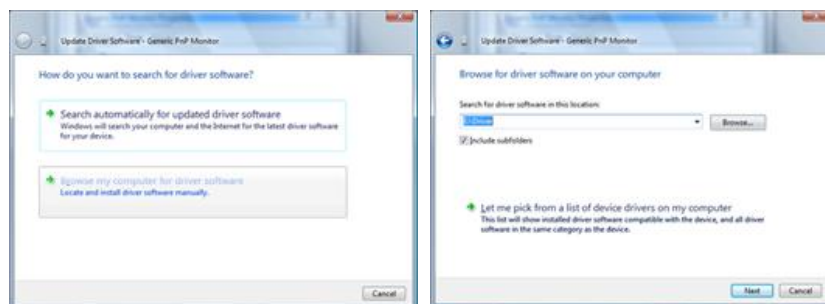


8. Klicka på "Have Disk..." (Diskett finns...) och välj mapp (exempelvis D:\Drivrutiner) där drivrutinsinstallationsfilen finns och klicka sedan på "OK" (OK).

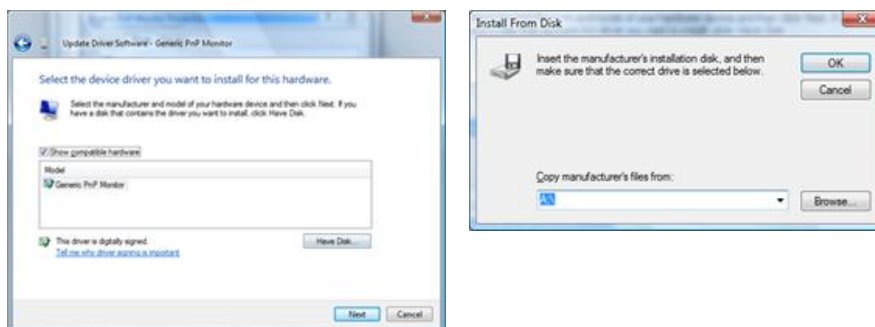

9. Välj den modell som överensstämmer med din skärm från listan över skärmmodeller på skärmen och klicka sedan på "Next" (Nästa).

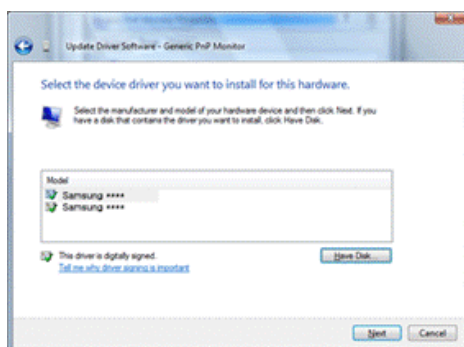


10. Klicka på "Close" (Stäng) → "Close" (Stäng) → "OK" (OK) → "OK" (OK) på fönstren som visas efter varandra.

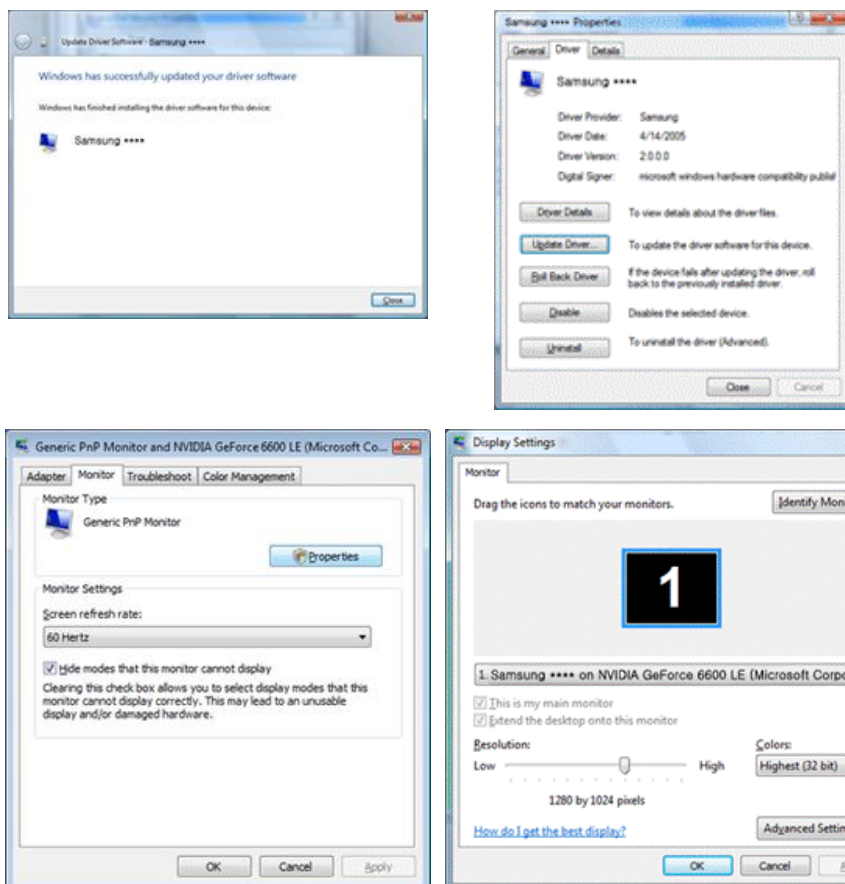


Operativsystemet Microsoft® Windows® XP


1. Sätt in CD-skivan i CD-ROM-enheten.
2. Klicka på "Start" (Start) → "Control Panel" (Kontrollpanelen) och klicka sedan på symbolen "Appearance and Themes" (Utseende och teman).

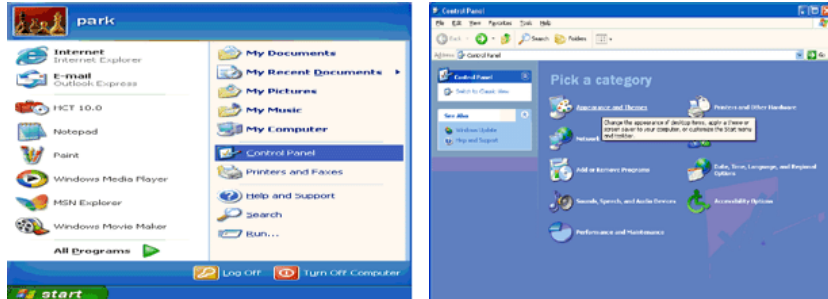


3. Klicka på symbolen "Display" (Visning) och öppna fliken "Settings" (Inställningar) och klicka sedan på "Advanced..." (Avancerat).

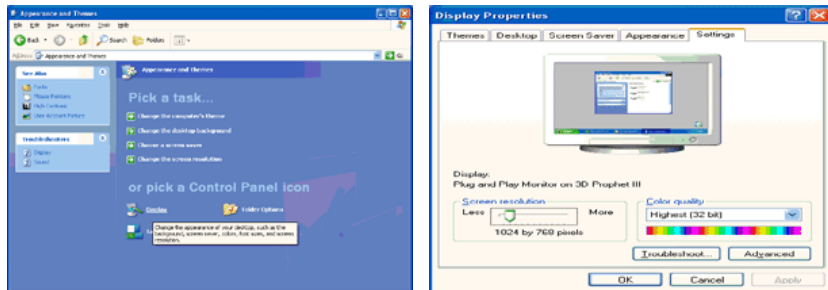


4. Klicka på knappen "Properties" (Egenskaper) på fliken "Monitor" (Skärm) och öppna fliken "Driver" (Drivrutin).

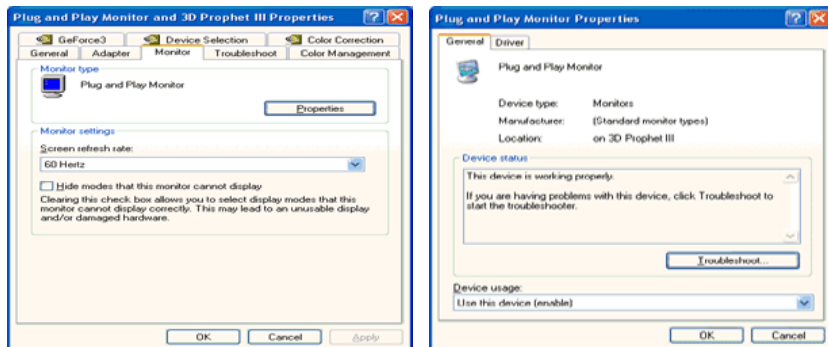


5. Klicka på "Update Driver..." (Uppdatera drivrutin) och välj "Install from a list or..." (Installera från en lista eller...) och klicka sedan på knappen "Next" (Nästa).

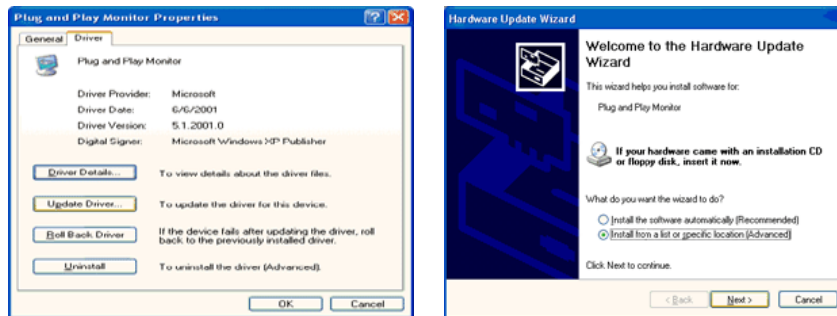

6. Markera "Don't search, I will..." (Sök inte, jag...) och klicka sedan på "Next" (Nästa) och "Have disk" (Diskett finns).

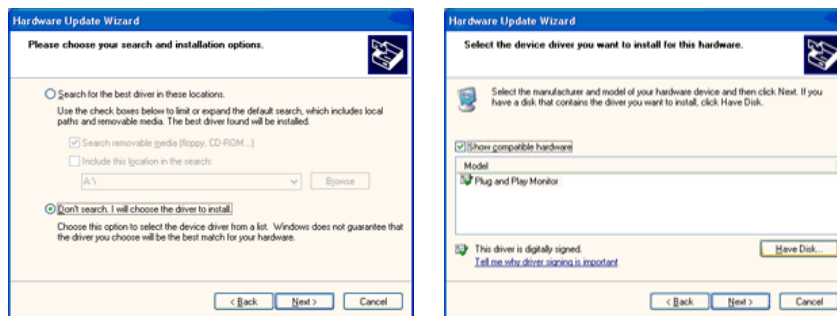

7. Klicka på knappen "Browse" (Bläddra) och sedan A:(D:\Driver) och välj skärmmodell i listan över modeller och klicka på knappen "Next" (Nästa).

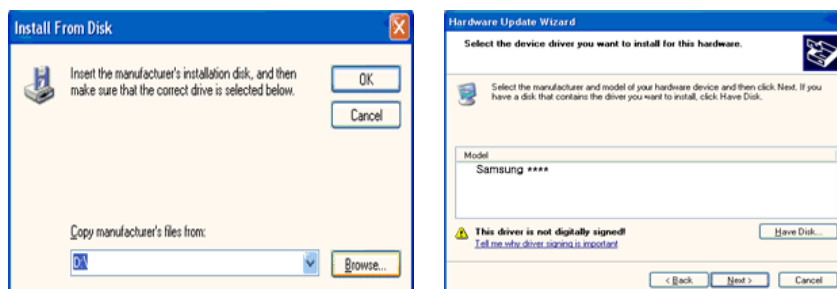

8. Om du ser följande meddelandefönster klickar du på "Continue Anyway" (Fortsätt ändå). Klicka sedan på "OK".




Drivrutinen för den här skärmen är certifierad av Microsoft och installationen skadar inte systemet.

Den certifierade drivrutinen finns på hemsidan för Samsung-skärmar.

<http://www.samsung.com/>

9. Klicka på knappen "Close" (Stäng) och sedan på "OK" flera gånger.

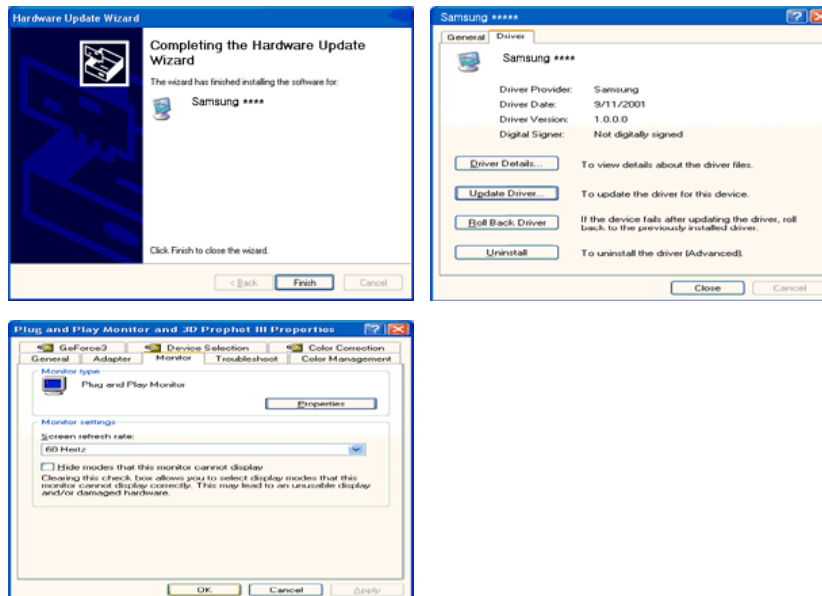

10. Installationen av skärmens drivrutin är slutförd.

Operativsystemet Microsoft® Windows® 2000

När du ser "Digital Signature Not Found" (Kunde inte hitta digital signatur) på skärmen följer du de här stegen.

1. Klicka på knappen "OK" i fönstret "Insert disk" (Sätt in skiva).
2. Klicka på knappen "Browse" (Bläddra) i fönstret "File Needed" (Fil krävs).
3. Välj A:(D:\Driver) och klicka sedan på "Open" (Öppna) och sedan på "OK".

Så här installerar du

1. Klicka på "Start", "Setting" (Inställning), "Control Panel" (Kontrollpanelen).
2. Dubbelklicka på symbolen "Display" (Visning).
3. Öppna fliken "Settings" (Inställningar) och klicka på "Advanced Properties" (Avancerade egenskaper).
4. Välj "Monitor" (Skärm).

Situation 1 : Om knappen "Properties" (Egenskaper) är inaktiv innebär det att skärmen är korrekt konfigurerad. Avbryt installationen

Situation 2 : Om knappen "Properties" (Egenskaper) är aktiv klickar du på "Properties" (Egenskaper) och följer stegen nedan.

5. Klicka på "Driver" (Drivrutin) och sedan på "Update Driver..." (Uppdatera drivrutin) och sedan på knappen "Next" (Nästa).
 6. Välj "Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific driver" (Visa en lista över kända drivrutiner för enheten så att jag kan välja en specifik drivrutin) och klicka sedan på "Next" (Nästa) och sedan på "Have disk" (Diskett finns).
-

7. Klicka på knappen "Browse" (Bläddra) och välj A:(D:\Driver).
8. Klicka på "Open" (Öppna) och klicka sedan på "OK".
9. Välj skärmmodell och klicka på knappen "Next (Nästa)". Klicka sedan på "Next (Nästa)".
10. Klicka på "Finish" (Slutför) och sedan på "Close" (Stäng).

Om fönstret "Digital Signature Not Found" (Kunde inte hitta digital signatur) visas klickar du på "Yes" (Ja). Klicka på "Finish" (Slutför) och sedan på "Close" (Stäng).

Operativsystemet Microsoft® Windows® Millennium

1. Klicka på "Start", "Setting" (Inställning), "Control Panel" (Kontrollpanelen).
2. Dubbelklicka på symbolen "Display" (Visning).
3. Öppna fliken "Settings" (Inställningar) och klicka på "Advanced Properties" (Avancerade egenskaper).
4. Välj fliken "Monitor" (Skärm).
5. Klicka på knappen "Change" (Ändra) i området för "Monitor Type" (Skärmtyp).
6. Välj "Specify the location of the driver" (Välj plats för drivrutinen).
7. Välj "Display a list of all the driver in a specific location..." (Visa en lista över alla drivrutiner på en specifik plats) och klicka sedan på "Next" (Nästa).
8. Klicka på "Have Disk" (Diskett finns).
9. Skriv in A:\(D:\driver) och klicka sedan på knappen "OK".
10. Välj "Show all devices" (Visa alla enheter) och välj den skärm som överensstämmer med den du har anslutit till datorn och klicka sedan på "OK".
11. Fortsätt genom att välja knappen "Close" (Stäng) och sedan "OK" tills du har stängt dialogrutan Display Properties (Visningsegenskaper).

Operativsystemet Microsoft® Windows® NT

1. Klicka på "Start", "Settings" (Inställningar), "Control Panel" (Kontrollpanelen) och dubbelklicka sedan på symbolen "Display" (Visning).
2. I fönstret för registreringsinformation för visning klickar du på fliken Inställningar och sedan på "All Display Modes" (Alla visningslägen).
3. Välj ett läge som du vill använda (upplösning, antal färger och Vertikal frekvens) och klicka sedan på "OK".
4. Klicka på "Apply" (Verkställ) om du ser att skärmen fungerar som vanligt efter att du klickat på "Test". Om skärmen inte är normal ändrar du till ett annat läge (lägre inställning för upplösning, färger eller frekvens).



Obs

Om inget läge visas vid Alla visningslägen väljer du upplösning och vertikal frekvens genom att läsa i Förinställda tidslägen i användarhandboken.

Operativsystemet Linux

För X-Window ska du skapa filen X86Config, som är en typ av systeminställningsfil.

1. Tryck på "Enter" (Retur) i första och andra fönstret efter att du kört filen X86Config.
2. Det tredje fönstret används för inställning av musen.
3. Ställ in en mus för datorn.
4. På nästa skärm väljer du tangentbord.
5. Ställ in ett tangentbord för datorn.
6. Nästa fönstret används för inställning av skärmen.
7. Först ställer du in horisontell frekvens för skärmen. (Du kan ange frekvensen direkt.)
8. Ställ in vertikal frekvens för skärmen. (Du kan ange frekvensen direkt.)
9. Ange modellnamn för skärmen. Den här informationen påverkar inte körningen av X-Window.
10. Du har nu ställt in skärmen. Kör X-Window efter att du ställt in annan hårdvara.

MDC Program Installation/Uninstallation

Installation

1. Sätt i program-CD:n i CD-ROM-spelaren.
 2. Klicka på MDC Unified-installationsprogrammet.
 **Obs**
 - Om ett fönster för programinstallation inte visas på huvudskärmen ska du installera med körfilen MDC Unified i MDC-mappen på CD-skivan.
 3. Klicka "Next" i den installationsguide som visas.
 4. När fönstret för "License Agreement" visas väljer du "I accept the terms of the license agreement" och klickar på "Next".
 5. I det "Customer Information"-fönster som visas fyller du i alla informationsfält och klickar på "Next".
 6. I fönstret "Destination Folder" väljer du katalogsökvägen du vill installera programmet under och sedan klickar du på "Next".
 **Obs**
 - Om filens plats inte har angetts kommer programmet att installeras på standardplatsen.
 7. I det "Ready to Install the Program"-fönster som visas kontrollerar du katalogsökvägen du vill installera programmet under och klickar på "Install".
 8. Installationsförloppet visas.
 9. Klicka på "Finish" i det "InstallShield Wizard Complete"-fönster som visas.
 10. Genvägsikonen för MDC Unified skapas på skrivbordet efter installationen.
-



Obs

- MDC-körningsikonen kanske inte visas beroende på datorsystem eller produktspecifikationer.
- Tryck på F5 om körningsikonen inte visas.

Avinstallation

1. Välj Inställningar > Kontrollpanelen på Start-menyn och dubbelklicka på Lägg till/ta bort program.
2. Välj MDC Unified från listan och klicka på Ändra/Ta bort.



Obs

- MDC-installationen kan påverkas av grafikkort, moderkort och nätverksförhållanden.

■ Använda MDC

Multiple Display Control *MDC System*


Vad är MDC?

MDC (Multiple Display Control) är ett program som gör att flera skärmar kan kontrolleras samtidigt via en dator.

Ansluta till MDC


Använda MDC via RS-232C (seriedatakommunikationsstandard)

En RS-232C-seriekabel måste anslutas till serieportarna på datorn och skärmen.

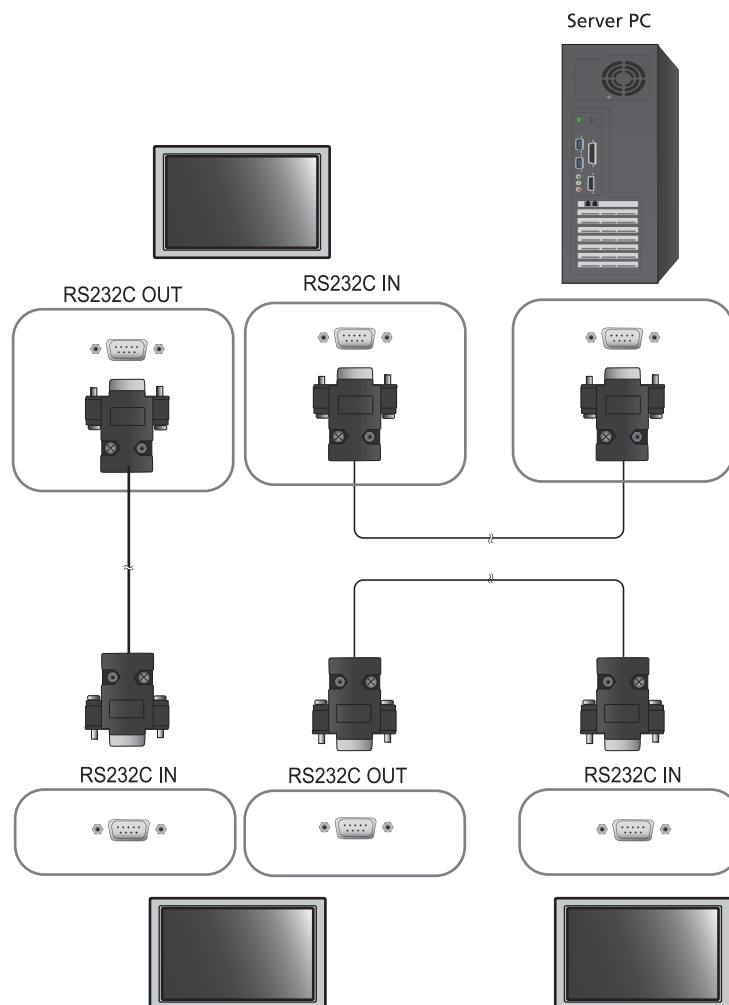

Använda MDC via Ethernet

Ange IP-adressen för den primära skärmenheten och anslut enheten till datorn. Du kan ansluta en skärmenhet till en annan med hjälp av en RS-232C-seriekabel.

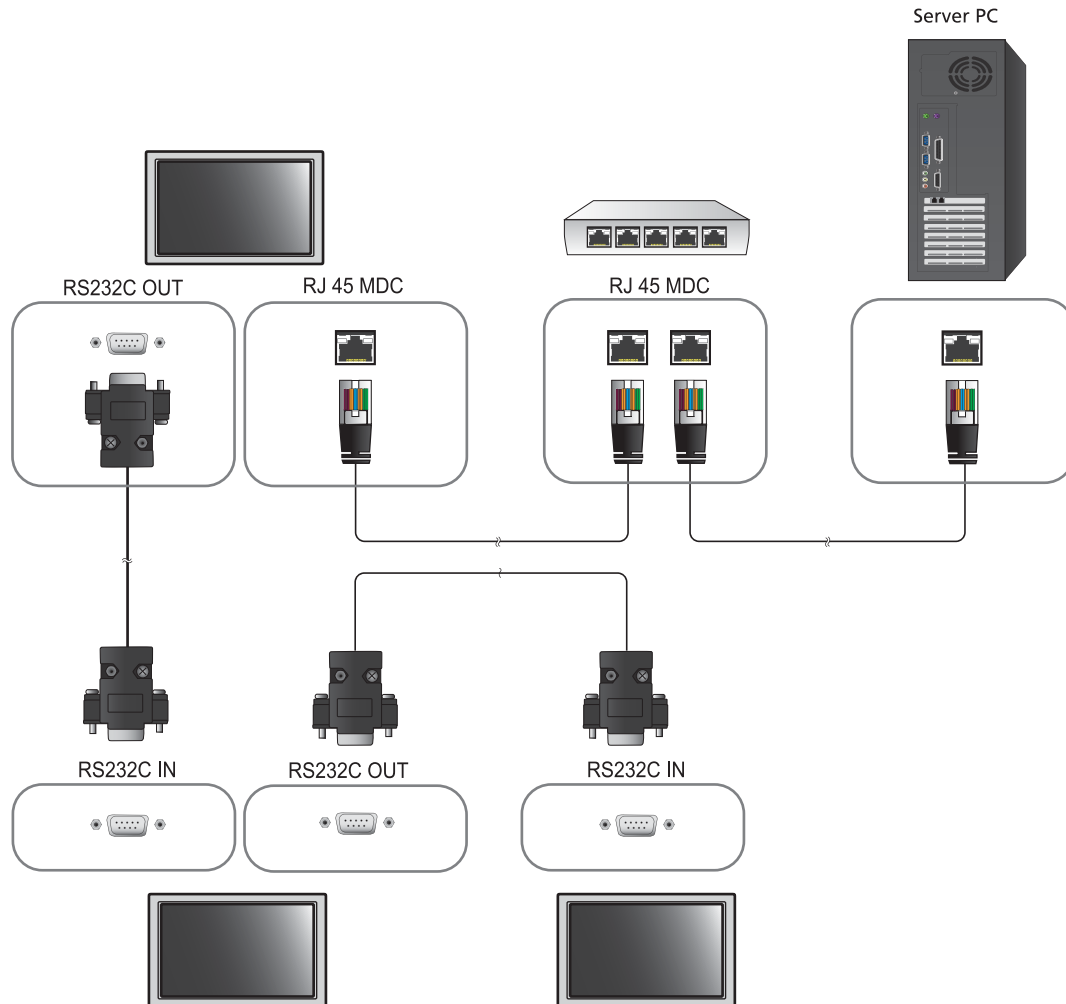


Hantering av anslutningar

Vid hantering av anslutningarna används **anslutningslistan** och **ändringsalternativen för anslutningslistan**.


Anslutningslista - I anslutningslistan visas information om anslutningarna, till exempel anslutningsinställningen (IP/COM, portnummer, MAC och **Connection Type**), anslutningsstatus, **Set ID Range** och upptäckta enheter. Varje anslutning kan innehålla maximalt 100 enheter som anslutits med seriekoppling efter varandra. Alla LFD-skärmar som upptäcks i en anslutning visas i enhetslistan, där användaren kan skapa grupper och skicka kommandon till de upptäckta enheterna.

Ändringsalternativ för anslutningslistan – Bland ändringsalternativen för anslutningarna finns **Add**, **Edit**, **Delete** och **Refresh**.

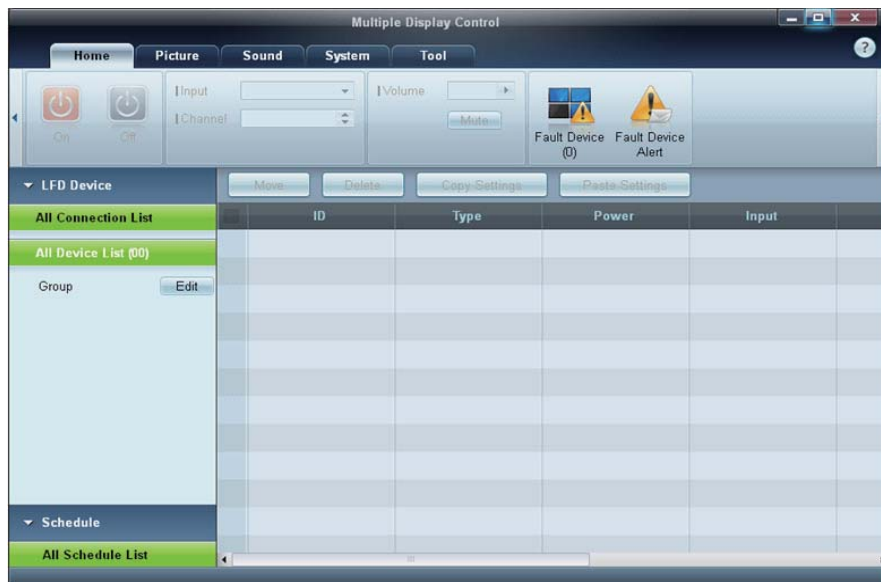


Auto Set ID

Auto Set ID tilldelar ett enhets-ID för alla LFD-skärmar som seriekopplats i den valda anslutningen. Det kan finnas maximalt 100 LFD-skärmar i en anslutning. Enhets-ID tilldelas i ordningsföljd inom seriekopplingen från 1 till 99, och slutligen enhets-ID 0.

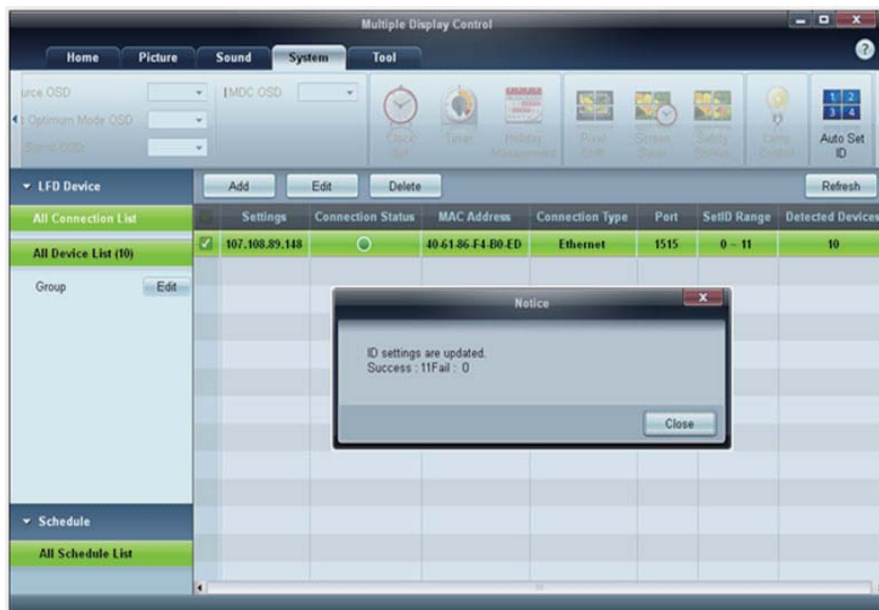


Kloning

Med hjälp av kloningsfunktionen kan du kopiera inställningarna för en LFD-skärm och använda den för flera valda LFD-skärmar. Via kopieringsfönstret för inställningsalternativ kan du välja att kлона särskilda flikkategorier eller alla flikkategorier.

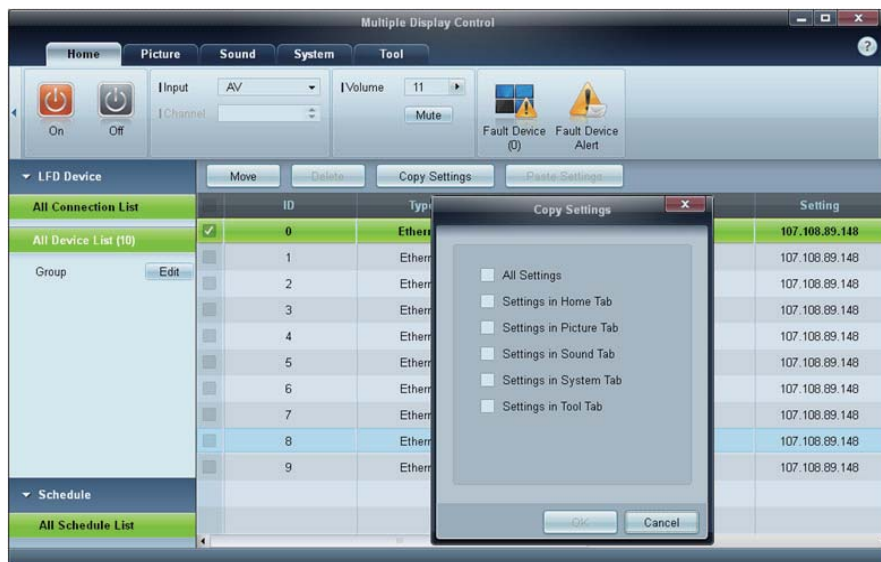


Kommandouppprepning

Med den här funktionen kan du ange hur många gånger ett MDC-kommando ska upprepas om det kommer ett skadat svar eller inget svar alls från en LFD-skärm. Uppreppningsantalet kan ställas in via MDC-alternativfönstret. Uppreppningsvärdet måste ligga mellan 1–10. Standardvärdet är 1.

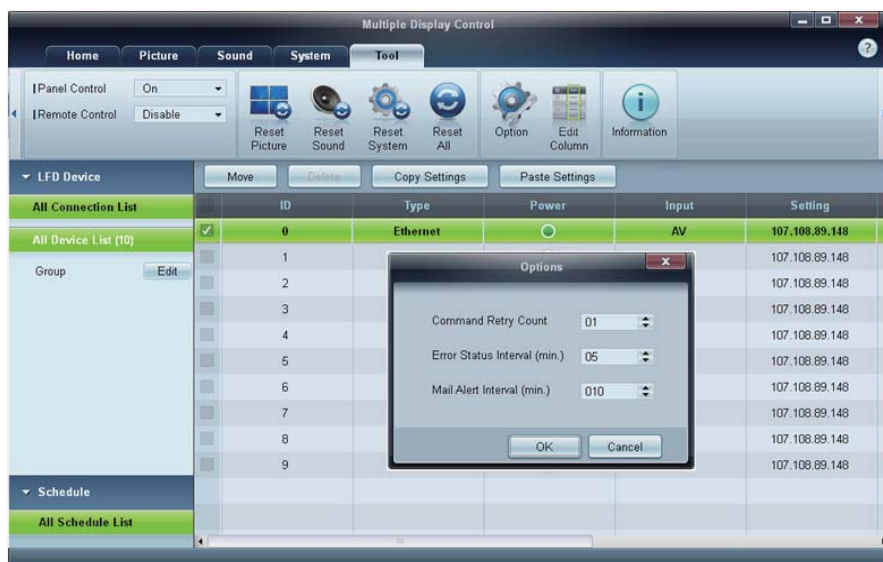


Komma igång med MDC


- 1 Starta programmet genom att klicka på **Start** → **Program** → **Samsung** → **MDC Unified**.

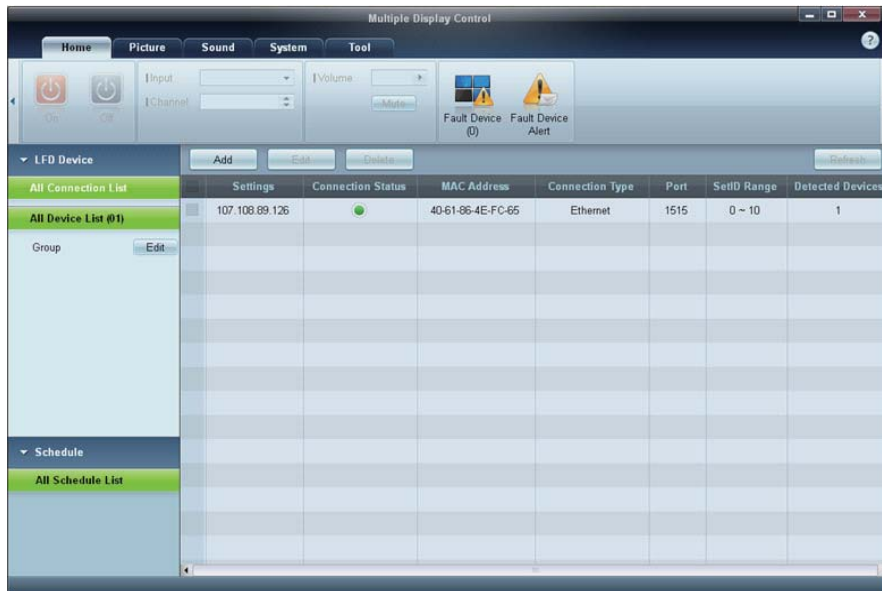

- 2 Klicka på **Add** för att lägga till en skärmenhet.
 - Om anslutningen görs via RS232C går du till **Serial** och anger **COM Port**.

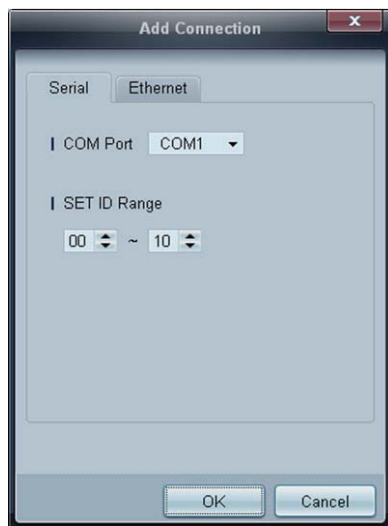


- Om anslutningen görs via **Ethernet** anger du den IP som angetts för skärmenheten.

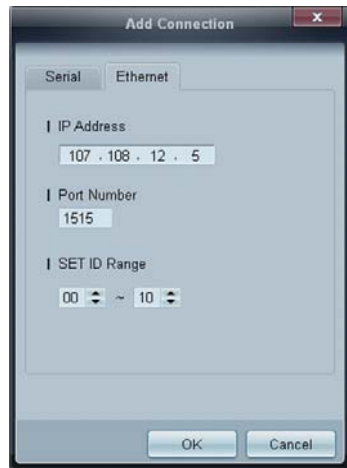

The image shows a screenshot of a software window titled "Add Connection". It has two tabs: "Serial" and "Ethernet". The "Ethernet" tab is selected. Inside the tab, there are three labeled input fields: "IP Address" with the value "107 . 108 . 12 . 5", "Port Number" with the value "1515", and "SET ID Range" with a range from "00" to "10" indicated by a tilde (~) and arrows. At the bottom of the window are "OK" and "Cancel" buttons.

Huvudskärmens layout

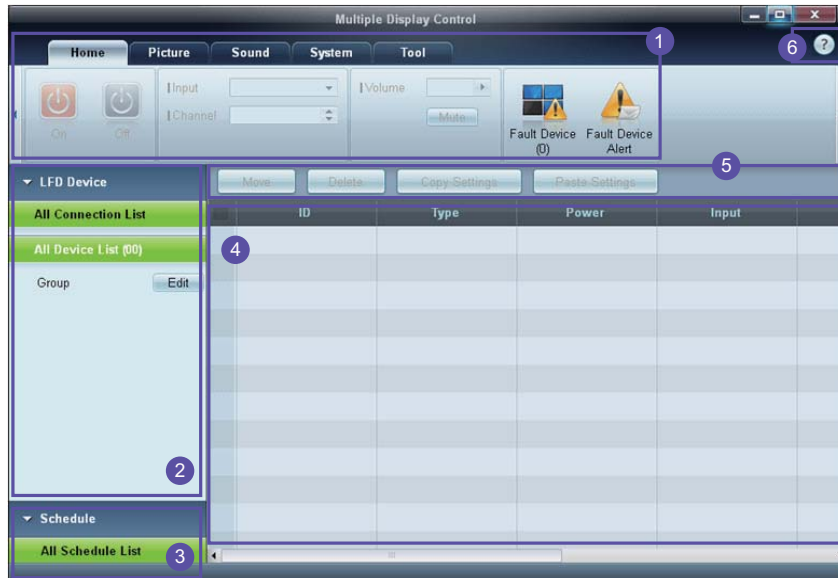

1 Menyfält	Ändra statusen för en skärmenhet eller egenskaperna för programmet.
2 Enhetskategori	Visa en lista över anslutna skärmenheter eller enhetsgrupper.
3 Schemakategori	Visa en lista över scheman för skärmenheterna.
4 Enhetslista	Välj den skärmenhet du vill justera.
5 Ändra enhetslistan	Lägg till, redigera, byt grupper eller ta bort enheter.
6 Hjälppännen	Visa hjälppännen för programmet.

Menyer

Du kan slå på och stänga av den valda enheten eller ändra inmatningskälla och volym.

Välj skärmenheterna i enhetslistan och välj sedan fliken **Home**.



1 Home

Välj ett alternativ och ändra den aktuella inställningen.

Ström

- **On** : Slå på den valda skärmen.
- **Off** : Stänga av den valda skärmen

Input

- Inmatningskälla: Ändra inmatningskälla.
 -  Vilka inmatningskällor som finns tillgängliga kan variera beroende på skärmenheternas modell.
 - Du kan endast ändra inmatningskälla för skärmar som är påslagna.
- **Channel** : Byta kanal.
 -  Du kan byta TV-kanal med pilknapparna uppåt/nedåt.
 - Det går bara att byta kanal när inmatningskällan är **TV**.
 - Du kan endast välja registrerade kanaler.

2 Volume

-  Du kan endast ändra eller stänga volymen för skärmar som är påslagna.

Volume

- Volymen kan justeras med skjutreglaget från 0 till 100.
Ändra volymen för den valda skärmen.

Inmatning

- Aktivera eller avaktivera **Mute** för den valda skärmen.
Mute avaktiveras automatiskt om **Volume** ändras när **Mute** är på.

3 Alert

- **Fault Device**

- På den här menyn visas en lista över de skärmenheter som har följande fel – fläktfel, temperaturfel, fel på ljusstyrkesensorn eller lampfel.

Välj en skärmenhet i listan. Knappen **Repair** aktiveras. Uppdatera skärmenhetens felstatus genom att klicka på uppdateringsknappen. Den åtgärdade skärmenheten tas bort från **Fault Device List**.

- **Fault Device Alert**

- Rapporter för skärmenheter där fel upptäcks skickas via e-post.

Fyll i alla obligatoriska fält. Knapparna **Test** och **OK** aktiveras. Se till att information om **Sender** och minst en **Recipient** blir ifylld.

Skärmjustering

Skärminställningarna (kontrast, ljusstyrka med mera) kan justeras.

Välj skärmenheterna i enhetslistan och välj sedan fliken **Picture**.

Personlig

Välj ett alternativ och ändra den aktuella skärminställningen.



- **Color** och **Tint** är inte tillgängliga om inmatningskällan är **PC**.
- **Red**, **Green**, **Blue** och **PC Screen Adjustment** är inte tillgängliga om inmatningskällan är **Video**.
- **Color**, **Tint**, **Color Tone**, **Color Temp**, **Red**, **Green**, **Blue** och **PC Screen Adjustment** är inte tillgängliga om både **PC Source** och **Video Source** är valda.

Contrast

- Ändra kontrasten för den valda skärmenheten.

Brightness

- Ändra ljusstyrkan för den valda skärmenheten.

Color

- Ändra färgerna för den valda skärmenheten.

Tint (G/R)

- Ändra tonen för den valda skärmenheten.

Color Tone

- Ändra bakgrundsfärgtonen för den valda skärmenheten.

Color Temp

- Ändra färgtemperaturen för den valda skärmenheten.



Det här alternativet är aktiverat om **Color Tone** är inställt på **Off**.

Red

- Anpassa intensiteten i den röda färgen för den valda skärmenheten.

Green

- Anpassa intensiteten i den gröna färgen för den valda skärmenheten.

Blue

- Anpassa intensiteten i den blå färgen för den valda skärmenheten.

Alternativ



Dynamic Contrast

Ändra **Dynamic Contrast** för den valda skärmenheten.

Gamma Control

Ändra gammavärdet för den valda skärmen.

Auto Motion Plus

Det här alternativet används för att visa dynamiska bilder.

- **Off** : Avaktivera **Auto Motion Plus**-funktionen.
- **Clear** : Ställ in nivån för **Auto Motion Plus** på klar. Det här alternativet är lämpligt för att visa levande bilder.
- **Standard** : Ställ in nivån för **Auto Motion Plus** på standard.
- **Smooth**: Ställ in nivån för **Auto Motion Plus** på mjuk. Det här alternativet är lämpligt för att visa mjuka bilder.
- **Custom** : Anpassa nivån för skärminbränning eller flimmer.
- **Demo** : Den här funktionen demonstrerar tekniken för **Auto Motion Plus**. Du kan förhandsgranska resultatet av lägesändringen i vänster sida av fönstret.



Auto Motion Plus kanske inte finns tillgängligt beroende på produkt.

Brightness Sensor

Aktivera eller avaktivera **Brightness Sensor** för den valda skärmenheten.

Brightness Sensor känner av omgivande ljusintensitet och justerar automatiskt ljusstyrkan.



Brightness Sensor kanske inte finns tillgängligt beroende på produkt.

Storlek



Picture Size

Ändra skärmstorleken för den valda skärmenheten.

Alternativet **Detail** är avaktiverat om **Picture Size** är inställt på ett läge som inte har stöd för detaljerad konfiguration.

-/+ -knapparna kan användas för att ändra **Zoom**.

Skärmen kan flyttas med uppåt/nedåt/vänster/högerknapparna.

Detail

Du kan visa information om den valda skärmstorleken.

PC Screen Adjustment

Frekvensinställning eller finjustering kan göras med +/- -knapparna i **Coarse** eller **Fine**.

Klicka på en av de fyra bilderna under **Position** om du vill flytta skärmen.

Klicka på **Auto Adjustment** om du automatiskt vill justera frekvensen, finjustera skärmen eller flytta skärmen.

Ljudinställning

Du kan ändra ljudinställningarna.

Välj skärmenheterna i enhetslistan och välj sedan fliken **Sound**.



Alternativet **Bass** eller **Treble** är avaktiverat om alternativet inte stöds av den valda enheten.

Bass

Ändra basen för den valda skärmen.

Treble

Ändra diskanten för den valda skärmen.

Balance (L/R)

Justera volymen för vänster och höger högtalare för den valda skärmenheten.

SRS TS XT

Aktivera eller avaktivera **SRS TS XT**-effekten för den valda skärmenheten.

Systeminställning

Välj skärmenheterna i enhetslistan och välj sedan fliken **System**.

Video Wall

Funktionen **Video Wall** kan användas för att visa delar av eller en hel bild eller upprepa samma bild på var och en av flera anslutna skärmenheter.



Video Wall aktiveras endast när det finns enheter i gruppen.






Video Wall

Aktivera eller avaktivera **Video Wall**.

Format

Välj formatet som ska visas på den delade skärmen.

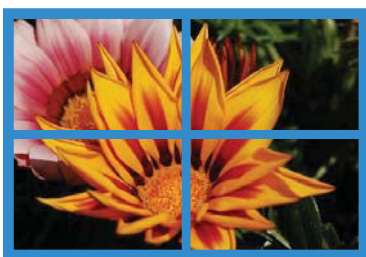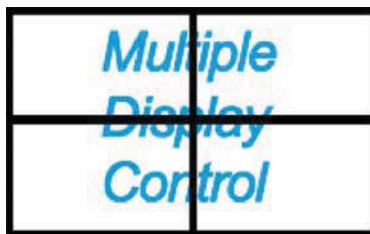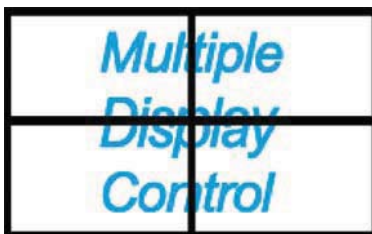

Full



Natural

H

Ange antal horisontella skärmenheter.

Max 15 skärmar kan sorteras i en rad.



Maximalt 6 kan tilldelas V om 15 tilldelas H.

V

Ange antal vertikala skärmenheter.

Max 15 skärmar kan sorteras i en rad.



Maximalt 6 kan tilldelas V om 15 tilldelas H.

Screen Position

Visa layout för skärmarna (konfigureras av skärmdelare) eller ändra layout efter önskemål.

Screen Position och **Preview** aktiveras när **Video Wall** är på.

Om du väljer flera enheter aktiveras **Preview** endast om inställningarna för H och V matchar layouten för de valda enheterna.

Om du vill ändra **Position** väljer du en enhet och drar den till en ny position.



Intervallet för inställningen för skärmdelare kan variera med modell.

PIP

Den information som behövs för att ändra **PIP** visas på menyskärmen.



- **PIP** avaktiveras om **Video Wall** är **ON**.
- Observera att **Picture Size** är avaktiverat om **PIP** är **ON**.



PIP Size

Visa **PIP Size** för den aktuella skärmen.

PIP Source

Välj en BIB-inmatningskälla.

Sound Select

Välj och aktivera ljudet från antingen den primära skärmen eller den sekundära skärmen.

Channel

Du kan ändra kanal om **PIP Source** är **TV**.

Allmänt



User Auto Color

Ändra färgerna på skärmen automatiskt.



Endast tillgängligt i **PC-läget**.

Auto Power

Ställ in produkten så att den slås på automatiskt.

Standby Control

Ställ in standby-läget så att det aktiveras om ingen inmatningskälla upptäcks.

Fläkt och temperatur



Skydda produkten genom att konfigurera de inställningar som krävs för att känna av fläkthastighet och invändig temperatur.

Fan Control

Välj metod för att konfigurera fläkthastigheten.

Fan Speed

Konfigurera fläkthastigheten.

Temperature

Känn av den invändiga temperaturen genom att ange temperaturintervall.

Säkerhet



Safety Lock

Lås skärmmenyerna.



För att låsa upp menyerna ställer du in **Safety Lock** på **Off**.

Button Lock

Lås knapparna på skärmenheten.



För att låsa upp knapparna ställer du in **Button Lock** på **Off**.

OSD-visning



Source OSD

Välj om du vill visa ett meddelande när **Source** ändras.

Not Optimum Mode OSD

Välj om du vill visa ett meddelande när ett icke-kompatibelt läge väljs.

No Signal OSD

Välj om du vill visa ett meddelande när det inte finns någon inmatningssignal.

MDC OSD

Välj om du vill visa ett meddelande när inställningarna ändras via MDC.

Tid




Clock Set



Ändra aktuell tid på den valda skärmenheten i enlighet med den tid som ställts in på en dator.

Om tiden inte ställts in på skärmenheten visas värdet noll.

Timer

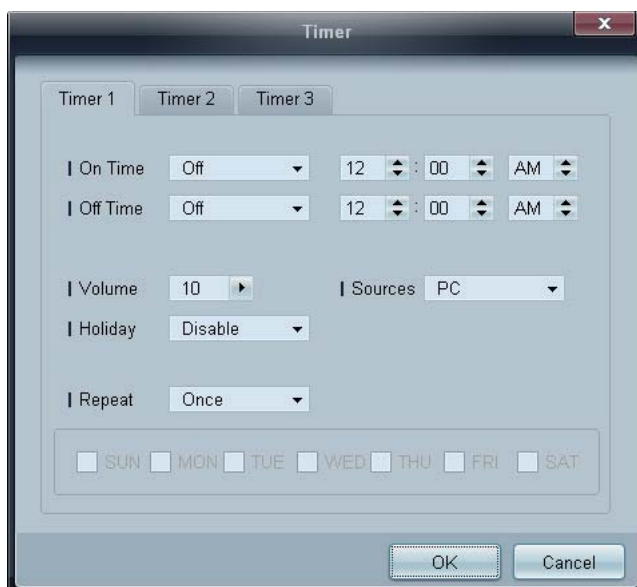

- **On Time** : Ställ in en tid då skärmenheten ska sättas på.
- **Off Time** : Ställ in en tid då skärmenheten ska stängas av.
- **Volume** : Ange volymen för skärmenheten när den startas med **On Time**.
- **Source** : Ange inmatningskällan för skärmenheten när den startas med **On Time**.
- **Holiday** : Inställningen **Holiday Management** kan användas med **Timer**.
- **Repeat** : Ange för vilken period du vill upprepa den valda **Timer**.

- ☐ **Once**
- ☐ **EveryDay**
- ☐ **Mon~Fri**
- ☐ **Mon~Sat**
- ☐ **Sat~Sun**
- ☐ **Manual**




Kryssrutorna där du kan välja veckodagar under **Repeat** aktiveras endast om **Manual** är valt.

Holiday Management

Med **Holiday Management** kan du förhindra att enheter som ställts in för att sättas på med **Timer** sätts på ett visst datum.



Funktionen **Holiday Management** kan aktiveras eller avaktiveras på inställningsmenyn för **Timer**.

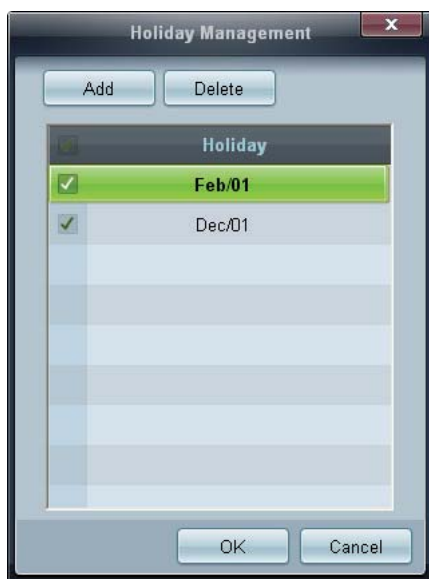


- **Add** : Du kan ställa in helgdagar:
Klicka på knappen **Add** i fönstret **Holiday Management**.




- **Delete** : Ta bort helgdagar: markera aktuella kryssrutor och klicka på den här knappen.
- Lista över helgdagar: Visa en lista över helgdagar du har lagt till.

Skärminbränningsskydd

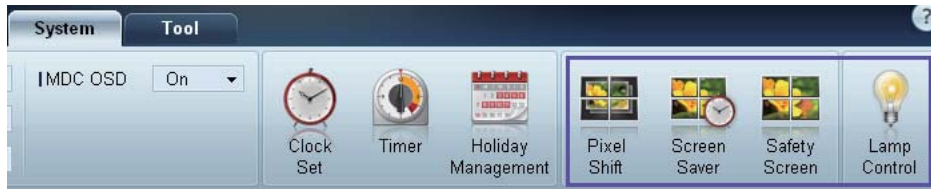

Pixel Shift

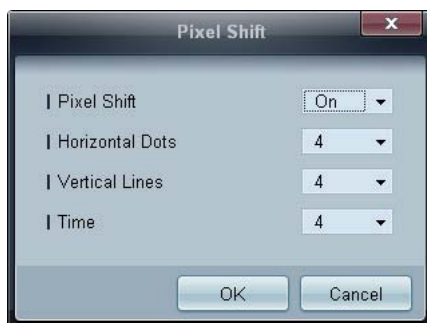

Flytta skärmen något med angivna tidsintervall för att förhindra skärminbränning.

Screen Saver



Funktionen förhindrar att bilder bränns in när bilden på den valda skärmenheten inte ändras under en längre tidsperiod.


- **Interval:** Ange intervall för att aktivera **Screen Saver**.
- **Mode:** Inställningen **Time** kan variera för varje **Mode**.



Funktionen **Safety Screen** kan användas för att förhindra inbrända bilder när en stillbild visas på skärmenheten under en längre tid.

Lamp Control

Lamp Control används för att justera motljus och minska strömförbrukningen.

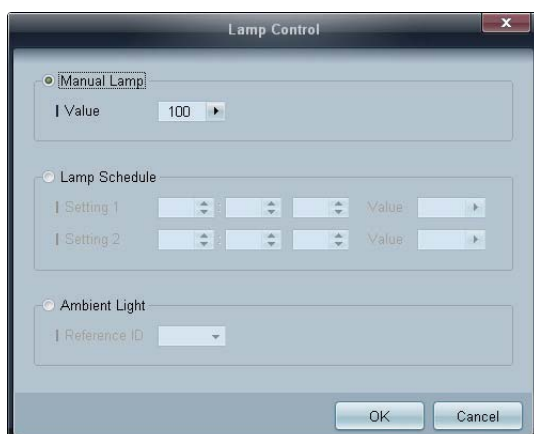

Justera automatiskt bakgrundsbelysningen för vald skärmenhet vid en viss tid.

Om **Manual Lamp Control** ändras växlas **Auto Lamp Control** automatiskt till **Off**.

Ändra bakgrundsbelysningen för den valda skärmen manuellt.

Om **Auto Lamp Control** ändras växlas **Manual Lamp Control** automatiskt till **Off**.

- **Ambient Light** : **Ambient Light** känner av omgivande ljusintensitet och justerar automatiskt ljusstyrkan för alla LFD-skärmar i samma seriekedja.

Verktögsinställningar



1 Säkerhet

Panel Control

Slå på eller stäng av skärmen på en skärmenhet.

Remote Control

Aktivera eller avaktivera fjärrkontrollen

2 Återställ

Reset Picture

Återställ skärminställningarna.

Reset Sound

Återställ ljudinställningarna.

Reset System

Återställ systeminställningarna.

Reset All

Återställ inställningarna för skärm, ljud och system samtidigt.

3 Edit Column



Välj de alternativ du vill visa i enhetslistan.


4 Information

Visa programinformation.

Andra funktioner


Ändra storlek på ett fönster

Placera muspekaren i ena hörnet av programfönstret. En pil visas. Ändra programfönstrets storlek genom att röra på muspekaren.

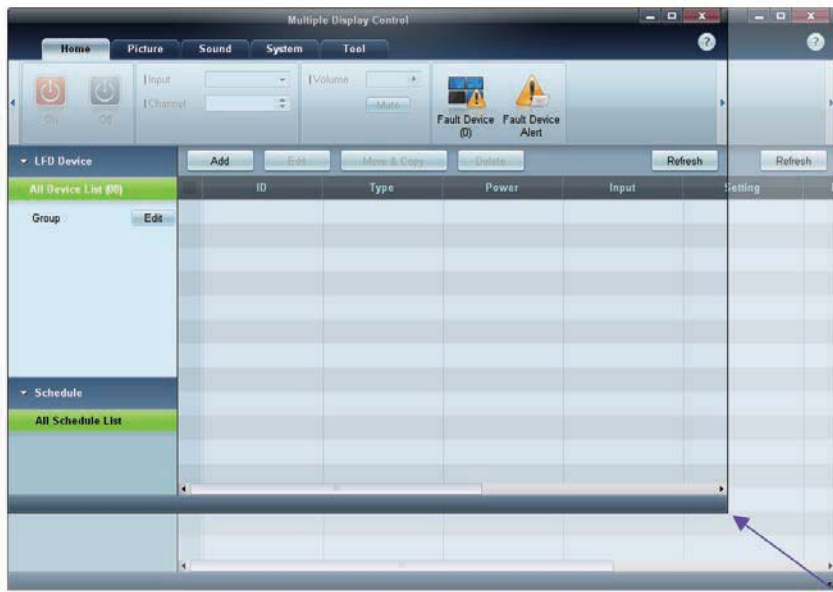

Hantering av grupper

Skapa grupper

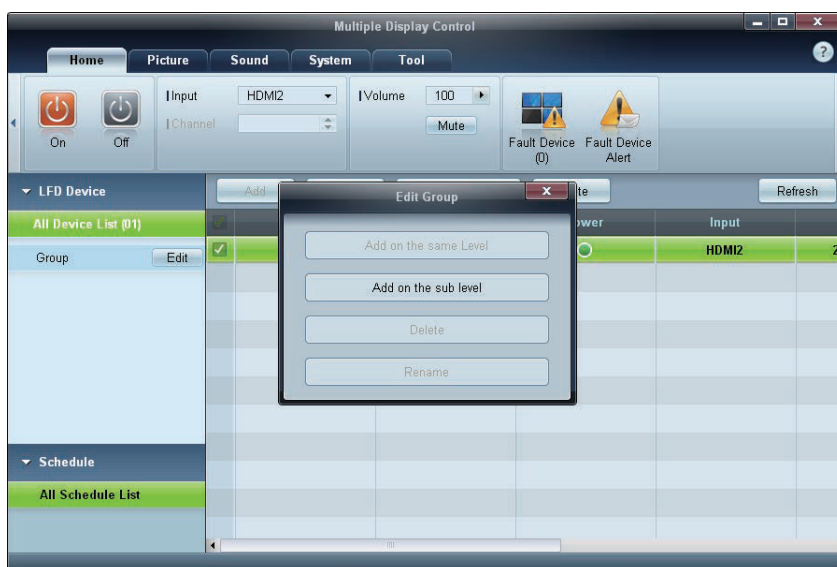


Skapa grupper och hantera enhetslistorna enligt grupper.




Samma gruppnamn kan inte användas flera gånger.

- 1 Högerklicka och välj **Group>Edit** i avsnittet med enhetslistan till vänster i programfönstret.
- 2 Klicka på **Add on the sub level** eller **Add on the sub level** i fönstret **Edit Group** som visas.
 - **Add on the same level:** Skapa en grupp på samma nivå som den valda gruppen.

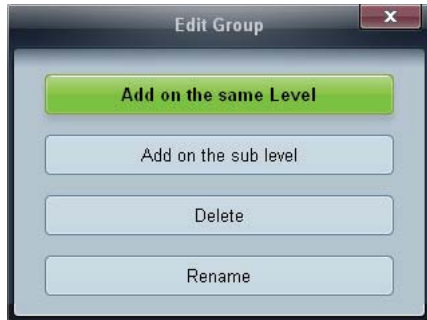

Knappen **Add on the same level** aktiveras endast om du har skapat minst en grupp.


- **Add on the sub level:** Skapa en undergrupp till den valda gruppen.

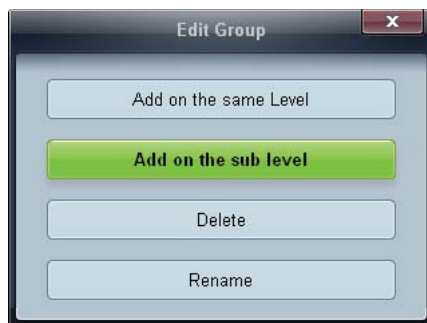

- 3 Ange gruppens namn.

Ta bort grupper


- 1 Markera ett gruppnamn och klicka på **Edit**.
- 2 Klicka på **Delete** i fönstret **Edit Group** som visas.

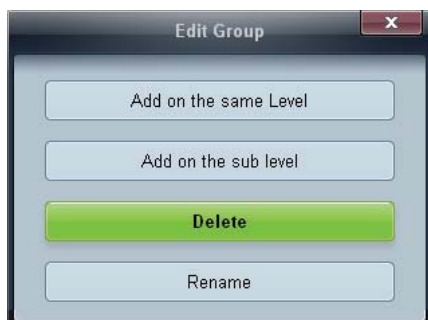

- 3 Klicka på **Yes**. Gruppen tas bort.

Byta namn på grupper

- 1 Markera ett gruppnamn och klicka på **Edit**.
- 2 Klicka på **Rename** i fönstret **Edit Group** som visas.

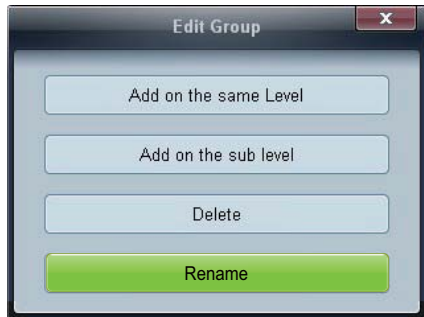


- 3 Om en markör visas i det gamla gruppnamnet anger du ett nytt gruppnamn.

Schedule Management


Skapa scheman

Skapa och registrera ett schema utifrån grupper.

- 1 Klicka på **All Schedule List** i schemaavsnittet till vänster i programfönstret. Knappen **Add** aktiveras i mitten.

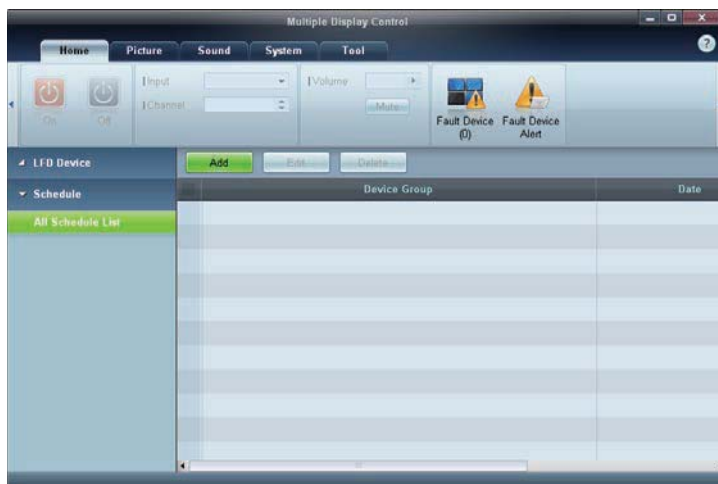

- 2 Klicka på knappen **Add**. Fönstret **Add Schedule** visas.

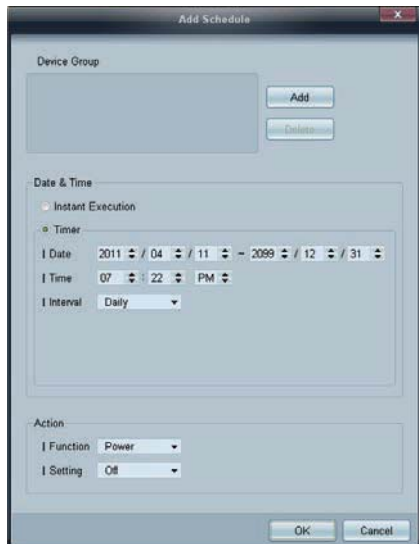

- 3 Klicka på **Add** under alternativet **Device Group** och välj den grupp där du vill lägga till schemat.



- 4 Välj **Date&Time/Action** och klicka på **OK**. Schemat läggs till och en lista med scheman visas i fönstret med enhetslistan.

- **Device Group** : Välj en grupp.
- **Date&Time**
 - **Instant Execution** : Kör schemat omedelbart.
 - **Timer** Ställ in datum, tid och intervall för körning av schemat.
- **Action** : Välj en funktion som aktiveras vid angiven tid och med angivet intervall.

Ändra schema

Om du vill ändra ett schema markerar du det och klickar på **Edit**.

Ta bort ett schema.

Om du vill ta bort ett schema markerar du det och klickar på **Delete**.

Felsökningsguide

Problem		Lösning
Skärmen du vill styra visas inte i systeminformationstabellen.	1.	Kontrollera anslutningen av RS232C-kabeln (kontrollera att kabeln sitter i ordentligt i rätt serieport).
	2.	Kontrollera att en annan skärm med flera ID inte är ansluten. Om du kopplar ihop flera skärmer med duplicerade ID kan det göra att skärmarna inte visas på grund av datakollision.
	3.	Kontrollera att skärmens ID ligger inom intervallet 0 till 99. (Ändra ID med bildskärmsmenyn.)  För en bildskärm som stöder ID i ett intervall på 0 - 99, ska ID ställas in mellan 0 och 99.
Den skärm du vill styra visas inte i rutnätet för den andra kontrollen.		Kontrollera att bildskärmen är på. (Se strömstatus i systeminformationstabellen.)
		Se till att du har valt inmatningskällan som skärmen är ansluten till.
Följande meddelande visas upprepat. 		Kontrollera att bildskärmen du vill styra har valts.
Visar ström på eller av på olika tider även om On Time eller Off Time ställs in.		Justera tiden på datorn till att synkronisera tiden mellan anslutna skärmar.
Fjärrkontrollen fungerar inte.		Fjärrkontrollen kanske inte fungerar om RS-232C-kabeln tas bort eller programmet stängs på ett onormalt sätt medan Remote Control -funktionen är Disable . För att lösa detta kör du programmet igen och ställer in Remote Control på Enable .



Det här programmet kanske inte fungerar som det ska på grund av kommunikationsproblem mellan datorn och skärmen eller för att elektromagnetiska vågor sänds ut från närliggande elektroniska enheter.

Hur visningsegenskaper visas när flera skärmar används

- 1 När ingen skärm är vald: Standardvärdet visas.
- 2 När en skärm är vald: Inställningarna för den valda skärmen visas.
- 3 När två skärmar är valda (t.ex. i sekvensen **ID 1** och **ID3**): Inställningarna för **ID 1** visas före inställningarna för **ID 3**.
- 4 När kryssrutan **All+Select** är markerad och alla skärmarna är valda: Standardinställningarna visas.

Justera LCD-skärmen.

Ingångar

Tillgängliga lägen

- **P** PC / DVI / DisplayPort
- **A** AV
- **C** Komponent
- **H** HDMI
- **M** MagicInfo
- **T** TV



Obs

En TV-mottagningsbox (säljs separat) måste anslutas för att kunna använda TV:n (endast USA)

MagicInfo kan bara aktiveras när en nätverksbox (säljs separat) är ansluten.

Källa **PACHMT**



Används för att välja **PC**, HDMI eller andra ingångskällor som är anslutna till LCD-skärmen.
Används för att välja skärm.

1. **PC**
 2. **DVI**
 3. **AV**
 4. **Komponent**
 5. **HDMI1** - Detta är avaktiverat när en TV-mottagningsbox är installerad.
 6. **HDMI2** - Detta är avaktiverat när en nätverksbox är installerad.
 7. **DisplayPort**
 8. MagicInfo - Aktiveras när en nätverksbox är ansluten.
 9. **TV** - Aktiveras när en TV-mottagningsbox är ansluten.
-



Obs

Porten RGB/COMPONENT IN är kompatibel med signalerna **RGB** (PC) och **Komponent**.

Bilden kan dock visas på ett onormalt sätt om ansluten, extern ingångskälla skiljer sig från den valda videosignalen.

BIB P A C H T



Obs

Funktionen **BIB** är inte tillgänglig när **Videovägg** är **På**.


Om externa AV-enheter, som videobandspelare och DVD-spelare, är anslutna till LCD-skärmen kan du med **BIB** titta på video från dessa enheter i ett litet fönster via PC videosignal. (**AV/På**)



Obs

- PIP stängs av när LCD-skärmen växlar till en extern enhet.
- Om du väljer , ,  i **Storlek** avaktiveras **Position** och **Transparens**.

BIB

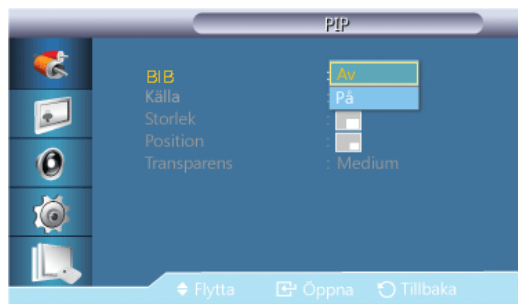

Sätter skärmens lägen för **BIB** i lägena **Av/På**.

- **Av**
- **På**

Källa



Obs

BIB är avaktiverat om huvudskärmen inte tar emot en signal.

En TV-mottagningsbox (säljs separat) måste anslutas för att kunna använda TV:n (endast USA)

Väljer ingångskälla för PIP.

- **PC : DVI / AV / HDMI1 / HDMI2 / DisplayPort**
- **DVI : PC**
- **AV : PC**
- **HDMI : PC**
- **DisplayPort : PC**

Storlek



Ändrar storlek för PIP-fönstret (BIB).



Obs


Bild > Storlek ändras till **16:9** när **BIB** är **På**.

Position



Ändrar Position (Placering) för PIP-fönstret (BIB).

Transparens

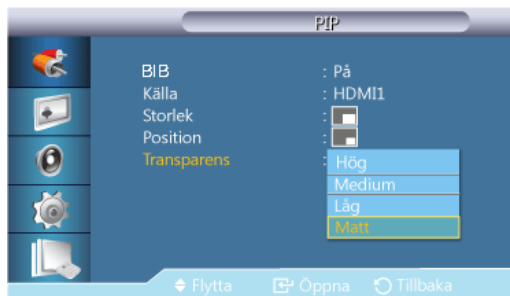

Ställ in Transparens för BIB-fönstret.

- **Hög**
 - **Medium**
 - **Låg**
-

- **Matt**

Ändra namn **PACH**



Döp den enhet som är ansluten till ingångarna för att göra det enklare att välja ingångskälla.

Video / DVD / Digitalbox / Sat./Hårddisk / Satellitmott. / AV-mottagare / DVD-mottagare / Spel /Videokamera / DVD/Video / DVD/Hårddisk / PC / DVI PC / DVI-enheter



Obs

- De visade enheterna varierar beroende på externt ingångsläge.
- När du ansluter en PC till HDMI-uttaget ska du ställa in **Ändra namn** som **PC**. I övriga fall ställer du in **Ändra namn** som **AV**. Eftersom 640x480, 720p (1280x720) och 1080p (1920x1080) är vanliga signaler för **AV** och **PC** ska du se till att du ställer in **Ändra namn** i enlighet med insignalen.
- Menyn **Bild** ändras beroende på insignal och **Ändra namn**.

När du använder en DVI till HDMI-kabelanslutning (som inte stöder ljud och video samtidigt) ska ljudporten anslutas med en separat ljudkabel.
- När en dator är ansluten ska du ställa in **Ändra namn** som **DVI PC** för att kunna titta på video och höra ljud från den anslutna datorn.
- När en AV-enhet är ansluten ska du ställa in **Ändra namn** som **DVI-enheter** för att kunna titta på video och höra ljud från den anslutna AV-enheten.

Inst. för autoväxling av källa **PACHMT**

Om du slår på skärmen med **Autoväxlingskälla På** och det tidigare valet av videokälla inte är aktivt söker skärmen automatiskt efter olika videoingångskällor för aktiv video.




Obs

- Om TV-källan för skärmen är aktiv (TV-tuner ansluten till skärmen) blir sökfunktionen **Autoväxlingskälla** inaktiv. Skärmen blir kvar i TV-källan.
- Val av **Autoväxlingskälla** och funktionen **BIB**: Om valet **Autoväxlingskälla** är inställt på **På**, fungerar inte funktionen **BIB** och valet **Autoväxlingskälla** måste ställas in till **Av**, för att funktionen **BIB** ska fungera.
- När valet **Autoväxlingskälla** är inställt på **På** och/eller **Primär återställningsk.** är i läget **På**, blir strömsparläget för skärmen inaktiverat.
- När **Primär återställningsk.** är i läget **På**, blir bara valen **Primär källa** och **Sekundär källa** tillgängliga och de är utväxlingsbara och kan väljas efter önskemål.

Se **BIB > Källa** för kompatibla signaler för varje primär ingångskälla.

Autoväxlingskälla

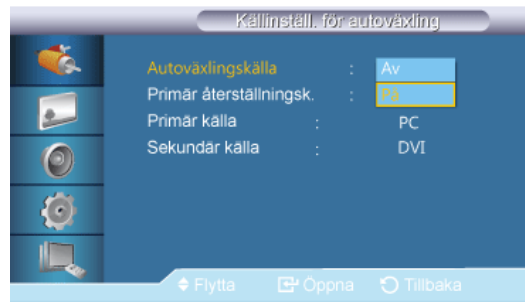


När **Autoväxlingskälla** är i läget **På**, söker videokällan automatiskt efter aktiv video.

Valet **Primär källa** aktiveras om den aktuella ingångskällan inte identifieras. Valet **Sekundär källa** blir aktiverat om ingen primär videokälla är tillgänglig. Om den primära eller sekundära källan inte identifieras söker skärmen inte igen och om ingen aktiv video återfinns på skärmen visas meddelandet för att det saknas ingående signal.

När **Primär källa** är inställt på **Alla**, söker skärmen efter alla videokällingångar två gånger i följd då man söker efter en aktiv videokälla och återgår till första videokällan i sekvensen om ingen video hittas.

1. **Av**
2. **På**

Primär återställningsk.

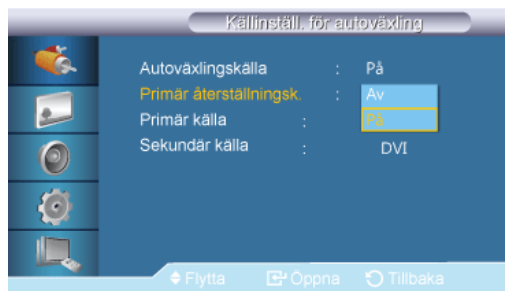


När **Primär återställningsk.** är i läget **På**, söks bara valen **Primär källa** och **Sekundär källa** igenom efter aktiv video.

Primär källa väljs om den aktiva videon återfinns, om ingen video återfinns och **Sekundär källa** väljs om ingen video återfinns i **Sekundär källa** igen och meddelandet om att det saknas ingående signal visas.


1. **Av**
2. **På**

Primär källa

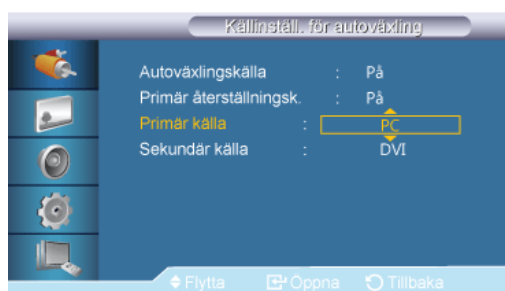

Specificera **Primär källa** för den automatiska ingångskällan.

Sekundär källa

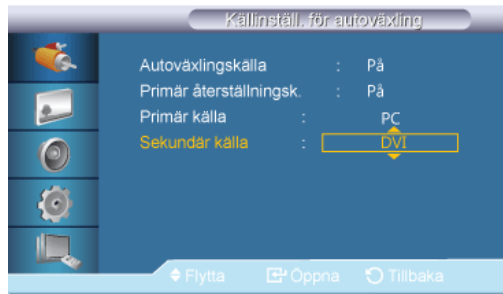

Specificera **Sekundär källa** för den automatiska ingångskällan.

Bild [läge PC / DVI / DisplayPort / MagicInfo]

Tillgängliga lägen

- **P** PC / DVI / DisplayPort
- **A** AV
- **C** Komponent
- **H** HDMI
- **M** MagicInfo
- **T** TV



Obs

En TV-mottagningsbox (säljs separat) måste anslutas för att kunna använda TV:n (endast USA)

MagicInfo kan bara aktiveras när en nätverksbox (säljs separat) är ansluten.

Läge **P**



Obs

Ej tillgängligt om läget **Dynamisk kontr.** är inställt på **På**.

1. Information

Rekommenderas för att kommunicera exakt information (dvs. allmän information).

2. Reklam

Rekommenderas för att visa annonser (t.ex. videor eller inomhus- och utomhusannonser).

3. Personlig

Personlig

Genom att använda skärmmenyerna kan du ändra kontrast och ljusstyrka.



Obs

- Genom att ändra bilden med funktionen **Personlig** ändras **MagicBright** till läget **Personlig**.
- Ej tillgängligt om läget **Dynamisk kontr.** är inställt på **På**.

1. Kontrast



Justerar kontrast.

2. Ljusstyrka



Justerar ljusstyrkan.

3. Skärpa



Justera Skärpan.

4. Gamma



Ändra den normala ljusstyrkan (Gamma) för bilden.

- **Naturlig**
- **Läge1**

Ställer in bilden på ljusare nivå än **Naturlig**.

- **Läge2**

Ställer in bilden på mörkare nivå än **Läge1**.

- **Läge3**

Ökar kontrasten mellan mörka och ljusa färger.

Färgton **P**



Obs

Ej tillgängligt om läget **Dynamisk kontr.** är inställt på **På**.

Du kan ändra färgton.

1. **Av**
2. **Sval**
3. **Normal**
4. **Varm**
5. **Personlig**

Obs

Om du ställer in **Färgton** som **Sval**, **Normal**, **Varm** eller **Personlig** avaktiveras funktionen **Color Temp.**.

Om du ställer in **Färgton** som **Av** avaktiveras funktionen **Färgkontroll**.

Färgkontroll **P**

Ändra balansen för röd, grön och blå individuellt.

Obs

Ej tillgängligt om läget **Dynamisk kontr.** är inställt på **På**.

1. **Röd**



2. **Grön**



3. **Blå**



Color Temp. **P**



Color Temp. är ett mått på hur "varma" bildens färger är.



Obs

- Ej tillgängligt om läget **Dynamisk kontr.** är inställt på **På**.
- Den här funktionen är endast aktiverad om **Färgton** är inställd som **Av**.

Bildlås **P**

Bildlås används för att fininställa och få fram bästa bildkvalitet genom att avlägsna brus som skapar instabila bilder med skakningsoskärpa och suddigheter. Om du inte får tillfredsställande resultat med fininställningen kan du använda grovinställning och sedan justera mot fint igen.



Obs

Endast tillgänglig i läget **PC**.

Grov



Avlägsnar störningar som vertikala ränder. Grovjustering kan innebära att skärmens bildområde flyttas. Du kan flytta tillbaka det till mitten med menyn för horisontell kontroll.

Fin



Avlägsnar störningar som horisontala ränder. Om bruset kvarstår även efter fininställning ska du upprepa efter frekvensjustering (clock speed (klockhastighet)).

Position



Justerar skärmens placering horisontellt och vertikalt.

Autojustering **P**



Värdena för **Fin**, **Grov**, **Position** ändras automatiskt. Om upplösningen ändras i kontrollpanelen utförs autofunktionen.



Obs

Endast tillgänglig i läget **PC**.

Signalbalans^P

Används för att kompensera för den svaga RGB-signalen som överförs i en lång signalkabel.



Obs

- Endast tillgänglig i läget **PC**.
- Ej tillgängligt om läget **Dynamisk kontr.** är inställt på **På**.

Signalbalans



Väljer antingen **På** eller **Av** med signalbalansen.

Ställa in signal



Obs

Tillgänglig när **Signalbalans** är inställt som **På**.

1. R-Gain



2. G-Gain



3. B-Gain



4. R-Offset



5. G-Offset



6. B-Offset



Storlek



Storlek kan ändras.

1. **16:9**
2. **4:3**

BIB-bild

Ändrar skärminställningar för BIB.



Obs

- Tillgängliga lägen: **BIB På**

1. **Kontrast**



Justerar kontrasten för BIB-fönstret på skärmen.

2. **Ljusstyrka**



Justerar ljusstyrkan för BIB-fönstret på skärmen.

3. **Skärpa**



Justerar skärpan för BIB-fönstret på skärmen.

4. **Färg**



Justerar färgen för BIB-fönstret på skärmen.



Obs

BIB-ingång fungerar bara i lägena **DVI**, **AV**, **HDMI** och **Komponent**.

5. **Ton**



Lägger på en naturlig ton på BIB-fönstret.



BIB-ingång fungerar bara i lägena **DVI**, **AV**, **HDMI** och **Komponent**.

Dynamisk kontr. **P**



Dynamisk kontr. används för att automatiskt identifiera spridningen av inkommande visuella signaler och justera för optimal kontrast.

1. **Av**
2. **På**



Avaktiverat när **BIB** är inställt på **På**.

Justera backlight **P**




Justerar ljuset för att minska energiåtgången.



Ej tillgängligt om läget **Dynamisk kontr.** är inställt på **På**.


Ljussensor **P**

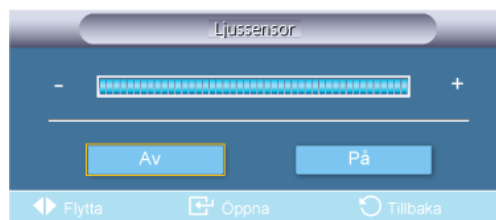

Ljussensor detekterar omgivande ljusintensitet och optimerar automatiskt skärmens ljusstyrka enligt den.

1. **Av**
2. **På**

Bildåterställning **P**



Återställ skärminställningarna.

Bild [Läge AV / HDMI / Komponent / TV]

Tillgängliga lägen

- **P** PC / DVI / DisplayPort
- **A** AV
- **C** Komponent
- **H** HDMI
- **M** MagicInfo
- **T** TV



Obs

En TV-mottagningsbox (säljs separat) måste anslutas för att kunna använda TV:n (endast USA)

MagicInfo kan bara aktiveras när en nätverksbox (säljs separat) är ansluten.

Läge **AHC**



LCD-skärmen har fyra automatiska bildinställningar ("**Dynamisk**", "**Standard**", "**Film**" och "**Personlig**") som är förinställda i fabriken.

Dynamisk, **Standard**, **Film** eller **Personlig** kan aktiveras.



Obs

Ej tillgängligt om läget **Dynamisk kontr.** är inställt på **På**.

1. **Dynamisk**
 2. **Standard**
 3. **Film**
 4. **Personlig**
-

Personlig **AHCT**

Genom att använda skärmmenyerna kan du ändra kontrast och ljusstyrka.



Ej tillgängligt om läget **Dynamisk kontr.** är inställt på **På**.

Kontrast



Justerar kontrast.

Ljusstyrka



Justerar ljusstyrkan.

Skärpa



Justera bildens Sharpness (Skärpa).

Färg



Justera bildens Colour (Färg).

Ton



Lägger på en naturlig ton på displayen.

Färgton **AHCT**



Du kan ändra färgton. De individuella färgkomponenterna är även inställbara.



Ej tillgängligt om läget **Dynamisk kontr.** är inställt på **På**.

1. **Av**

2. **Sval2**
3. **Sval1**
4. **Normal**
5. **Varm1**
6. **Varm2**



Om du ställer in **Färgton** som **Sval2**, **Sval1**, **Normal**, **Varm1** eller **Varm2** avaktiveras funktionen **Color Temp.**.

Color Temp. **AHC**



Color Temp. är ett mått på hur "varma" bildens färger är.



Den här funktionen är aktiverad när **Läge** är inställd på **Personlig**, och **Dynamisk kontr.** och **Färgton** är **Av**.

Storlek **AHC**



Storlek kan ändras.

PC-läge (PC, HDMI[PC-timing]): 16:9 - 4:3


Videoläge (HDMI [Video Timing], AV eller Komponent): 16:9 - Zoom1 - Zoom2 - 4:3 - Anpassa t. skärm - Personlig

1. **16:9** - Ställer in bilden i läge 16:9 wide.
 2. **Zoom1** - Förstorar bilden lodrätt på bildskärmen.
 3. **Zoom2** - Förstorar bilden mer än "**Zoom 1**".
 4. **4:3** - Ställer in bilden i läge 4:3 normal.
 5. **Anpassa t. skärm** - Visar inbilder som de är utan att de kapas, vid insignal HDMI 720p, 1080i, 1080p.
 6. **Personlig** - Anpassar skärmstorleken.
-

 Obs

- Vissa externa enheter kan ge skärmen en ospecificerad signal som kan beskära även om du använder funktionen **Anpassa t. skärm**.
- **Zoom1**, **Zoom2** är inte tillgängliga i läget **HDMI**.
- Funktionerna **Position** och **Återst.** är tillgängliga i lägena **Zoom1**, **Zoom2** eller **Anpassa t. skärm**.

Brusreducer. (Digital Noise Reduction) **AHC**

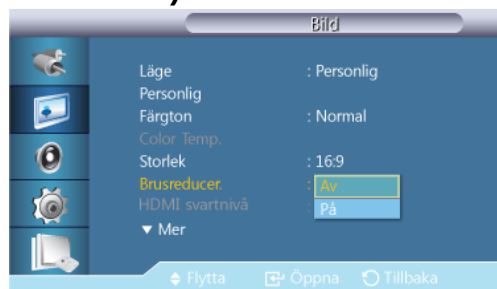


Slår **Av/På** funktionen för digital brusreducering. Funktionen för digital brusreducering gör det möjligt för dig att njuta av klarare och tydligare bilder.

1. **Av**
2. **På**

 Obs

Funktionen **Brusreducer.** är inte tillgänglig för alla upplösningar.

HDMI svartnivå **H**

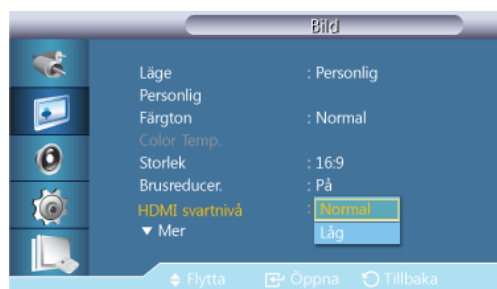

När en DVD-spelare eller digital-tv-box är ansluten till din TV via HDMI, kan det leda till en försämrad bildkvalitet, såsom ökning av svart, låg kontrast, missfärgning etc., beroende på vilken extern enhet som är ansluten. Om så är fallet ska du ändra skärmkvaliteten för TV:n genom att konfigurera **HDMI svartnivå**.

1. **Normal**
2. **Låg**

 Obs

För tidsangivelser som kan användas för både datorn och DTV:n i läget **HDMI** kommer **HDMI svartnivå** att aktiveras.

Filmläge **A C H**



Filmläge kalibrerar onaturliga bilder som kan uppstå i en film (som är i 24 bildrutor).

- Undertext som rör sig kan bli förvrängd när det här läget är aktiverat.

(I läget **HDMI** kan den här funktionen vara tillgänglig om insignalen är sammanflätad skanning, den är inte tillgänglig med progressiv skanningssignal.)

1. **Av**
2. **På**

BIB-bild **A H**

Ändra skärminställningarna för **BIB**.



Obs

Tillgängliga lägen: **BIB På**

1. **Kontrast**



Justerar kontrasten för BIB-fönstret på skärmen.

2. **Ljusstyrka**



Justerar ljusstyrkan för BIB-fönstret på skärmen.

3. **Skärpa**



Justerar skärpan för BIB-fönstret på skärmen.

Dynamisk kontr. **A H C**



Dynamisk kontr. används för att automatiskt identifiera spridningen av inkommande visuella signaler och justera för optimal kontrast.

1. **Av**
2. **På**



Avaktiverat när **BIB** är inställt på **På**.

Justera backlight **AHCT**




Justerar ljuset för att minska energiåtgången.



Ej tillgängligt om läget **Dynamisk kontr.** är inställt på **På**.

Ljussensor **AHCT**

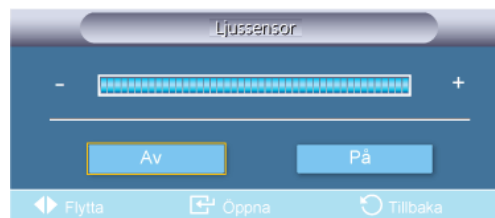

Ljussensor detekterar omgivande ljusintensitet och optimerar automatiskt skärmens ljusstyrka enligt den.

1. **Av**
2. **På**

Bildåterställning **AHCT**



Återställ skärminställningarna.

Ljud

Tillgängliga lägen

- **P** PC / DVI / DisplayPort
 - **A** AV
 - **C** Komponent
 - **H** HDMI
 - **M** MagicInfo
-

- **T** TV



En TV-mottagningsbox (säljs separat) måste anslutas för att kunna använda TV:n (endast USA)

MagicInfo kan bara kativeras när en nätverksbox (säljs separat) är ansluten.

Läge **PACHT**



LCD-skärmen har en inbyggd hi-fi stereoförstärkare.

1. **Standard**

Väljer **Standard** för fabriksinställningar.

2. **Musik**

Väljer **Musik** när du tittar på musikvideo eller konsert.

3. **Film**

Väljer **Film** när du tittar på film.

4. **Tal**

Väljer **Tal** när det det främst förekommer dialoger (exempelvis nyheter).

5. **Personlig**

Väljer **Personlig** om du vill ändra inställningarna efter dina egna behov.

Personlig **PACHT**

Du kan ställa in ljudet efter dina egna önskemål.



- Du kan höra ljudet även om volymen är ställd till 0.
- Om du ändrar ljudet med funktionen **Personlig** kommer **Läge** att ändras till **Personlig**.

Bas



Framhäver ljud med låg frekvens.

Diskant



Framhäver ljud med hög frekvens.

Balans



Gör att du kan justera ljudbalansen mellan höger och vänster högtalare.


Auto volym **P A C H T**



Minskar volymskillnaderna mellan olika sändningar.

1. **Av**
2. **På**

SRS TS XT **P A C H T**

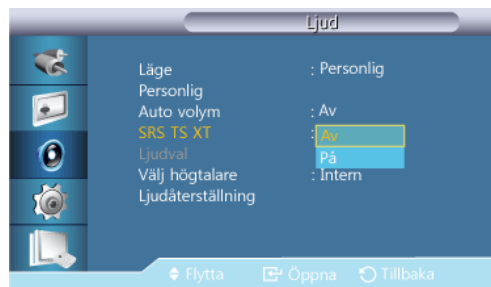

SRS TS XT är en patenterad SRS-teknik (SRS) som gör det möjligt att spela 5.1 flerkanal-sinnehåll i två högtalare. TruSurround XT ger en påtaglig och virtuell ljudupplevelse genom högtalarsystem med två högtalare, inklusive inbyggda TV-högtalare. Det är helt kompatibelt med samtliga flerkanalsformat.

1. **Av**
2. **På**

Ljudval **P A C H T**



Ger ljud antingen från den primära eller den sekundära skärmen i **BIB**-läget.



Obs

Tillgänglig när **BIB** är inställt som **På**.

1. **Huvudbild**
2. **Underbild**

Välj högtalare **P A C H T**



Om du använder produkten ansluten till en hemmabio kan du slå av TV-högtalare och lyssna på ljudet via hemmabions (externa) högtalare.


1. **Intern**

Ljudet sänds ut från **Intern**-högtalare och **Extern**-högtalare, men volymkontroll finns bara tillgängligt på **Intern**-högtalaren.

2. **Extern**

Ljud hör endast från **Extern**-högtalarna och volymen kan justeras för dem.

Ljudåterställning **P A C H T**



Återställ ljudinställningarna.

Inställning

Tillgängliga lägen

- **P** PC / DVI / DisplayPort
- **A** AV
- **C** Komponent
- **H** HDMI
- **M** MagicInfo
- **T** TV



Obs

En TV-mottagningsbox (säljs separat) måste anslutas för att kunna använda TV:n (endast USA)

MagicInfo kan bara kativeras när en nätverksbox (säljs separat) är ansluten.

Språk **PACHT**



Du kan välja mellan 14 olika språk.

English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Svenska, Русский
Português, Türkçe, Polish, 简体中文, 繁體中文, 日本語, 한국어



Obs

Det valda språket påverkar endast språket för skärmmenyerna. Det påverkar inte någon programvara som körs på datorn.

Tid **PACHT**

Ställ tid, Sovtimer, Timer1 / Timer2 / Timer3 och Helgdagshantering kan ställas in.

Ställ tid



Ställa in aktuell tid.

Sovtimer



Slår av LCD-skärmen automatisk vid vissa tidpunkter.

- Av
 - 30
 - 60
 - 90
-

- 120
- 150
- 180

Timer1 / Timer2 / Timer3



Du kan ställa in LCD-skärmen på att slås på eller av automatiskt vid en viss tid.



Obs

- **Helgdag** : välj **Verkställ** för att avaktivera timern på semestrar och **Verkställ ej** för att aktivera timern på semestrar.
- Endast aktiverad när klockan är inställd via menyn **Ställ tid**.
- Med alternativet Manual kan du välja en dag i veckan.
- **Källa** : Väljer extern ingångskälla som visas när den valda skärmen slås på.
- **Upprepa**: Tillgängliga val är **En gång**, **Var dag**, **Mån~fre**, **Mån~lör**, **Lör~sön** och **Manuell**.
 - **En gång** : **Timer** aktiveras bara en gång.
 - **Var dag** : **Timer** upprepas dagligen.
 - **Mån~fre** : **Timer** upprepas från måndag till fredag.
 - **Mån~lör** : **Timer** upprepas måndag till lördag.
 - **Lör~sön** : **Timer** aktiveras på lördag och söndag.
 - **Manuell** : Välj en dag i veckan du vill att timern ska aktiveras.


Helgdagshantering

- **Lägg till**



Du kan registrera helgdagar.

- **Radera vald**

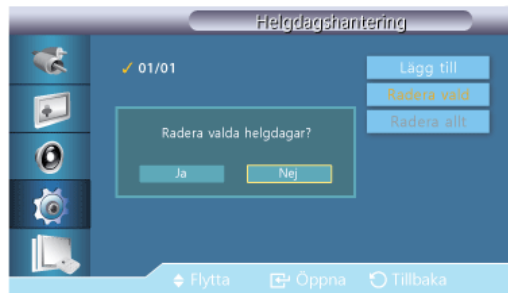

Du kan ta bort valda helgdagar.



Obs

- Endast aktiverad när registrerade helgdagar är valda.
- Mer än en helgdag kan väljas och tas bort.

- **Radera allt**



Du kan ta bort alla registrerade helgdagar.

Meny-transparens **PACHT**



Ändrar transparensen på OSD-menyns bakgrund.

1. **Hög**
2. **Medium**
3. **Låg**
4. **Matt**

Säkerhetslås **PACHT**

Ändra PIN



Du kan ändra lösenordet.

Det förinställda lösenordet för LCD-skärmen är "0000".



Obs

Om du glömmer lösenordet ska du trycka på fjärrkontrollens knappar INFO → EXIT → MUTE för att återställa lösenordet till "0000."

Lås



Det här är funktionen som spärrar OSD för att bibehålla aktuella inställningar och förhindra andra från att ändra dessa.



Obs

Väljer du **Lås på** aktiveras **Lås av**. För att avaktivera funktionen **Lås** ska du ange lösenordet för **Lås av**.

Energispar **PACHT**



Den här funktionen justerar energiförbrukning för enheten för att spara energi.

1. **Av**
2. **På**

Videovägg **PACHT**

En **Videovägg** är en uppsättning videaskärmar som är sammankopplade så att varje skärm visar en del av hela bilden, eller där samma bild upprepas på varje skärm.

När **Videovägg** är på kan du ändra skärminställningen för **Videovägg**.



Obs

- När en delning som är **Vågrät** eller **Lodrät** är över fyra ska du använda en XGA-upplösning (1024 x 768) eller större för att förhindra bildförsämring.
- **Storlek** avaktiveras när **Videovägg** körs.
- Avaktiverat när **BIB** är inställt på **På**.

Videovägg



Slår av/på funktionen **Videovägg** för den valda visningen av/på.

- **Av**
- **På**

Format



Du kan välja **Format** för att dela skärmvisningen.

- **Full**
Ger fullskärm utan marginaler.
- **Naturlig**
Visar en naturlig bild med oförändrat originalformat.

Vågrät



Ställer in hur många delar av skärmen som ska delas horisontellt.

Det finns femton nivåer: 1~15.



Obs

Om **Lodrät** är inställt på 15 är 6 det maximala värdet för **Vågrät**.

Lodrät



Ställer in hur många delar av skärmen som ska delas vertikalt.


Det finns femton nivåer: 1~15.



Obs

Om **Vågrät** är inställt på 15 är 6 det maximala värdet för **Lodrät**.

Skärmläge

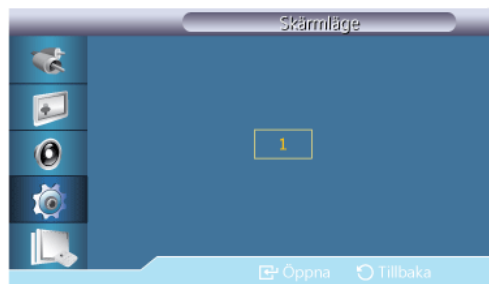

Skärmen kan delas in i flera bilder. Antalet skärmar kan väljas med olika layout när du delar.

- Välj ett läge i **Skärmläge**.
 - Välj en visning bland visningsvalen.
 - Valet ställs in genom att trycka in ett nummer i det valda läget.
 - Skärmen kan delas i maximalt 100 underskrmar.
-



Obs

Om mer än fyra skärmar är anslutna rekommenderar vi en upplösning på XGA (1024*768) eller mer för att förhindra att bilden blir sämre.

Säkerhetsskärm **PACHT**

Funktionen **Säkerhetsskärm** används för att förhindra efterbilder som kan uppstå när en stillbild visas på skärmen under en längre tid.




Obs

Den här funktionen går inte att använda när strömmen är avslagen.

Pixelskiftning


Pixelskiftning

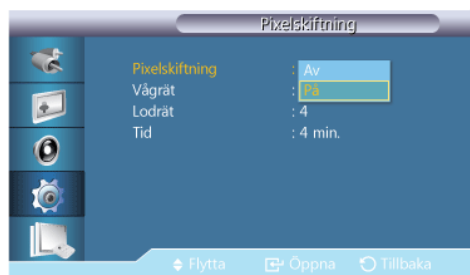

Använd den här funktionen för att förebygga inbrända bilder på skärmen. Varje minut rör sig pixlarna på LCD:n antingen horisontellt eller vertikalt.

- Av
- På


Vågrät

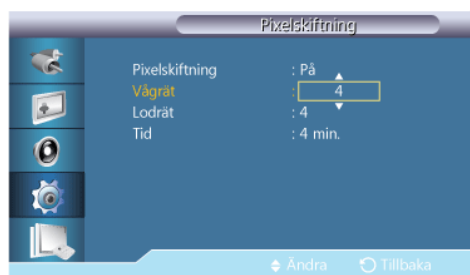

Ställer in hur många pixlar skärmen flyttas horisontellt.

Det finns fem nivåer: 0, 1, 2, 3, och 4.


Lodrat

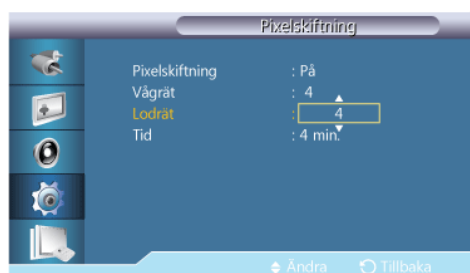

Ställer in hur många pixlar skärmen flyttas vertikalt.

Det finns fem nivåer: 0, 1, 2, 3, och 4.

Tid

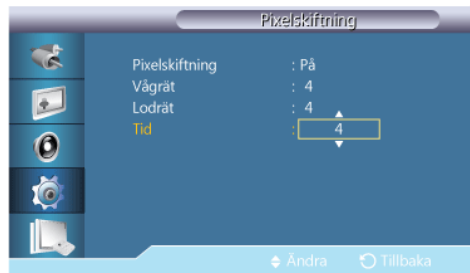

Ange tidsintervallet för att utföra respektive horisontell och vertikal förflyttning.

Timer

Timer



Du kan ställa in timer för Screen Burn Protection (Skydd för bildskärmsbränning).

Om du startar radering av efterbilder kommer åtgärden att utföras under den angivna tidsperioden och sedan avslutas automatiskt.

- **Av**
- **På**

Läge



Du kan ändra typ av **Säkerhetsskärm**.

- **Fält**
 - **Radera**
 - **Pixel**
-

Period



Använd den här funktionen för att ställa in tiden för att verkställa, för varje läge som är inställt i timern.

Tid



Ange en tid för att verkställa, inom den angivna tidsperioden.

- **Läge - Fält, Radera, Pixel : 10~50 sek.**

Fält




Den här funktionen förebygger inbrända bilder på skärmen genom att långa svarta och vita vertikala linjer rör sig över skärmen.

Radera




Den här funktionen förebygger inbrända bilder på skärmen genom att ett rektangulärt mönster rör sig över skärmen.

Pixel

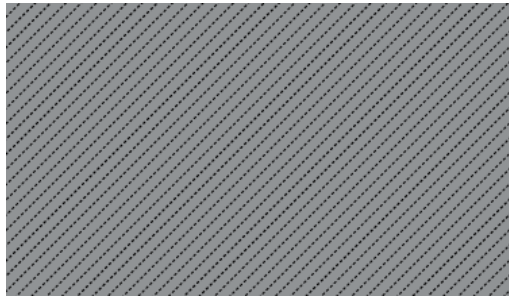

Den här funktionen förebygger inbrända bilder genom att många pixlar rör sig på skärmen.


Grå sida

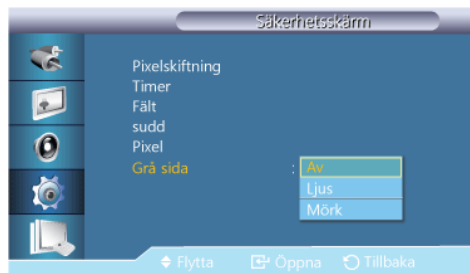

Välj ljusstyrkan för den gråa skärmbakgrunden.

- **Av**
- **Ljus**
- **Mörk**

Välj upplösning **P**

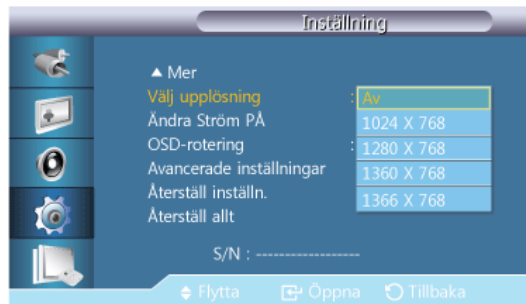

Om bilden inte visas som den skall på skärmen när grafikkortet är inställt på 1024 x 768 @ 60Hz, 1280 x 768 @ 60Hz, 1360 x 768 @ 60Hz eller 1366 x 768 @ 60Hz, kan du genom att använda den här funktionen (Resolution Select) visa bilden på skärmen i önskad upplösning.

 **Obs**

Endast tillgänglig i läget **PC**.

1. **Av**
 2. **1024 X 768**
 3. **1280 X 768**
 4. **1360 X 768**
-

5. **1366 X 768**



Det går bara att välja meny när upplösningen är inställd på 1024 x 768 vid 60Hz, 1280 x 768 vid 60Hz, 1360 x 768 vid 60Hz eller 1366 x 768 vid 60Hz.

Justera ström PÅ **PACHT**




Justerar tiden för att slå på ström för skärmen.



Varning! Ställ in tiden för ström på att vara längre, för att undvika överspänning.

OSD-rotering **PACHT**

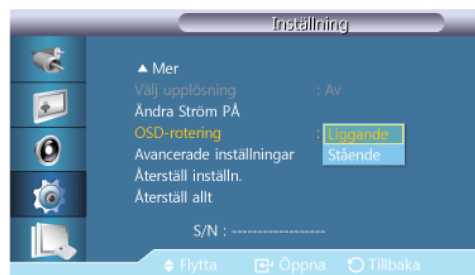

OSD-rotation

1. **Liggande**
2. **Stående**

Avancerade inställningar **PACHT**

Konfigurerar inställningarna mer laborerande.

Fläkt och temperatur

Skyddar produkten genom att kontrollera fläkt hastighet och intern temperatur.

Fläktkontroll



Väljer automatiskt eller manuell för inställning av fläkthastighet.

- **Auto**
- **Manuell**

Inst. fläkthastighet



Ställer in fläkthastigheten inom intervallet **0** till **100**.



Obs

Aktiverad när **Fan Control** är inställd som **Manuell**.

Temperaturkontroll



Kontrollerar produktens interna temperatur och anger önskad temperatur.

Produkten är som standard inställd på 77°C.



Obs

- Bilden blir dunkel om temperaturen överskrider angiven temperatur, och produkten stängs automatiskt av för att förhindra överhettning om temperaturen fortsätter att stiga.
- Det bästa är att använda produkten vid en temperatur på 75 - 80°C (baserat på en omgivande temperatur på 40°C).

Mer information om driftsförhållanden finns under "Specifikationer".

- Det bästa är att ställa in **Fan Control** som **Auto** om du ändrar inställningen **Temperaturkontroll**.

Aktuell temperatur



Visar produktens aktuella temperatur.

Autostart



Aktiverar eller avaktiverar produktens **Autostart**.

- **Av**
- **På**

 **Obs**

När **Autostart** är **På** kommer produkten att slå på automatiskt så fort den ansluts till ström.


Knapplås



Låser eller låser upp skärmkontrollknapparna på produkten.

- **Av**
- **På**

Användarens autofärg

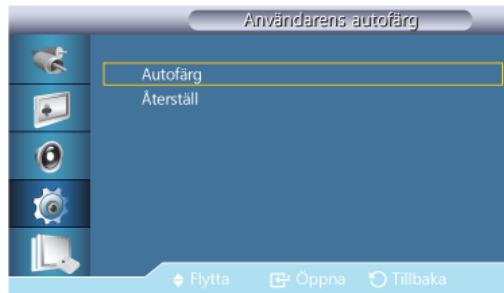

1. Autofärg

Justerar automatiskt färgerna.

2. Återställ


Återställer färginställningarna.



Obs

Endast aktiverad i **PC**-läget.

Standby-kontroll

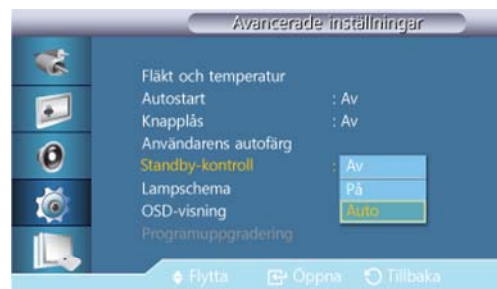

Ställer in vänteläge, som aktiveras när det inte finns någon insignal.

- **Av**

Meddelandet <**Ingen signal**> visas om det inte finns någon insignal.

- **På**

Energisparläget aktiveras när det inte finns någon insignal.

- **Auto**

Om det inte finns någon insignal:

- Aktiveras energisparläget om en extern enhet är ansluten.
- Visas meddelandet <**Ingen signal**> om ingen extern enhet är ansluten.



Obs

- Endast aktiverad i läget **PC**, **DVI**, **HDMI** och **DisplayPort**.
 - Den här funktionen vid <**AUTO**> fungerar inte när källan är **HDMI**.
-

Backlight-schema



Justerar ljusstyrkan till ett användarspecificerat värde på en angiven tid.

OSD-visning

Visar eller döljer en menypost på skärmen.

OSD - källa




- Av
- På

OSD - Ej optimalt läge



- Av
- På

OSD - Ingen signal

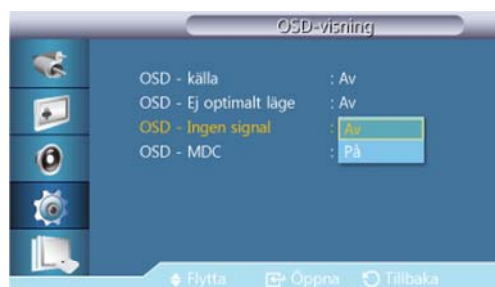

- Av
- På

OSD - MDC




- Av
- På

Programuppgradering

Utför en programuppgradering.


1. Anslut produkten till en dator via en digital signal, som **DVI** eller **HDMI**. Klicka på BMP-bildfilen som är konverterad från en programkod. Bilden nedan visas på produktskärmen.
2. När en BMP-bild som programkoden har konverterat visas på skärmen väljer du **Programuppgradering**.

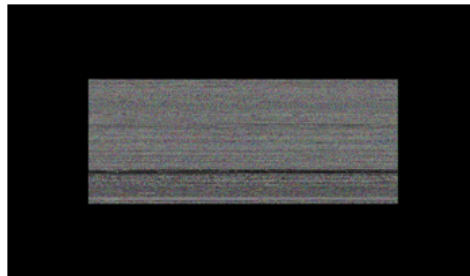

Obs

Om det finns två eller fler BMP-bilder visas de på skärmen som ett bildspel.


- Vi rekommenderar att uppspelningsintervallet för BMP-bilderna i bildspelet är en sekund. Bildextraheringen minskar antagligen vid andra uppspelningsintervall.
 - En BMP-bild kanske inte kan extraheras om den täcks av en annan bild (t.ex. muspekaren).
3. Om en senare programversion hittas kommer du att få frågan om du vill uppgradera till den mest aktuella versionen. Om du väljer **<Ja>** startar uppgraderingen.
 4. När programuppgraderingen är klar stängs produkten av automatiskt.

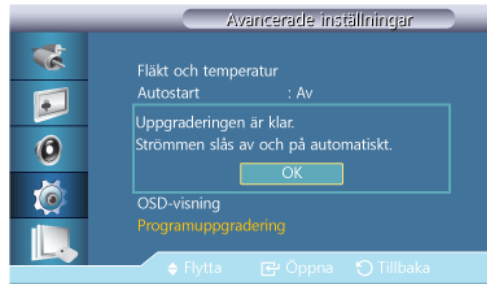

Obs


- Detta fungerar endast med en digital signal, som i läget **DVI**, **HDMI1** eller **HDMI2**. (Ingångsupplösningen måste vara identisk med panelupplösningen.)
- I läget **HDMI1** och **HDMI2** stöds endast timningsvärdena som används för både PC och TV om **Ändra namn** är inställt på **PC** eller **DVI PC**.
- Detta stöds endast om **Storlek** är inställt på **16:9**.

Återställ inställn. **PACHT**



Återställ alla värden för en inställning.

Återställ allt **PACHT**



Återställ alla inställningar för skärmen.

Multikontroll

Tillgängliga lägen

- **P** PC / DVI / DisplayPort
- **A** AV
- **C** Komponent
- **H** HDMI
- **M** MagicInfo
- **T** TV


Obs

En TV-mottagningsbox (säljs separat) måste anslutas för att kunna använda TV:n (endast USA)

MagicInfo kan bara aktiveras när en nätverksbox (säljs separat) är ansluten.

Multikontroll **PACH**

Tilldelar INSTÄLLNINGEN ett individuellt ID.

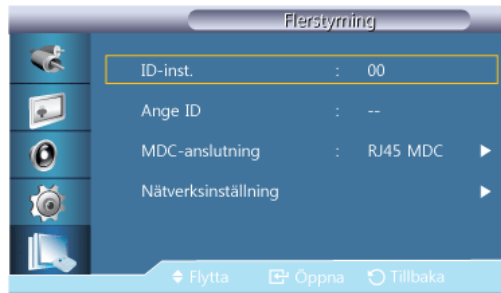

- **ID setup**

Tilldelar profilerade ID till INSTÄLLNINGEN.

- **Ange ID**

Används för att välja sändarfunktioner för den individuella inställningen. Endast en UPSÄTTNING där ID:t överensstämmer med sändarinställningen aktiveras.

- **MDC-anslutning**

Väljer en port att hämta MDC-ingång från.

- Kommunikerar med MDC via en **RS232C MDC**-kabel.
- Kommunikerar med MDC via en **RJ45 MDC**-kabel.

- **Nätverksinställning**

- **IP-inställning** : Manuell, Auto
- **IP-adress** : Ange **IP-adress** manuellt om **IP-inställning** är inställt på **Manuell**.
- **Subnätmask** : Ange **Subnätmask** manuellt om **IP-inställning** är inställt på **Manuell**.
- **Gateway** : Ange **Gateway** manuellt om **IP-inställning** är inställt på **Manuell**.

MagicInfo

Tillgängliga lägen

- **P** PC / DVI / DisplayPort
 - **A** AV
 - **C** Komponent
 - **H** HDMI
 - **M** MagicInfo
 - **T** TV
-



Obs

En TV-mottagningsbox (säljs separat) måste anslutas för att kunna använda TV:n (endast USA)

MagicInfo kan bara kativeras när en nätverksbox (säljs separat) är ansluten.



Obs

- Fjärrkontrollen kan användas för att välja **MagicInfo**. Vi rekommenderar att du använder ett separat USB-tangentbord för att helt kunna utnyttja **MagicInfo**.
- Fel kan uppstå om du flyttar anslutna enheter när **MagicInfo** startar i enhetsläge. Ställ endast in externa enheter om LCD-skärmen är påslagen.
- Koppla inte ur LAN-kabeln som används till nätverket (ex: videodisplay). Programmet (MagicInfo) kan stängas av. Om du kopplar ur kabeln måste du starta om systemet.
- Koppla inte ur LAN-kabeln som används av en USB-enhet (ex: videodisplay). Programmet (MagicInfo) kan stängas av.
- Tryck på knappen SOURCE i **MagicInfo** för att få åtkomst till andra källor.
- Det förinställda lösenordet för LCD-skärmen är "000000".
- Serverprogrammets alternativ för påslagning fungerar endast om LCD-skärmens ström är helt avstängd.

Se till att du inte använder påslagningsalternativet när LCD-skärmen håller på att stänga ner eftersom det kan orsaka systemfel på LCD-skärmen.


- Vid användning av **MagicInfo** med MagicInfo Server Program: kör nätverksläget.
- När du använder **MagicInfo** med enheten direktansluten till LCD-skärmen: kör enhetsläget.
- Tryck på ESC för att gå direkt till **MagicInfo** Windows-skärm.
- För att installera **MagicInfo** på en Windows-skärm krävs ett tangentbord och en mus.
- Information om installation av **MagicInfo** på en Windows-skärmen finns i hjälpen till MagicInfo Server.

Vi rekommenderar starkt att du inte stänger av strömmen när enheten arbetar.

- Transparent klocka stöds inte av vridbara LCD-skärmar.
- Vridbara LCD-skärmar stödjer en skärmupplösning på 720*480(SD) för filmer.
- För enhet D: gäller inte **EWf**.
- För att spara inställningarna som har ändrats när **EWf** har status **Enable** måste du **Commit** dem.
- När du väljer **Disable**, **Enable** eller **Commit** startar systemet om.


MagicInfo

1. Select Application - step 1
-

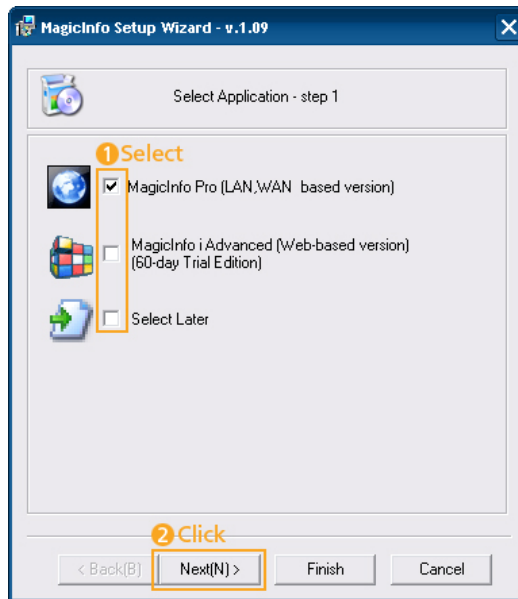


Du kan välja ett program som ska köras på datorn när Windows startar.

2. Select TCP/IP - step 2

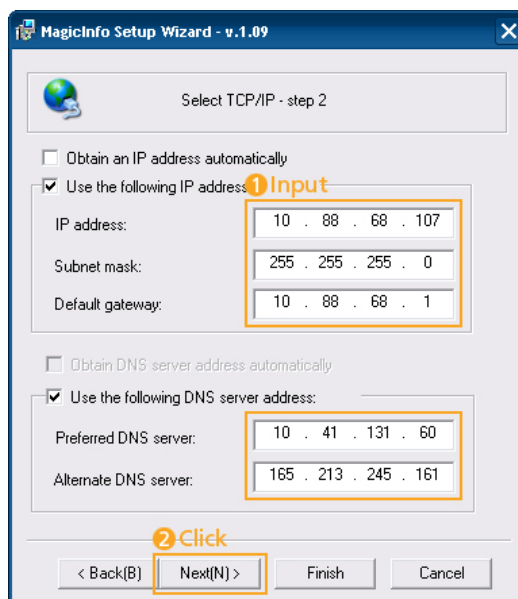


I step 2 för MagicInfo Setup Wizard behöver du inte gå till nätverksinställningarna på skrivbordet för att göra inställningar för TCP/IP. Det gör du i step 2 av MagicInfo-installationen.

3. Select Language - step 3

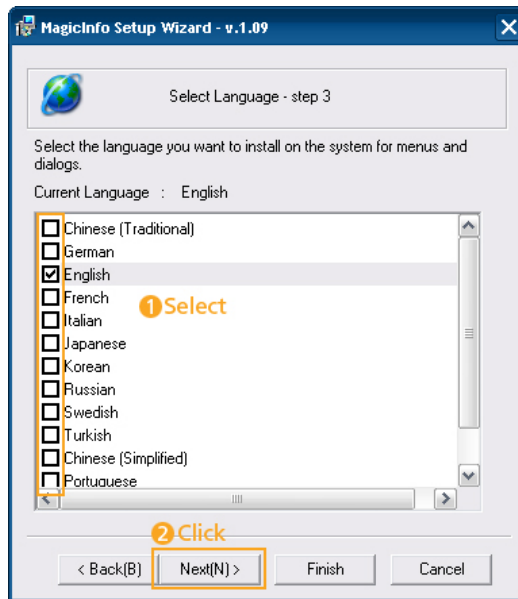


Om du använder flera språk kan du välja att ange ett specifikt språk bland dem.

4. Select Screen Type - step 4

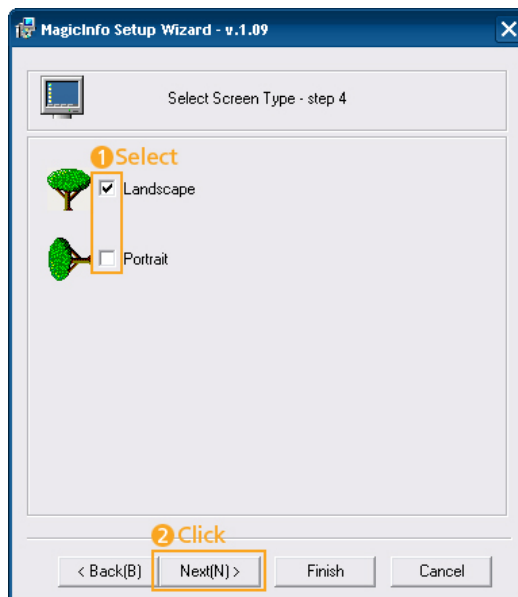

Du kan välja vilken rotationstyp som ska användas för din enhet.

5. Setup Information

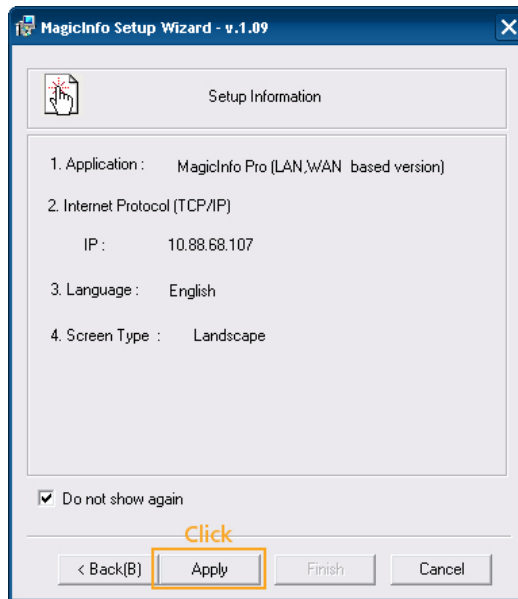

Visar inställningarna som har valts av användaren.

Obs

Om ikonen **Magicinfo** inte visas i meddelandeområdet dubbelklickar du på ikonen **Magicinfo** på skrivbordet för Windows. Ikonen visas.

Felsökning

Egenhändigt funktionstest



Obs

Kontrollera följande saker innan du ringer efter hjälp. Kontakta servicecentret rörande problem som du inte kan lösa själv.

Egenhändigt funktionstest

1. Slå av både datorn och LCD-skärmen.
2. Koppla ur videokabeln från datorns baksida.
3. Slå på LCD-skärmen.

På bilden nedan visas ("**Ingen signal**") på en svart bakgrund när LCD-skärmen fungerar normalt, även om ingen videosignal har hittats: När du använder Self-Test mode förblir strömindikatorsgrön och figurerna rör sig på skärmen.



Ingen signal

4. Stäng av LCD-skärmen och återanslut videokabeln, starta sedan både datorn och LCD-skärmen.

Om LCD-skärmen fortfarande är tom när du har följt proceduren skall du kontrollera din videostyrning och ditt datorsystem, LCD-skärmen fungerar som den ska.

Varningsmeddelanden

Du kan även visa skärmen med upplösningen 1920 x 1080. Du kommer dock att få ett meddelande under en minut där du kan välja att ändra skärmapplösningen eller ha kvar aktuellt läge under den tiden. Om upplösningen är mer än 85 Hz visas en svart skärm eftersom LCD-skärmen inte stöder mer än 85 Hz.

Ej optimalt läge

Rekommenderat läge

1920 X 1080 60Hz



Obs

Under Specifikationer > Förinställda tidslägen finns information om vilka upplösningar och frekvenser som LCD-skärmen stöder.

Underhåll och rengöring

- 1) Underhålla höljet till LCD-skärmen.

Rengör med en mjuk trasa efter att du har kopplat ur strömsladden.



- Använd inte bensen, thinner eller andra antändbara ämnen.

2) Bevara plattskärmsvisning.

Rengör med en mjuk trasa (bomull).



- Använd aldrig aceton, benzen eller tinner.
(De kan orsaka fläckar eller fel på skärmens yta).
- Användaren ansvarar för skada som kan uppkomma genom användning av de här ämnena.

Symptom och rekommenderade lösningar



Obs

En LCD-skärm återskapar visuella signaler som tas emot från datorn. Därför kan ett eventuellt problem med datorn eller bildkortet orsaka att LCD-skärmen blir tom, får dålig färgkvalitet, att det bildas brus på skärmen etc. Om detta är fallet ska du först kontrollera felets orsak och sedan kontakta ett Servicecenter eller en återförsäljare.

1. Kontrollera om strömkabeln och videokablarna är korrekt anslutna till datorn.
2. Kontrollera om datorn piper mer än 3 gånger när den startas.
(Om så, krävs service.)
3. Om du har installerat ett nytt videokort eller om du har sammansatt datorn, kontrollera att adaptern är installerad för video.
4. Kontrollera om skärmens sökkvoten är inställd mellan 50 Hz - 85 Hz.
(Överskrid inte 60 Hz när du använder max. upplösningen.)
5. Om du har problem med installation av grafikdrivrutinen startar du datorn i felsäkert läge, tar bort grafikkortet i "Control Panel (Kontrollpanelen) -> System (System) -> Device Administrator (Enhetshanteraren)" och startar sedan om datorn så att grafikdrivrutinen installeras på nytt.

Kontrolllista



Obs

Följande tabell listar möjliga problem och lösningar. Läs följande avsnitt innan du tillkallar service för att se om du kan åtgärda eventuella problem själv. Om du behöver hjälp ringer du telefonnumret i informationsavsnittet eller så kan du kontakta din återförsäljare.

Problem kopplade till installationen (läge PC)



Obs

Problem kopplade till LCD-skärmsinstallationen och lösningar finns angivna.

Q: LCD-skärmen blinkar.

A: Kontrollera om signalkabeln mellan dator och LCD-skärm är ordentligt ansluten.

(Se Ansluta en dator)

Problem kopplade till skärmen.



Obs

Problem kopplade till LCD-skärmen och lösningar finns angivna.

Q: Skärmen är tom och strömindikatorn är av.

A: Kontrollera att strömkabeln är ordentligt ansluten och att LCD-skärmen är påslagen.

(Se Ansluta en dator)

Q: Meddelandet "**Ingen signal**".

A: Kontrollera att signalkabeln är ordentligt ansluten till dator- eller videokällorna.

(Se Ansluta en dator)

A: Kontrollera att dator- och videokällorna är påslagna.

Q: Meddelandet "**Ej optimalt läge**"

A: Kontrollera videoadapterns maximala upplösning och frekvens.

A: Jämför dessa värden med data i tidsdiagrammet för Förinställda tidslägen.

Q: Bilden rullar vertikalt.

A: Kontrollera om signalkabeln är ordentligt ansluten. Anslut den igen, vid behov.

(Se Ansluta en dator)

Q: Bilden är inte klar, bilden är suddig.

A: Kör frekvensinställning, **Grov** och **Fin**.

A: Slå på den igen efter att du har tagit bort alla tillbehör (videoförlängingskabel etc.).

A: Ställ in upplösning och frekvens till rekommenderade intervall.

Q: Bilden är instabil och skakar.

A: Kontrollera om upplösning och frekvens som är inställda för datorns bildkort håller sig inom de intervall som stöds av LCD-skärmen. Om inte ska de återställas för att hänvisa till aktuell Information under LCD-skärmmenyn och Förinställda tidslägen.

Q: Spökbilder visas ofta i bilden.

A: Kontrollera om upplösning och frekvens som är inställda för datorns bildkort håller sig inom de intervall som stöds av LCD-skärmen. Om inte ska de återställas för att hänvisa till aktuell Information under LCD-skärmmenyn och Förinställda tidslägen.

Q: Bilden är för ljus eller för mörk.

A: Ändra **Ljusstyrka** och **Kontrast**.

(Se **Ljusstyrka**, **Kontrast**)

Q: Skärmfärgen är felaktig.

A: Ändra färg med **Personlig** i menyn för OSD-färgjustering.

Q: Färgerna har mörka skuggor.

A: Ändra färg med **Personlig** i menyn för OSD-färgjustering.

Q: Den vita färgen är dålig.

A: Ändra färg med **Personlig** i menyn för OSD-färgjustering.

Q: Strömindikatorn blinkar.

A: LCD-skärmen sparar aktuella ändringar som görs i inställningar för OSD-minnet.

Q: Skärmen är tom och strömindikatorn blinkar varje 0,5 eller 1 sekund.

A: LCD-skärmen använder strömhanteringssystemet. Tryck på en knapp på tangentbordet.

Problem kopplade till ljudet



Obs

Problem kopplade till ljudsignaler och möjliga lösningar anges nedan.

Q: Inget ljud.

A: Säkerställ att audiokabeln är korrekt ansluten till båda audioportarna på LCD-skärmen och till audioporten på ljudkortet.

(Se Ansluta en dator)

A: Kontrollera volymnivån.

Q: Ljudnivån är för låg.

A: Kontrollera volymnivån.

A: Om volymen fortfarande är för låg efter att du har vridit upp den till max, kontrollera volymkontrollen på datorns ljudkort eller programvaran.

Q: Ljudet är för högt eller för lågt.

A: Ändra **Diskant** och **Bas** till lämpliga nivåer.

Problem kopplade till fjärrkontrollen



Obs

Problem kopplade till fjärrkontrollen och lösningar finns angivna.

Q: Fjärrkontrollknapparna svarar inte.

A: Kontrollera batteriernas polaritet (+/-).

A: Kontrollera om batteriet är slut.

A: Kontrollera om strömmen är på.

A: Kontrollera om strömsladden är ordentligt ansluten.

A: Kontrollera om en speciell fluorescerande lampa eller neonlampa är tänd i närheten.

Frågor och svar

Q: Hur ändrar jag frekvens?

A: Frekvensen kan ändras vid omkonfigurering av grafikkortet.



Stödet för videokort kan variera, beroende på vilken version av drivrutin som används. (Se bruksanvisningen för dator eller videokort för ytterligare information.)

Q: Hur ändrar jag upplösningen?

A: Windows XP:

Kontrollpanelen → Utseende och teman → Bildskärm → Inställningar.

A: Windows ME/2000:

Kontrollpanelen → Bildskärm → Inställningar.

* Kontakta grafikkortets tillverkare för mer information.

Q: Hur ställer jag in energisparläget?

A: Windows XP:

Kontrollpanelen → Utseende och teman → Bildskärm → Skärmläckare.

Ställ in funktionen i datorns BIOS-inställningar. (Se Windows/datorns manual).

A: Windows ME/2000:

Kontrollpanelen → Bildskärm → Skärmläckare.

Ställ in funktionen i datorns BIOS-inställningar. (Se Windows/datorns manual).

Q: Hur rengör jag höljet/LCD-panelen?

A: Koppla ur strömsladden och rengör LCD-skärmen med en mjuk trasa, antingen med mild tvålösning eller bara med vatten.

Lämna inga rengöringsmedel eller repor på höljet. Låt inte vatten tränga in i LCD-skärmen.

Q: Hur spelar jag video?

A: Video stöder endast MPEG1 och WMV codec. Installera motsvarande codec för att spela video. Observera att vissa codec inte är kompatibla.



Läs följande avsnitt innan du tillkallar service för att se om du kan åtgärda eventuella problem själv. Om du behöver hjälp ringer du telefonnumret i informationsavsnittet eller så kan du kontakta din återförsäljare.

Specifikationer

General (Allmänt)

General (Allmänt)

Modellnamn	SyncMaster 700DX-3 / 820DX-3
------------	------------------------------

LCD-skärm

Storlek	700DX-3	70,0 tum (177 cm)
	820DX-3	82,0 tum (207 cm)
Visningsområde	700DX-3	1549,44 mm (H) x 871,56 mm (V)
	820DX-3	1805,76 mm (H) x 1015,74 mm (V)

Synkronisering

Horisontal	30 ~ 81 kHz
Vertikal	56 ~ 85 Hz

Bildskärmsfärg

16,7 M

Upplösning

Optimal upplösning	1920 x 1080 @ 60 Hz
Maximal upplösning	1920 x 1080 @ 60 Hz

Maximal pixelklocka

148,5 MHz (Analog,Digital)

Nätanslutning

Den här produkten stöder 100 – 240 V.

Eftersom standardspänningen kan variera från ett land till ett annat ska du kontrollera etiketten på produktens baksida.

Signalanslutningar

Input : Composite/Component (common), PC D-Sub, DVI, HDMI, DP, Audio In, LAN, RS232C IN

Output : Audio Out, RS232C Out

Optional Network : USB3.0 2port, USB2.0 2port, LAN, DP out, RS232C (bara tillgängligt när nätverksboxen ansluts med kabel)

Mått (B x D x H) / Vikt

Med stativ	700DX-3	1668,0 x 1095,0 x 500,0 mm / 83,0kg
Utan stativ		1668,0 x 990,0 x 137,5 mm
Med stativ	820DX-3	1915,0 x 1230,0 x 500,0 mm / 140 kg
Utan stativ		1915,0 x 1126,0 x 139,0 mm

VESA-monteringsgränssnitt

700DX-3	800,0 mm x 400,0 mm
820DX-3	1400,0 mm x 800,0 mm

Miljöaspekter

Drift	temperatur: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
	Luftfuktighet: 10 % till 80 %, icke-kondenserande
Förvaring	temperatur: -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F)
	Luftfuktighet: 5 % till 95 %, icke-kondenserande

Plug and Play-kapacitet

LCD-skärmen kan installeras på alla Plug & Play-kompatibla system. Interaktionen mellan LCD-skärmen och datorsystemen tillhandahåller bästa möjliga driftsvilkor och LCD-skärminställningar. I de flesta fall sker installationen av LCD-skärmen automatiskt, om inte användaren vill välja alternativa inställningar.

Godtagbara punkter

TFT-LCD-skärmar tillverkas med avancerad semiledarteknologi med en precision på 1 ppm (en miljondel) har använts för den här produkten. Ibland verkar de RÖDA, GRÖNA, BLÅA och VITA bildpunkterna vara klara och ibland visas svarta bildpunkter. Detta beror inte på dålig kvalitet, och du kan fortsätta använda skärmen utan problem.

Till exempel är antalet TFT-LCD-underpixlar i denna produkt 6.220.800.



Obs

- Design och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
- Om du lägger till ett Samsung ID (videowall-kit) kommer tyngden att öka för ett LFD med 1,6 kg.



Obs

Enheten är en digital apparat av Klass A.

Energisparfunktion

LCD-skärmen har ett inbyggt energihanteringssystem som heter PowerSaver. Systemet spar energi genom att ställa om LCD-skärmen till lågeffektläge när du inte har använt den under en viss tid. LCD-skärmen återgår automatiskt till normal funktion när du trycker på en tangent. För att spara energi bör du även slå av LCD-skärmen när den inte används, eller när du lämnar den oöversiktad under långa perioder. Energisparsystemet använder ett VESA DPM-kompatibelt grafikkort som installerats i datorn. Du använder den programvara som finns i din dator för att aktivera denna funktion.

Energisparfunktion

700DX-3

Status	Normal drift	Energispar-läge	Ström av (Strömknapp)	Ström av (Strömbrytare)
Strömindikator	On	Grön, blinkande	Gul	Off
Strömförbrukning (Utan nätverksbox)	Standard : 680 Watt Klassificering : 740 Watt	mindre än 1 Watt	mindre än 1 Watt	0

820DX-3

Status	Normal drift	Energispar-läge	Ström av (Strömknapp)	Ström av (Strömbrytare)
Strömindikator	On	Grön, blinkande	Gul	Off
Strömförbrukning (Utan nätverksbox)	Standard : 950 Watt Klassificering : 1013 Watt	mindre än 1 Watt	mindre än 1 Watt	0



Obs

- Den faktiska energiförbrukningen kan variera från angiven energiförbrukning ovan om systemförhållandena eller inställningarna ändras.
- För att stoppa energiförbrukningen ska du trycka på strömknappen eller koppla ur ström-sladden på baksidan. Se till att koppla från strömmen om du har tänkt vara borta från hemmet många timmar.
- Om du ansluter en nätverksbox (säljs separat) är LFD-enheten inte längre kompatibel med Energy Star 5.0.

Förinställda tidslägen

Om signalen som överförs från datorn är samma som följande förinställda tidslägen justeras skärmen automatiskt. Men om signalen är en annan kan skärmen bli tom när ström-LED-lampan är på. Se bruksanvisningen för grafikkortet och justera skärmen enligt följande.

Visningsläge	Horisontell frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)	Pixel Clock (MHz)	Synkpolaritet (H/V)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 848 x 480	31,020	60,000	33,750	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 768	47,776	59,870	79,500	-/+
VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1360 x 768	47,712	60,015	85,500	+/+
VESA, 1366 x 768	47,712	59,790	85,500	+/+
VESA, 1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+
VESA, 1920 x 1080	66,587	59,934	138,500	+/-

Horisontell frekvens

Tiden som krävs för att läsa av en rad från höger sida till vänster sida av skärmen horisontellt kallas horisontal cykel och det omvända talet kallas horisontal frekvens. Enhet: kHz

Vertikal frekvens

Som en fluorescerande lampa är skärmen tvungen att upprepa samma bild många gånger per sekund för att återge en bild för användaren. Frekvensen på denna upprepning kallas Vertikal frekvens eller uppdateringsfrekvens. Enhet: Hz



Information

För bättre display


- Ställ in datorns upplösning och skärmens injektionshastighet (uppdateringsfrekvens) på datorn enligt beskrivningen nedan för att få bästa bildkvalitet. Du kan få en ojämn bildkvalitet på skärmen om bästa möjliga bildkvalitet inte tillhandahålls för TFT-LCD.
- Upplösning: 1920 x 1080
- Vertikal frekvens (uppdateringsfrekvens): 60 Hz
- TFT-LCD-skärmar tillverkas med avancerad semileddarteknologi med en precision på 1 ppm (en miljondel) och mer har använts för den här produkten. Ibland verkar de RÖDA, GRÖNA, BLÅA och VITA bildpunkterna vara klara och ibland visas svarta bildpunkter. Detta beror inte på dålig kvalitet, och du kan fortsätta använda skärmen utan problem.
- Till exempel är antalet TFT-LCD-underpixlar i denna produkt 6.220.800.
- Vid rengöring av skärmen och panelen utvändigt ska du använda en liten mängd vatten och en mjuk trasa. Gnid lätt när du rengör LCD:n. Om du trycker för hård kan det orsaka skador.
- Om du inte är nöjd med bildkvaliteten kan du förbättra den genom att använda funktionen **Autojustering** i fönstret som visas när du trycker på en autoknapp. Om bilden fortfarande inte är tillfredsställande efter den automatiska justeringen använder du justeringsfunktionen **Fin/Grov**.
- Vid visning av en stillbild under längre tid kan det bildas rester av den efteråt på skärmen, eller bilden kan bli suddig. Ändra läget till energispar eller aktivera en skärmsläckare för rörlig bild när du ska vara borta från skärmen under en längre tidsperiod.

PRODUKTINFORMATION (Fri från bildskärmsbränning)

➤ Vad är bildskärmsbränning?

Bildskärmsbränning uppstår inte när en LCD-skärm används under normala förhållanden.


Normala förhållanden anges som kontinuerligt förändrade bildmönster. När LCD-skärmen används under lång tid med ett oförändrat mönster (mer än 12 timmar) kan det uppstå en skillnad i spänning mellan elektroder som driver kristallerna på skärmens yta (LC = Liquid Crystal) i en pixel. Spänningsskillnaden mellan elektroderna ökar över tid, vilket gör att kristallerna förflyttar sig. När detta inträffar kan den föregående bilden synas när mönstret ändras. För att förhindra detta måste den samlade spänningsskillnaden minskas.

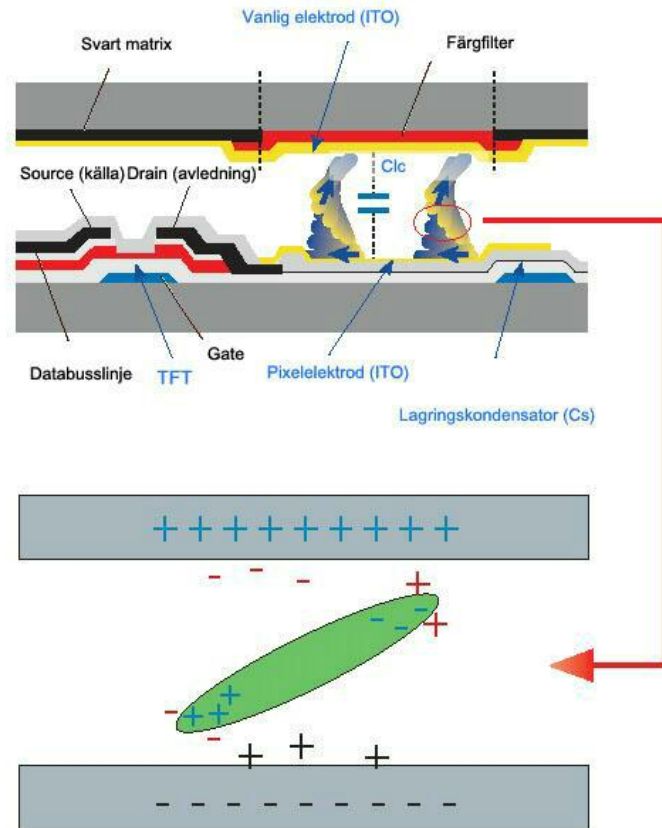

➔ *Ström av, skärmsläckare eller energisparläge*

- Stäng av strömmen i 2 timmar efter 12 timmars användning
- Försätt skärmen i läget för ström av enligt strömschemat för PC-skärmegenskaper.
- Om möjligt, använd en skärmsläckare - Enfärgad skärmsläckare eller skärmsläckare med rörliga bilder rekommenderas.

➔ *Ändra färginformationen periodiskt*

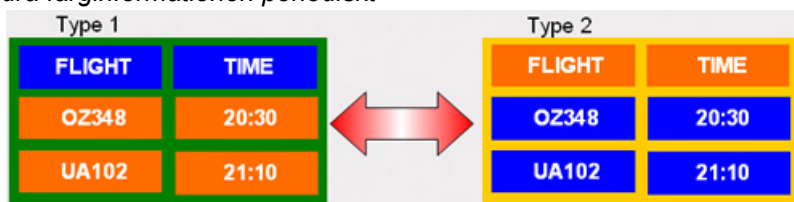

Obs

Använd två olika färger

Rotera färginformationen med två olika färger var 30:e minut.

- Undvik att använda en kombination av tecken och bakgrundsfärger med stora skillnader i ljusstyrka.

Undvik att använda grå färger, som lätt kan orsaka bildskärmsbränning.

Undvik följande: Färger med stora ljusskillnader (svart, vitt, grått)



➔ *Ändra färgen för tecknen periodiskt*

- Använd ljusa färger med endast liten ljusskillnad.
- Cykel: Ändra teckenfärgen och bakgrundsfärgen var 30:e minut




- Ändra teckenrörelsen var 30:e minut.



- Visa bilder och logotyp periodiskt.
- Cykel: Rörlig på bild på skärm tillsammans med logotyp under 60 sekunder efter 4 timmars användning.
- Bästa sättet att skydda skärmen från bildskärmsbränning är att slå av den, eller ställa in dator eller system för att använda skärmläckaren när du inte använder den. Om dessa rekommendationer inte följs kan det påverka garantins giltighet.

➔ *Verkställ skärmpixel-funktion för produkten*

- Verkställ skärmpixelsfunktionen
- Symptom: Punkt med svart färg som förflyttar sig upp och ned.

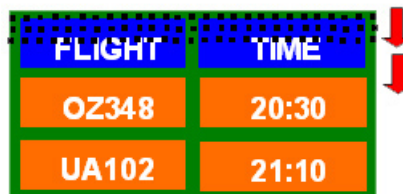

- Verkställ skärmfältsfunktion
- Symptom: Horisontellt/vertikalt fält med svart färg som förflyttar sig upp och ned.




A diagram showing a table with two columns: 'FLIGHT' and 'TIME'. The table has three rows. The first row is a header with 'FLIGHT' and 'TIME' in blue boxes. The second row is labeled 'Horizontal Bar' and contains 'OZ348' and '20:30' in orange boxes. The third row contains 'UA102' and '21:10' in orange boxes. A black vertical bar is positioned between the two columns. Above the table, two red arrows point right. To the right of the table, two red arrows point down.

FLIGHT	TIME
OZ348	20:30
UA102	21:10

+ Verktäll skärmrensningssfunktion för produkten

- Verktäll skärmraderingsfunktionen
 - Symptom: 2 vertikala block rör sig vid rensning av bilden

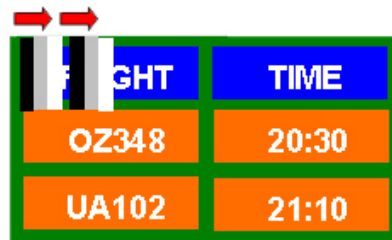

A diagram showing a table with two columns: 'FLIGHT' and 'TIME'. The table has three rows. The first row is a header with 'FLIGHT' and 'TIME' in blue boxes. The second row contains 'OZ348' and '20:30' in orange boxes. The third row contains 'UA102' and '21:10' in orange boxes. Two vertical black bars are positioned to the left of the 'FLIGHT' column. Above the table, two red arrows point right. To the left of the table, two red arrows point down.

FLIGHT	TIME
OZ348	20:30
UA102	21:10

Appendix

Kontakta SAMSUNG WORLDWIDE



Obs

Om du har några frågor eller synpunkter om Samsungs produkter, är du välkommen att kontakta SAMSUNG Support.

North America

U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ca
		http://www.samsung.com/ca_fr (French)
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com

Latin America

ARGENTINA	0800-333-3733	http://www.samsung.com
BRAZIL	0800-124-421	http://www.samsung.com
	4004-0000	
BOLIVIA	800-10-7260	http://www.samsung.com
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
	From mobile 02-482 82 00	
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com
DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com
HONDURAS	800-27919267	http://www.samsung.com
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com
NICARAGUA	00-1800-5077267	http://www.samsung.com
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com
PERU	0-800-777-08	http://www.samsung.com
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com

Europe

ALBANIA	42 27 5755	http://www.samsung.com
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	http://www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	http://www.samsung.com/be (Dutch)

Europe

		http://www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA	05 133 1999	http://www.samsung.com
BULGARIA	07001 33 11	http://www.samsung.com
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 7864)	http://www.samsung.com
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	http://www.samsung.com
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., Oasis Florenc, Sokolovská 394/17, 180 00, Praha 8		
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com
FINLAND	030 - 6227 515	http://www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	http://www.samsung.com
GERMANY	01805 - SAMSUNG (726-7864, € 0,14/Min)	http://www.samsung.com
CYPRUS	From landline : 8009 4000	http://www.samsung.com
GREECE	From landline : 80111-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com
	From landline & mobile : (+30) 210 6897691	
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
KOSOVO	+381 0113216899	http://www.samsung.com
LUXEMBURG	261 03 710	http://www.samsung.com
MACEDONIA	023 207 777	http://www.samsung.com
MONTENEGRO	020 405 888	http://www.samsung.com
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com
NORWAY	815-56 480	http://www.samsung.com
POLAND	0 801-1SAMSUNG (172-678)	http://www.samsung.com
	+48 22 607-93-33	
PORTUGAL	808 20-SAMSUNG (808 20 7267)	http://www.samsung.com
RUMANIA	From landline : 08010-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com
	From landline & mobile : (+40) 21 206 01 10	
SERBIA	0700 SAMSUNG (0700 726 7864)	http://www.samsung.com
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	http://www.samsung.com
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	http://www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com

Europe

SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	http://www.samsung.com/ch_fr/(French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com
EIRE	0818 717100	http://www.samsung.com
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com

CIS

RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.com
GEORGIA	8-800-555-555	http://www.samsung.com
ARMENIA	0-800-05-555	http://www.samsung.com
AZERBAIJAN	088-55-55-555	http://www.samsung.com
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	http://www.samsung.com
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	http://www.samsung.com
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com
MONGOLIA	-	http://www.samsung.com
UKRAINE	0-800-502-000	http://www.samsung.com/ua
		http://www.samsung.com/ua_ru
BELARUS	810-800-500-55-500	http://www.samsung.com
MOLDOVA	00-800-500-55-500	http://www.samsung.com

Asia Pacific

AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	http://www.samsung.com
CHINA	400-810-5858	http://www.samsung.com
HONG KONG	(852) 3698 - 4698	http://www.samsung.com/hk
		http://www.samsung.com/hk_en/
INDIA	1800 1100 11	http://www.samsung.com
	3030 8282	
	1800 3000 8282	
	1800 266 8282	
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com
	021-5699-7777	

Asia Pacific

JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG (726-7864) for PLDT	http://www.samsung.com
	1-800-3-SAMSUNG (726-7864) for Digitel	
	1-800-8-SAMSUNG (726-7864) for Globe	
	02-5805777	
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
THAILAND	1800-29-3232	http://www.samsung.com
	02-689-3232	
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com
	0266-026-066	
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com

Middle East

IRAN	021-8255	http://www.samsung.com
OMAN	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
KUWAIT	183-2255	http://www.samsung.com
BAHRAIN	8000-4726	http://www.samsung.com
EGYPT	08000-726786	http://www.samsung.com
JORDAN	800-22273	http://www.samsung.com
MOROCCO	080 100 2255	http://www.samsung.com
SAUDI ARABIA	9200-21230	http://www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com

Africa

CAMEROON	7095- 0077	http://www.samsung.com
COTE D'IVOIRE	8000 0077	http://www.samsung.com
GHANA	0800-10077	http://www.samsung.com
	0302-200077	
KENYA	0800 724 000	http://www.samsung.com
NIGERIA	0800-726-7864	http://www.samsung.com
SENEGAL	800-00-0077	http://www.samsung.com
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
TANZANIA	0685 88 99 00	http://www.samsung.com
UGANDA	0800 300 300	http://www.samsung.com

Ansvar för betalservice (kostnad för kunder)



Obs

När service efterfrågas, trots garantin, kan vi debitera dig för ett besök av en servicetekniker i följande fall.

Inget fel på produkten

Rengöring av produkten, justering, förklaring, ominstallation osv.

- Om en servicetekniker ger instruktioner för hur tv:n ska användas eller bara justerar inställningar utan att montera isär produkten.
- Om en defekt har orsakats av yttre miljöfaktorer. (Internet, antenn, kabelsignal osv.)
- Om en produkt har installerats om eller om extra enheter har anslutits efter det att den köpta produkten installerades första gången.
- Om en produkt har installerats om för att flyttas till en annan plats eller till ett annat hus.
- Om kunden begär användningsinstruktioner på grund av en produkt från ett annat företag.
- Om kunden begär instruktioner för att använda nätverket eller ett program från ett annat företag.
- Om kunden begär installation och konfigureringsprogramvara för produkten.
- Om en servicetekniker tar bort/rengör damm eller främmande material inuti produkten.
- Om kunden begär en installation ytterligare efter att ha köpt produkten via hemshopping eller online.

En skada på produkten som orsakats av kunden

Skada på produkten orsakad av kundens felhantering eller felaktiga reparation

Om en skada på produkten har orsakats av:

- yttre påverkan eller fall.
- Användning av tillbehör eller separat sålda produkter som inte specificerats av Samsung.
- Reparation av en person förutom en tekniker från ett annat serviceföretag eller partner till Samsung Electronics CO.; Ltd.
- Ommodellering eller reparation av produkten utförd av kunden.
- Användning av produkten med felaktig spänning eller icke-auktoriserade elektriska anslutningar.
- Säkerhetsföreskrifterna i användarhandboken har inte följts.

Annat

- Om produkten skadats på grund av en naturkatastrof. (åska, brand, jordbävning, översvämning osv.)
 - Om förbrukningskomponenter har förbrukats. (batterier, toner, lysrör, munstycke, vibrator, lampa, filter, band osv.)
-

**Obs**

Om kunden begär service och produkten inte har något fel kan en serviceavgift tas ut. Läs därför alltid användarhandboken först.

Ordlista

Bildpunktstopp	Bilden på skärmen består av röda, gröna och blå punkter. Ju närmare punkterna ligger varandra, desto högre upplösning. Avståndet mellan två punkter av samma färg kallas "Bildpunktstopp". Enhet: mm
Vertikal frekvens	Skärmen måste ritas om flera gånger per sekund för att bilden ska skapas och visas för användaren. Frekvensen på denna upprepning kallas Vertikal frekvens eller uppdateringsfrekvens. Enhet: Hz Exempel: Om samma ljussignal upprepas 60 gånger per sekund står det för 60 Hz.
Horisontell frekvens	Tiden det tar att läsa av en rad från höger kant till vänster kant på skärmen horisontalt kallas horisontal cykel. Den horisontala cykelns omvända tal kallas horisontal frekvens. Enhet: kHz
Sammanflätade och ej sammanflätade metoder	Att visa de horisontala raderna på skärmen uppifrån och ned efter varandra kallas ej sammanflätad metod, medan metoden att visa udda rader och sedan jämna rader kallas sammanflätad metod. Ej sammanflätad metod används för huvuddelen av alla skärmar för att uppnå en tydlig bild. Sammanflätad metod används av tv-apparater.
Plug & Play	Den här funktionen ger bästa möjliga resultat för användaren genom att datorn och skärmen kan utbyta information automatiskt. Den här skärmen följer den internationella standarden VESA DDC för Plug & Play-funktionen.
Upplösning	'Upplösning' är antalet lodräta och vågräta punkter (pixlar) som används för att skapa skärmbilden. Siffran anger skärmvisningen. Hög upplösning är bra när flera uppgifter ska göras, eftersom mer information kan visas på skärmen. Exempel: Om upplösningen är 1920 X 1080 består skärmen av 1920 horisontala bildpunkter (horisontal upplösning) och 1080 vertikala rader (vertikal upplösning).

Korrekt avfallshantering**Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter)**

(Gäller i länder med separata insamlingssystem)

Denna symbol på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Dessa föremål bör hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna för att förhindra fara för hälsa och miljö.

Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter)

Hushållsanvändare bör kontakta återförsäljaren som sålt produkten eller kommunen för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

Korrekt avfallshantering av batterierna i produkten



(Gäller i länder med separata insamlingssystem)

Denna symbol på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att batterierna i denna produkt inte bör kastas tillsammans med annat hushållsavfall. De kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb visar i förekommande fall att batterierna innehåller kvicksilver, kadmium eller bly i mängder överstigande de gränsvärden som anges i EU-direktivet 2006/66/EG. Om batterierna inte kastas på ett ansvarsfullt sätt kan dessa substanser utgöra en fara för hälsa eller miljö.

Hjälp till att skydda miljön och bidra till materialåtervinning genom att sortera batterierna separat från annat avfall och lämna in dem på en återvinningsstation.

Korrekt avfallshantering av batterierna i denna produkt



(Gäller i länder med separata insamlingssystem)

Markeringen på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att batteriet i denna produkt inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb visar i förekommande fall att batterierna innehåller kvicksilver, kadmium eller bly i mängder överstigande de gränsvärden som anges i EU-direktivet 2006/66.

Batteriet i denna produkt är inte avsett att bytas av användare. Mer information om batteribyte kan du få från närmaste serviceställe. Försök inte att ta bort batteriet eller slänga det i en eld. Ta inte isär, krossa inte och stick inte hål på batteriet. Om du funderar på att kassera produkten kan en återvinningsstation vidta de korrekta åtgärderna för återvinning och behandling av produkten, inklusive batteriet.

Behörighet

Informationen i det här dokumentet kan komma att ändras utan förvarning.

© 2012 Samsung Electronics Co., Ltd. Med ensamrätt.

Reproduktion på alla sätt och under alla förutsättningar utan föregående skriftligt samtycke från Samsung Electronics Co., Ltd. är strikt förbjuden.

Samsung Electronics Co., Ltd. skall inte hållas ansvarigt för tillfälliga skador eller följdskador som beror på möblering, prestanda eller användning av den här produkten.

Samsung är ett registrerat varumärke som tillhör Samsung Electronics Co., Ltd. Microsoft, Windows och Windows NT är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. VESA, DPM och DDC är registrerade varumärken som tillhör Video Electronics Standard Association. Alla övriga produktnamn som nämns häri kan vara varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare.



TruSurround XT, SRS and the  symbol are trademarks of SRS Labs, Inc.

TruSurround XT technology is incorporated under license from SRS Labs, Inc.